

Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Käyttöohje



9352753

5. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NHM-5NX noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Xpress-on ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.


Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. NNokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Pikaopas


Kiitos, kun valitsit tämän Nokia-puhelimen! Seuraavilla sivuilla annetaan hyödyllisiä vihjeitä puhelimen käyttöä varten. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät tämän käyttöohjeen muista osista.

■ Ennen kuin alat käyttää puhelinta

1. Aseta puhelimeen SIM-kortti. Katso [SIM-kortin asettaminen](#) sivulla 23.
2. Aseta akku paikoilleen ja lataa se. Katso [SIM-kortin asettaminen](#) sivulla 23 ja [Akun lataaminen](#) sivulla 25.
3. Kytke puhelin päälle pitämällä alhaalla -näppäintä (katso sivu 26). Katso myös [Näytön symbolit](#) sivulla 20.

■ Puhelutoiminnot

Soittaminen

Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina  (Soita).





Puhelun lopettaminen

Paina  (Lopeta).

Puheluun vastaaminen

Paina  (Vastaa).


Viimeisen numeron toisto

Paina valmiustilassa , siirry - tai -näppäimellä haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja paina  (Soita).


Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina  tai  puhelun aikana.

Vastaajaan soittaminen

Pidä valmiustilassa alhaalla -näppäintä. Katso myös [Vastaajapalvelun numero \(Valikko 2-9\)](#) sivulla 67.


Puhelinnumeron äänivalinta

Liitä haluamaasi puhelinnumeroon äänitunniste (katso sivu 54). Pidä valmiustilassa alhaalla -näppäintä ja soita puhelu sanomalla äänitunniste.





■ Luettelotoiminnot

Pikatallennus

Näppäile puhelinnumero ja paina  tai , jotta -näppäimen yläpuolelle ilmestyy teksti *Tallenna*. Paina  (*Tallenna*).





Näppäile nimi ja paina  (OK).

Pikahaku



Paina valmiustilassa , näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja siirry - tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle. Kun haluat nähdä puhelinnumeron, pidä alhaalla -näppäintä.

■ Valikkojen avaaminen ja valikoista poistuminen

Valikon avaaminen

Paina  (**Valikko**). Siirry - tai -näppäimellä haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja paina  (**Valitse**). Samalla tavalla voit avata alavalikoita ja valita asetusvaihtoehtoja.

Valikosta poistuminen





Pääset edelliselle valikkotasolle painamalla . Kun haluat palata valmiustilaan, pidä alhaalla -näppäintä.

■ Muita tärkeitä toimintoja

Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Paina valmiustilassa  ja sitten nopeasti .

Puhelimen äänten asettaminen eri käyttöympäristöihin sopiviksi

Paina nopeasti , siirry - tai -näppäimellä haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**).

Sisältö

Pikaopas	3
Turvallisuutesi vuoksi	14
Yleistä tietoa.....	16
Myyntipakkauksen päällä olevat tarrat.....	16
Suojakoodi	16
Verkkopalvelut.....	16
Lisälaitteet.....	17
1. Näppäimet ja näyttö	18
Näppäinten käyttö	18
Virtanäppäin	18
Numeronäppäimet.....	18
Navi-näppäin.....	19
Selausnäppäimet.....	19
C-näppäin.....	20
Näytön symbolit.....	20
Valmiustila	20
Valikkotoimintojen tärkeimmät symbolit.....	21
2. Näin pääset alkuun	23
SIM-kortin asettaminen	23
SIM-kortin käyttö	23
SIM-kortin asettaminen puhelimeen	23
Akun lataaminen.....	25
Virran kytkeminen päälle ja pois päältä.....	26
Virran kytkeminen päälle	26

Jos puhelin kysyy PIN-koodia tai suojakoodia:	26
Virran kytkeminen pois päältä.....	27
3. Perustoiminnot	28
Soittaminen.....	28
Siirtyminen kädet vapaana -tilaan	28
Ulkomaanpuhelut.....	28
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen.....	29
Mikrofonin mykistäminen.....	29
Soittaminen viimeksi valittuun numeroon	29
Soittaminen Luettelon avulla	30
Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla	31
Toisen puhelun soittaminen puhelun aikana	31
Puheluun vastaaminen.....	32
Puhelun siirtäminen tai hylkääminen	33
Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana	33
Ääniviestien kuuntelu.....	33
Näppäimistön lukitseminen.....	34
Soittoäänen valitseminen (Valikko 5-1).....	35
Puhelimen äänten säätäminen yhdellä asetuksella.....	35
Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen.....	36
Tekstin kirjoittaminen	37
Ennakoiva tekstinsyöttö.....	37
Yhdys sanojen kirjoittaminen	40
Sanakirjan valitseminen ennakoivaa tekstinsyöttöä varten.....	40
Ennakoivan tekstinsyötön asettaminen pois käytöstä.....	40
Perinteinen tekstinsyöttö.....	40
4. Valikkojen käyttö.....	43

Valikkotoimintoon pääseminen	43
Selaamalla.....	43
Oikovalinnalla.....	44
Valikkotoiminnosta poistuminen	44
Valiikkoluettelo.....	45
5. Luettelo (Valikko 1)	50
Nimen ja puhelinnumeron hakeminen (Valikko 1-1)	50
Palvelunumeroon soittaminen (Valikko 1-2).....	50
Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen (Valikko 1-3)	51
Nimen ja puhelinnumeron poistaminen (Valikko 1-4).....	51
Tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen (Valikko 1-5)	51
Soittoäänien määrittäminen tietyille puhelinnumerolle (Valikko 1-6)	51
Nimen ja puhelinnumeron lähettäminen ja vastaanottaminen (Valikko 1-7)	52
Nimen ja puhelinnumeron vastaanottaminen.....	52
Selaustapa ja muistin tila (Valikko 1-8).....	53
Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden näyttötavan valitseminen - Luettelon selaustapa	53
Luettelon vapaan tilan tarkistaminen - Muistin tila	53
Puhelinnumeron liittäminen pikavalintanäppäimeen (Valikko 1-9)	53
Pikavalintanäppäinten käyttö.....	54
Äänivalinta (Valikko 1-10).....	54
Äänitunnisteen liittäminen nimeen ja puhelinnumeroon	55
Puhelun soittaminen äänitunnisteen avulla	56
Äänitunnisteen kuunteleminen.....	56
Äänitunnisteen vaihtaminen	57
Äänitunnisteen poistaminen.....	57
6. Viestit (Valikko 2)	58

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1)	58
Viestin kirjoittaminen	59
Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet - valikko 2-2)	60
Tallentamiesi viestien lukeminen (Omat viestit - Valikko 2-3)	62
Kuvaviestit (Valikko 2-4)	62
Viestipohjat (Valikko 2-5)	64
Hymiöt (Valikko 2-6)	64
Viestiasetukset (Valikko 2-7)	64
Aset.ryhmä 1 (Valikko 2-7-1)	65
Viestikeskuksen numero	65
Viestin lähetysmuoto	65
Viestien voimassaoloaika	65
Yleisasetukset (Valikko 2-7-2)	66
Välitystiedot	66
Sama keskus vastattaessa	66
Merkistötuki	66
Tiedotepalvelu (Valikko 2-8)	67
Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9)	67
Palvelukäskeyjen muokkaus (Valikko 2-10)	68
7. Chat (Valikko 3)	69
Chat-toiminnon käynnistäminen	69
8. Puhelutiedot (Valikko 4)	70
Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 4-1)	71
Vastatut puhelut (Valikko 4-2)	71
Soitetut puhelut (Valikko 4-3)	71
Poista viime puhelujen tiedot (Valikko 4-4)	71
Puhelujen kestot (Valikko 4-5)	72
Puhelujen hinnat (Valikko 4-6)	72

Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 4-7)	73
Puhelujen hintaraja	73
Hinnan esitys.....	73
Maksettu puhe aika (Valikko 4-8).....	73
9. Äänivalinnat (Valikko 5).....	75
Soittoääni	75
Soiton voimakkuus.....	75
Soittotapa	75
Soittoäänten sävellys (Valikko 5-4).....	76
Uuden soittoäänien luominen	76
Soittoäänien vastaanottaminen.....	78
Viestin merkkiääni.....	78
Näppäinäänet	78
Varoitusäänet	79
Värinähälytys	79
Näytönsäästäjä.....	79
10. Asetukset (Valikko 6).....	80
Puheluasetukset (Valikko 6-1)	80
Automaattinen soitontoisto.....	80
Pikavalinta.....	80
Koputuspalvelu	81
Oman numeron lähetytys	81
Puhelulinja	81
Automaattinen vastaus	82
Yleiset käyttöasetukset.....	82
Kielen valinta.....	82
Solun tunniste.....	82

Tervehdysteksti	83
Verkon valinta	83
Taustavalot.....	83
SIM-palvelujen vahvistus	83
Suojausasetukset (Valikko 6-3)	84
PIN-koodin kysely	84
Puhelunestopalvelu	84
Sallitut numerot	85
Rajattu käyttäjäryhmä.....	85
Puhelimen suojaus.....	86
Tunnuslukujen vaihto.....	86
Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 6-4).....	87
11. Soitonsiirto (Valikko 7).....	88
Soitonsiirron valitseminen.....	88
12. Pelit (Valikko 8).....	90
Pelien käyttö.....	90
13. Laskin (Valikko 9).....	92
Laskutoimituksen suorittaminen.....	92
Valuutan muuntaminen.....	93
Valuutan muuntaminen valmiustilassa.....	94
14. Muistutukset (Valikko 10).....	95
Muistutuksen lisääminen	95
Muistutusten tarkastelu	96
Muistutuksen poistaminen	96
Kun muistutusaika koittaa.....	96

15. Kello (Valikko 11).....	97
Herätyskello (Valikko 11-1)	97
Kellon asetukset (Valikko 11-2).....	98
Päivämäärän asetus (Valikko 11-3).....	98
Sekuntikello (Valikko 11-4)	98
Ajastin (Valikko 11-5)	99
Päivän ja ajan autom. päivitys (Valikko 11-6)	100
16.Käyttöprofiili (Valikko 12)	101
Käyttöprofiilin valitseminen	101
Käyttöprofiilin asetusten muuttaminen.....	102
Käyttöprofiilin asetukset	103
Soittoääni	103
Soiton voimakkuus.....	103
Soittotapa.....	103
Viestin merkkiääni	103
Näppäinäänet	104
Varoitusäänet.....	104
Värinähälytys.....	104
Näytönsäästäjä	104
Muuta nimeä.....	105
17. SIM-palvelut (Valikko 13)	106
18. Lisätietoja.....	107
DTMF-äänten lähettäminen	107
Nokia Xpress-on™ -kuorten vaihtaminen.....	107
Tunnusluvut.....	108
Suojakoodi.....	109
PIN-koodi.....	109

PIN2-koodi	109
PUK-koodi	110
PUK2-koodi	110
Puheluneston salasana	110
Tietoa akuista	110
Lataaminen ja purkaminen.....	110
Huolto-ohjeita.....	112
Tärkeätä tietää.....	113
Hakemisto	118

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS
Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi.



HÄIRIÖT
Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA
Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA
Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI
Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTYSYÖMAAN LÄHELLÄ
Älä käytä puhelinta räjäytysyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄVARUSTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Puhelin ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.






LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.





SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimesa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina  (Soita) -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla  (Lopeta) -näppäintä. Vastaa puheluuun painamalla  (Vastaa) -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimesa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö painamalla  -näppäintä pitkään niin monta kertaa kuin tarvitaan (esim. puhelun lopettamiseksi tai valikosta poistumiseksi). Näppäile hätänumero ja paina  (Soita) -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.

Yleistä tietoa

■ Myyntipakkauksen päällä olevat tarrat

Tarroissa on tärkeitä, huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja. Säilytä tarrat varmassa tallessa.

■ Suojakoodi

Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Tämä koodi tulee puhelimen mukana. Koodin tehdasasetus on 12345. Vaihda koodi (katso [Tunnuslukujen vaihto](#) sivulla 86) ja aseta puhelin kysymään se (katso [Puhelimen suojaus](#) sivulla 86). Pidä uusi koodi omana tietonasi, ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.

■ Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GMS 900- ja GSM 1800 -verkossa.

Kaksitaajuusominaisuus ei toimi kaikissa verkoissa. Tarkista paikalliselta palveluntarjoajalta, onko tämä ominaisuus tilattavissa ja käytettävissä.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa sovittavia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta palveluntarjoajaltasi.



Huom! Jotkin verkot eivät ehkä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja/tai palveluja.

■ Lisälaitteet

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7-, ACP-8-, LCH-9- ja DCV-10-laturin kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi mitätöidä puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisävarusteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat lisävarusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1. Näppäimet ja näyttö

Tässä luvussa esitellään puhelimen näppäimet ja näytön symbolit. Lisätietoja löydät käyttöohjeen muista osista.

■ Näppäinten käyttö

Virtanäppäin

Pitämällä alhaalla **Ⓜ**-näppäintä voit kytkeä puhelimen päälle tai pois päältä.

Jos painat tätä näppäintä nopeasti valmiustilassa, näyttöön tulee luettelo käyttöprofiileista, joiden avulla voit asettaa puhelimen äänet eri ympäristöihin sopiviksi.

Jos painat tätä näppäintä nopeasti jossakin valikkotoiminnossa, puhelimen valot kytkeytyvät päälle 15 sekunniksi.



Numeronäppäimet

Näppäimillä **0** - **9** voit näppäillä numeroita ja kirjaimia.


***** - ja **#** -näppäinten toiminta vaihtelee toiminnosta riippuen.

Navi-näppäin

Puhelimen käyttö perustuu suurelta osin näytön alapuolella olevan Nokia Navi™ -näppäimen (☞) käyttöön (2).

Näppäimen toiminto riippuu sen yläpuolella olevasta opastustekstistä (1).

Tässä käyttöohjeessa tämä opastusteksti on merkitty ☞-symbolin jälkeen, esimerkiksi ☞ (Valikko) tai ☞ (Valitse).

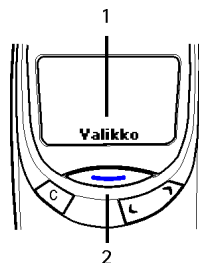

Selausnäppäimet

Kun puhelin on valmiustilassa: ☞ näyttää Luetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot. ☞ näyttää puhelinnumerot, joihin olet viimeksi soittanut.

Kun olet valikossa: voit selata näillä näppäimillä valikkoja ja asetuksia.

Kun näppäilet nimeä tai puhelinnumeroa tai kirjoitat tekstiviestiä:


☞-näppäimellä voit siirtää osoitinta vasemmalle ja ☞-näppäimellä oikealle.

Puhelun aikana: voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.



C-näppäin

Kun näppäilet nimeä tai puhelinnumeroa: voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin. Kun pidät tätä näppäintä alhaalla, kaikki näppäilemäsi merkit poistuvat näytöstä.



Kun olet valikkotoiminnossa: voit palata edelliselle valikkotasolle. Voit poistua valikkotoiminnoista pitämällä tätä näppäintä alhaalla.


Kun saat puhelun: voit hylätä puhelun painamalla tätä näppäintä.

■ Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoa puhelimen toiminnasta.

Valmiustila

Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty mitään merkkejä. Kun näyttö näyttää tältä, puhelin on "valmiustilassa".

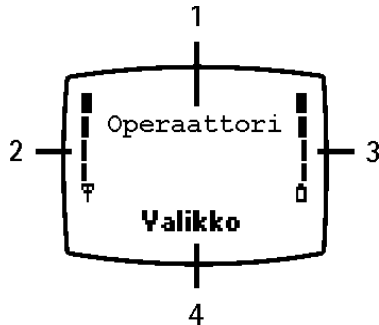

1. Osoittaa, missä matkapuhelinverkossa puhelinta käytetään.
2. Osoittaa matkapuhelinverkon kentän voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi palkki, sitä voimakkaampi signaali.
3. Osoittaa akun varaustason. Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän virtaa akussa on jäljellä.
4. Näyttää Nokia Navi™ -näppäimen (☞) kulloisenkin toiminnon.

Valikkotoimintojen tärkeimmät symbolit

Kun puhelin on valmiustilassa, näytössä voi näkyä yksi tai useampia seuraavista symboleista:



Osoittaa, että olet saanut teksti- tai kuvaviestin.

Katso [Tekstiviestin lukeminen \(Saapuneet - valikko 2-2\)](#) sivulla [60](#) ja [Kuvaviestit \(Valikko 2-4\)](#) sivulla [62](#).



Osoittaa, että puhelin ei soi tai piippaa, kun saat puhelun, koska Soittotapa-toiminnon asetus on [Äänetön](#).

Katso [Äänivalinnat \(Valikko 5\)](#) sivulla [75](#) ja [Käyttöprofiili \(Valikko 12\)](#) sivulla [101](#).



Osoittaa, että puhelimen näppäimistö on lukittu. Katso [Näppäimistön lukitseminen](#) sivulla [34](#).



Osoittaa, että herätyskello on käytössä. Katso [Herätyskello \(Valikko 11-1\)](#) sivulla [97](#).



Osoittaa, että olet siirtänyt kaikki puhelut. Katso [Soitonsiirto \(Valikko 7\)](#) sivulla [88](#).



Osoittaa, että puhelu on rajoitettu vain tietyn käyttäjäryhmän numeroihin (verkkopalvelu). Katso [Rajattu käyttäjäryhmä](#) sivulla [85](#).

2

Osoittaa, että voit soittaa puheluja vain käyttäen linjaa 2 (verkkopalvelu). Katso [Puhelulinja](#) sivulla [81](#).



Osoittaa, että sekuntikello on käynnissä taustalla. Katso [Sekuntikello \(Valikko 11-4\)](#) sivulla [98](#).



Osoittaa, että ajastin on käynnissä taustalla. Katso [Ajastin \(Valikko 11-5\)](#) sivulla [98](#).

2. Näin pääset alkuun

Ennen kuin voit käyttää puhelinta sinun pitää asettaa siihen SIM-kortti ja akku sekä ladata akku.

■ SIM-kortin asettaminen

Puhelinta voi käyttää vain sille sopivan, pienikokoisen SIM-kortin kanssa, joka asetetaan puhelimeen. Saat tämän kortin verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

SIM-kortin käyttö


- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.

SIM-kortin asettaminen puhelimeen

- Ennen SIM-kortin asettamista katkaise puhelimesta virta ja poista akku.


1. Irrota takakuori:

Paina lukitussalppaa (1), työnnä kuorta (2) ja nosta kuori paikoiltaan (3).

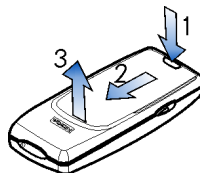


2. Poista akku:

Vedä lukitussalpoja vastakkaisiin suuntiin (4) ja poista akku (5).

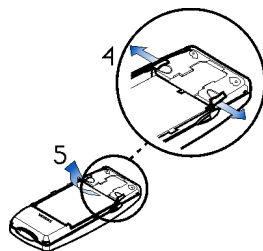


3. Aseta SIM-kortti:

Työnnä SIM-kortti varovasti SIM-korttipaikkaan (6).
Tarkista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin ja että kortin leikattu kulma on vasemmalla puolella.

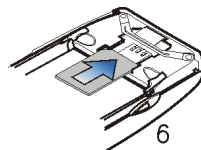


4. Aseta akku paikoilleen:

Tarkista, että akun kullannväriset liittimet ovat vastaavia puhelimen liittimiä vasten, ja paina akkua sen toisesta päästä, kunnes akku napsahtaa paikoilleen (7).

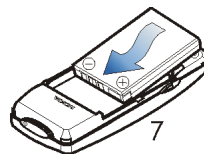


5. Aseta takakuori paikoilleen:

Työnnä takakuoren kaksi salpaa puhelimesta oleviin koloihin (8) ja työnnä kuorta puhelimen takaosaa kohti, kunnes kuori lukittuu paikoilleen (9).

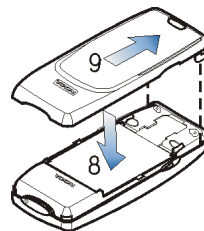

■ Akun lataaminen


- Älä lataa akkua, kun jompikumpi puhelimen kuorista on pois paikoiltaan. Katso myös [Tietoa akuista](#) sivulla 110.
- 1. Kytke laturin liitinjohto puhelimen pohjaan.
- 2. Kytke laturi seinäpistorasiaan. Akun symbolipalkki alkaa rullata.
 - Puhelinta voi käyttää latauksen aikana, jos se on päällä.

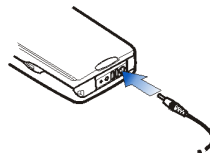


- Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuitteja ennen kuin latauspalkki ilmestyy näyttöön.
 - Latausajan kesto riippuu käytettävästä laturista ja akusta sekä siitä, kuinka paljon akussa on virtaa jäljellä. Esimerkiksi ACP-7-laturia käytettäessä puhelimen mukana tulevan akun lataaminen voi kestää kuusi tuntia.
 - Jos näytössä näkyy teksti *Akku ei lataudu*, lataus on keskeytynyt. Odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudestaan. Jos lataaminen ei vieläkään onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.
3. Kun akku on ladattu täyteen, palkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi seinäpistorasiasta ja puhelimesta.

■ Virran kytkeminen päälle ja pois päältä

Virran kytkeminen päälle

Paina -näppäintä ja pidä sitä hetki alhaalla.

Jos puhelin kysyy PIN-koodia tai suojakoodia:

Näppäile koodi ja paina  (OK) -näppäintä.

Katso myös [PIN-koodin kysely](#) sivulla 84, [Puhelimen suojaus](#) sivulla 86 ja [Tunnusluvut](#) sivulla 108.



Varoitus: Älä kytkä puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.




Huom!





- Säilytä ja käytä puhelinta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.
- TEHOKASTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VIHJEITÄ: Puhelimessa on sisäänrakennettu antenni (sininen alue kuvassa). Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarpeellista. Kun antennin alueelle ei kosketa puhelun aikana, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja voidaan puhua mahdollisimman pitkään.



Virran kytkeminen pois päältä



Paina -näppäintä ja pidä sitä hetki alhaalla.




Vihje: Vaihtoehtoisesti: paina -näppäintä nopeasti puhelimen ollessa valmiustilassa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Katkaise virta* ja paina  (OK) -näppäintä.


3. Perustoiminnot


■ Soittaminen


1. Kun puhelin on valmiustilassa, näppäile suunta- ja puhelinnumero käyttäen näppäimiä  - .

Valikko-tekstin tilalle tulee teksti **Soita**.

Jos teet virheen, voit poistaa vasemmalla olevan merkin painamalla -näppäintä.

2. Paina  (**Soita**) -näppäintä ja odota vastausta. **Soita**-tekstin tilalle tulee teksti **Lopeta**.

3. Lopeta puhelu (tai peruuta soittoyritys) painamalla  (**Lopeta**) -näppäintä.





Siirtyminen kädet vapaana -tilaan

Kun käytät puhelinta HF-autosarjan PPH-1 kanssa, voit siirtyä kaiuttimen käytöstä tavalliseen käyttöön irrottamalla PPH-1:n puhelimesta.



Voit palata kaiuttimen käyttöön kytkemällä PPH-1:n puhelimeen.


Ulkomaanpuhelut

1. Paina valmiustilassa  -näppäintä kaksi kertaa nopeasti. Näyttöön ilmestyy plusmerkki (+), joka korvaa ulkomaanpuhelujen tunnusnumeron.

2. Näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla  (Soita) -näppäintä.




Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen




Voit muuttaa kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. -näppäimellä voit suurentaa ja -näppäimellä pienentää äänenvoimakkuutta.

Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta, kun puhelin hälyttää tulevasta puhelusta, paina -näppäintä kaksi kertaa ja säädä äänenvoimakkuutta.



Mikrofonin mykistäminen





Kun haluat asettaa puhelimen mikrofonin pois käytöstä puhelun aikana: paina -näppäintä ja sitten  (Valinnat) -näppäintä, siirry kohtaan *Mykistä* ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Kun haluat asettaa mikrofonin käyttöön: paina -näppäintä ja sitten  (Valinnat) -näppäintä, siirry kohtaan *Poista mykistys* ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Soittaminen viimeksi valittuun numeroon

Voit soittaa johonkin 20 puhelinnumerosta, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Katso myös [Soitetut puhelut \(Valikko 4-3\)](#) sivulla 71.

Kun haluat soittaa johonkin viimeksi valittuun puhelinnumeroon:












1. Kun olet valmiustilassa, avaa viimeksi valittujen puhelinnumeroiden luettelo painamalla kerran -näppäintä.
2. Siirry haluamasi puhelinnumeron tai nimen kohdalle -tai -näppäimellä.
3. Soita numeroon painamalla  (**Soita**) -näppäintä.



Soittaminen Luettelon avulla

Jos olet tallentanut puhelinnumeron Luetteloon, voit soittaa numeroon siihen liittyvän nimen avulla.

Tietoa puhelinnumeron ja siihen liittyvän nimen tallentamisesta on sivulla [51](#).

1. Paina  (**Valikko**) -näppäintä valmiustilassa.
2. Paina  (**Valitse**) -näppäintä (kun näytössä näkyy *Luettelo*).
3. Paina  (**Valitse**) -näppäintä (kun *Etsi* on valittuna).
4. Näppäile nimen ensimmäinen kirjain (näppäimillä  - ) ja paina  (**OK**) -näppäintä. Jos esimerkiksi haluat nähdä ensimmäisen S-kirjaimella alkavan nimen, paina -näppäintä nopeasti neljä kertaa.
Voit halutessasi ohittaa tämän vaiheen.
5. Siirry -tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle. Voit tarkistaa nimeen liittyvän puhelinnumeron pitämällä  -näppäintä alhaalla.
6. Paina  (**Soita**) -näppäintä.



Pikahaku: Paina ☒-näppäintä valmiustilassa. Luettelon ensimmäinen nimi (ja/tai puhelinnumero) ilmestyy näyttöön. Etsi haluamasi nimi näppäilemällä sen ensimmäinen kirjain ja painamalla ☒- tai ☑-näppäintä.

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Jos olet määrittänyt puhelinnumeron jollekin puhelimen pikavalintanäppäimelle (☒ - ☑), voit soittaa tähän numeroon seuraavilla tavoilla (kun olet valmiustilassa):

- Paina numeroa vastaavaa pikavalintanäppäintä ja sitten ☒ (**Soita**) -näppäintä.
- Jos **Pikavalinta**-toiminto on päällä: pidä alhaalla pikavalintanäppäintä, kunnes puhelu käynnistyy.




Jos pidät alhaalla ☑-näppäintä, puhelin soittaa vastaajapalveluun.



Katso myös [Puhelinnumeron liittäminen pikavalintanäppäimeen \(Valikko 1-9\)](#) sivulla [53](#) ja [Pikavalinta](#) sivulla [80](#).





Toisen puhelun soittaminen puhelun aikana

Sivulla voi olla samanaikaisesti käynnissä kaksi puhelua (verkkopalvelu).

1. Paina puhelun aikana ☒-näppäintä, jotta ☒-näppäimen yläpuolella olevan **Lopeta**-tekstin tilalle tulee teksti **Valinnat**.

2. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Uusi puhelu*, paina  (**Valitse**) -näppäintä, näppäile puhelinnumero tai hae se Luettelosta, ja paina  (**Soita**) -näppäintä.

Käynnissä oleva puhelu siirtyy pitoon. Aktiivisen puhelun symboli on  ja pidossa olevan .

3. Kun haluat siirtyä puhelusta toiseen: paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Vaihda* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun: paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Lopeta puhelu* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Pidossa olevasta puhelusta tulee aktiivinen.


Kun haluat lopettaa molemmat puhelut: paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Lopeta kaikki* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun, puhelin alkaa soida (jos *Soittotapa*-toiminnon asetus ei ole *Äänetön*), sen valot alkavat vilkkua ja näyttöön ilmestyy puhelusta kertova teksti.

Jos verkko ei tunnistanut soittajaa, näyttöön ilmestyy teksti *Puhelu*.


Jos verkko tunnisti soittajan, näyttöön ilmestyy soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos se on tallennettu Luetteloon) ja teksti *soittaa*.

1. Vastaa puheluun painamalla  (**Vastaa**) -näppäintä.

Jos puhelu on siirretty jostain toisesta puhelinnumerosta, >-merkki voi näkyä tekstin *Puhelu* tai *soittaa* jälkeen (verkkopalvelu).

2. Lopeta puhelu painamalla  (**Lopeta**) -näppäintä.

Puhelun siirtäminen tai hylkääminen



Jos et halua vastata puheluun, paina -näppäintä. Soittaja kuulee "linja varattu" -äänen. Jos *Siirto, kun numerosi on varattu* -toiminto on käytössä (katso sivu 88), puhelu siirtyy esimerkiksi vastaajapalveluun.

Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana


Kun saat puhelun ja *Koputuspalvelu*-toiminto on käytössä (katso sivu 81), puhelimesta kuuluu merkkiääni ja sen näyttöön ilmestyy uudesta puhelusta kertova teksti.

Toimi samoin kuin soittaessasi puhelun toisen puhelun aikana, mutta valitse tällä kertaa *Vastaa*-vaihtoehto. Jonossa olevan puhelun kohdalla näkyy ■■■ . Jos et halua vastata puheluun, valitse *Hylkää puhelu* -vaihtoehto.


■ Ääniviestien kuuntelu

1. Kun olet valmiustilassa, soita vastaajapalveluun pitämällä alhaalla -näppäintä hetken ajan. Saat vastaajapalvelun puhelinnumeron palveluntarjoajaltasi.
2. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun puhelinnumeroa, näppäile se ja paina  (OK) -näppäintä. Katso myös *Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9)* sivulla 67 ja *Soitonsiirto (Valikko 7)* sivulla 88.
3. Kuuntele saamasi viesti(t).



4. Lopeta puhelu painamalla  (**Lopeta**) -näppäintä.



Vihje: Jos -näppäimen yläpuolella näkyy teksti **Kuuntele**, voit soittaa vastaajapalveluun painamalla tätä näppäintä.



■ Näppäimistön lukitseminen

Näppäimistön lukitseminen estää tahattomat näppäinpainallukset, kun puhelin on esimerkiksi taskussa tai käsilaukussa.

Kun haluat lukita näppäimistön:


Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä ja sitten nopeasti  -näppäintä.

Kun haluat avata näppäinlukon:


Paina  (**Avaa**) -näppäintä ja sitten nopeasti  -näppäintä.










Kun näppäimistö on lukittu:

- Näytössä näkyy -symboli.
- Voit vastata puheluihin, tai lopettaa tai hylätä ne tavalliseen tapaan.
Puhelun aikana voit käyttää puhelinta kuten tavallisesti.
- Kannettava HF-varustus HDC-5 toimii kuten tavallisesti.



Huom! Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia. Näppäile hätänumero ja paina  (**Soita**) -näppäintä. Numero tulee näkyviin vasta, kun olet näppäillyt sen viimeisen numeron.

■ Soittoäänen valitseminen (Valikko 5-1)

1. Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä.
2. Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Äänivalinnat** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Soittoääni** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle (kuulet ääninäytteen) ja valitse se painamalla  (**OK**) -näppäintä.
5. Palaa valmiustilaan pitämällä alhaalla -näppäintä.





Katso myös **Soittoääni** sivulla [75](#).

■ Puhelimen äänen säätäminen yhdellä asetuksella

Voit asettaa puhelimen äänet (esimerkiksi soittoäänen) ja käyttöprofiilin tunnuksen toimimaan haluamallasi tavalla valitsemalla haluamasi asetusryhmän eli "käyttöprofiilin".






Näin voit helposti säätää äänet eri ympäristöihin ja tilaisuuksiin sopiviksi (esimerkiksi kun olet ulkona).


Katso myös **Äänivalinnat (Valikko 5)** sivulla [75](#) ja **Käyttöprofiili (Valikko 12)** sivulla [101](#).

1. Paina valmiustilassa nopeasti virtanäppäintä ().
2. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi käyttöprofiilin kohdalle (esimerkiksi *Äänetön*-käyttöprofiilin kohdalle, jos haluat asettaa soittoänet pois päältä).
3. Hyväksy asetus painamalla  (OK) -näppäintä.


■ Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen


Kun haluat lisätä Luetteloon nimen ja puhelinnumeron:

1. Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä (näyttöön ilmestyy *Luettelo*) ja sitten  (Valitse) -näppäintä.
2. Siirry  -näppäimellä kohtaan *Lisää nimi* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
3. Kun näytössä näkyy *Nimi*; näppäile haluamasi nimi (katso *Tekstin kirjoittaminen* sivulla 37).
4. Kun olet kirjoittanut nimen, paina  (OK) -näppäintä.
5. Kun näytössä näkyy *Numero*; näppäile suuntanumero ja puhelinnumero, jotka haluat tallentaa nimen kanssa.






Jos teet virheen, voit poistaa vasemmalla olevan numeron painamalla  -näppäintä.



Vihje: Jos haluat käyttää puhelinnumeroa myös ulkomailla, paina  -näppäintä kaksi kertaa nopeasti, jotta plusmerkki (+) ilmestyy näyttöön, ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.




6. Kun olet näppäillyt puhelinnumeron, paina  (OK) -näppäintä.
Nimi ja puhelinnumero tallennetaan Luetteloon.
7. Jos haluat liittää nimeen ja puhelinnumeroon äänitunnuksen, katso [Äänivalinta \(Valikko 1-10\)](#) sivulla 54.



Pikatallennus: Näppäile puhelinnumero valmiustilassa. Paina - tai -näppäintä, jotta -näppäimen yläpuolella olevan tekstin tilalle tulee teksti **Tallenna**. Paina  (**Tallenna**) -näppäintä. Näppäile nimi ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Tekstin kirjoittaminen


Puhelimella voi kirjoittaa tekstiviestejä ja muistutuksia kahdella eri tavalla: käyttämällä ennakoivaa tekstinsyöttöä tai perinteistä tekstinsyöttöä.


Voit poistua poistua tekstinsyöttötilasta valmiustilaan milloin tahansa pitämällä alhaalla -näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Vaihtoehtoisesti: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Poistu* ja paina  (OK) -näppäintä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoiva tekstinsyöttö on helppo tapa kirjoittaa esimerkiksi tekstiviestejä ja muistutuksia. Kun käytät tätä tekstinsyöttötapaa, sinun tarvitsee painaa vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.

Puhelin yrittää löytää näppäilyjesi perusteella haluamasi sanan valitsemastasi sanakirjasta. (Tietoa sanakirjan valitsemisesta on sivulla 40.)

Kun haluat käyttää ennakoivaa tekstinsyöttöä, tarkista, että  näkyy näytön yläosassa.

Voit siirtyä ennakoivan ja perinteisen tekstinsyötön välillä painamalla  -näppäintä kaksi kertaa.



Huomaa, että ennakoivassa tekstinsyötössä saatetaan käyttää Unicode-merkkejä. Lisätietoja on kohdassa [Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen \(Valikko 2-1\)](#) sivulla 58.












1. Kirjoita haluamasi sana painamalla kerran kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä.

Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan "Nokia", paina




Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Tämän takia sinun ei kannata kiinnittää liikaa huomiota siihen, mitä näytössä tapahtuu, ennen kuin olet näppäillyt koko sanan.


- Kun haluat poistaa vasemmalla olevan merkin, paina  -näppäintä.
- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina  -näppäintä useampi kerta peräkkäin ja tarkista, mikä symboli näytön yläosassa näkyy. Jos näytössä näkyy **abc**, näyttöön ilmestyy pieniä kirjaimia.

- Kun haluat numeron, pidä alhaalla haluamaasi numeronäppäintä.
Kun haluat näppäillä useita numeroita, pidä alhaalla  -näppäintä ja näppäile sitten haluamasi numerot. Vaihtoehtoinen tapa on kerrottu vaiheessa 3.
 - Kun haluat välimerkin, paina  -näppäintä.
 - Kun haluat erikoismerkin: Pidä alhaalla  -näppäintä, siirry haluamasi merkin kohdalle ja paina  (**Poimi**) -näppäintä.
2. Kun olet näppäillyt sanan, tarkista, että näytössä näkyy oikea sana.
Jos sana on oikea: paina  -näppäintä ja kirjoita seuraava sana.
Jos sana ei ole oikea: paina  -näppäintä niin monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi sana tulee näyttoon. Vaihtoehtoinen tapa on kerrottu vaiheessa 3.
- Jos sanan lopussa näkyy kysymysmerkki (?):** sanakirjassa ei ole muita sanoja, jotka vastaavat näppäinpainalluksiasi. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan: paina  (**Lisää sana**) -näppäintä, näppäile sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja paina  (**OK**) -näppäintä.
3. Jos  -näppäimen päällä näkyy teksti **Valinnat**, voit saada näkyviin seuraavat vaihtoehdot riippuen toiminnosta, jossa olet:
Sanavaihtoehd.: Näyttää sanat, jotka vastaavat näppäinpainalluksiasi. Siirry haluamasi sanan kohdalle ja paina  (**Poimi**) -näppäintä.
Lisää sana: Voit lisätä haluamasi sanan sanakirjaan käsin. Kirjoita sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja paina  (**OK**) -näppäintä.




Lisää numero: Voit näppäillä numeroita painamalla kerran kutakin numeroa vastaavaa näppäintä.

Lisää merkki: Voit valita luettelosta haluamasi merkin. Siirry haluamasi merkin (kuten %) kohdalle ja paina  (Poimi) -näppäintä.




Yhdyssanojen kirjoittaminen

Kirjoita sanan ensimmäinen osa, paina -näppäintä ja kirjoita toinen osa.

Sanakirjan valitseminen ennakoivaa tekstinsyöttöä varten


1. Kun olet *Kirjoita viesti* -valikossa (valikko 2-1), paina  (Valinnat) -näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Sanakirja* ja paina  (OK) -näppäintä.
3. Siirry haluamasi kielen kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.



Ennakoivan tekstinsyötön asettaminen pois käytöstä

1. Kun olet *Kirjoita viesti* -valikossa (valikko 2-1), paina  (Valinnat) -näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Sanakirja* ja paina  (OK) -näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Ei käytössä* ja paina  (OK) -näppäintä.

Perinteinen tekstinsyöttö

Perinteistä tekstinsyöttöä käytetään matkapuhelimissa yleisesti. Kun käytät tätä tekstinsyöttötapaa, paina haluttua kirjainta vastaavaa näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes kirjain ilmestyy.











Kun haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, tarkista, että  näkyy näytön yläosassa.



1. Kun olet kirjoittamassa tekstiä, paina numeronäppäintä ( - ) , johon haluamasi kirjain on merkitty, niin monta kertaa peräkkäin, kunnes oikea kirjain ilmestyy näyttöön.

Saatavana olevat merkit riippuvat valitusta näyttötekstien kielestä (katso "Kielen valinta" sivulla [82](#)).

Huomaa, että kaikkia saatavana olevia merkkejä ei ole merkitty näppäimiin.

2. Voit muokata tekstiä seuraavilla toiminnoilla:

- Kun haluat välilyönnin, paina -näppäintä.
- Kun haluat väli- tai erikoismerkin, paina -näppäintä yhden tai useamman kerran. Vaihtoehtoisesti: paina -näppäintä, siirry haluamasi merkin kohdalle ja paina  (Poimi) -näppäintä.
- Kun haluat siirtää osoitinta vasemmalle tai oikealle, paina - tai -näppäintä.
- Kun haluat poistaa vasemmalla olevan merkin, paina -näppäintä.
- Kun haluat tyhjentää näytön, pidä alhaalla -näppäintä.
- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina nopeasti -näppäintä.
- Kun haluat lisätä numeron, pidä alhaalla haluamaasi numeronäppäintä. Kun haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin tai päinvastoin, pidä alhaalla -näppäintä. Kun näytössä näkyy 123, voit näppäillä numeroita.

- Kun haluat näppäillä kirjaimen, jonka saa samalla näppäimellä kuin edellisen kirjaimen, paina  tai  (tai odota sekunti) ja näppäile uusi kirjain.












4. Valikkojen käyttö

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla voit asettaa puhelimen toimimaan haluamallasi tavalla.

Nämä toiminnot on järjestetty valikoihin ja alavalikoihin, joihin pääset selaamalla tai oikovalinnalla.

■ Valikkotoimintoon pääseminen


Selaamalla

1. Paina  (**Valikko**) -näppäintä valmiustilassa.
2. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi päävalikon kohdalle (esimerkiksi *Asetukset*).
3. Avaa päävalikko painamalla  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Jos päävalikossa on alavalikoita, siirry - tai -näppäimellä haluamasi alavalikon kohdalle (esimerkiksi *Puheluasetukset*).
5. Avaa alavalikko painamalla  (**Valitse**) -näppäintä. Jos alavalikossa on lisää alavalikoita (esimerkiksi *Pikavalinta*), toista vaiheet 4 ja 5.
6. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi asetuksen kohdalle (esimerkiksi *Ei käytössä*).
7. Hyväksy valitsemasi asetus painamalla  (**OK**) -näppäintä. Jos et halua muuttaa asetusta, paina -näppäintä.



Oikovalinnalla

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu ja niitä voi käyttää vastaavien oikovalintanumeroiden avulla. Numero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.



1. Paina  (Valikko) -näppäintä.
2. Näppäile nopeasti (kolmen sekunnin kuluessa) haluamasi valikon oikovalintanumero.
Toista tämä alavalikon osalta.
3. Näppäile kolmen sekunnin kuluessa haluamasi toiminnon ja asetusvaihtoehdon oikovalintanumero.

■ Valikkotoiminnosta poistuminen

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla -näppäintä tai poistua valikoista kokonaan pitämällä alhaalla -näppäintä.

■ Valikkoluettelo

1. Luettelo

1. Etsi
2. Palvelunumerot ¹
3. Lisää nimi
4. Poista
5. Muokkaa
6. Liitä soittoääni
7. Lähetä
8. Asetukset
 1. Luettelon selaustapa
 2. Muistin tila
9. Pikavalinta
10. Äänitunnisteet

2. Viestit

1. Kirjoita viesti
2. Saapuneet
3. Omat viestit
4. Kuvaviestit
5. Viestipohjat
6. Hymiöt
7. Viestiasetukset

1. Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.

1. Aset.ryhmä ¹
 1. Viestikeskuksen numero
 2. Viestin lähetyksenmuoto
 3. Viestien voimassaoloaika
2. Yleisasetukset ²
 1. Välitystiedot
 2. Sama keskus vastattaessa
 3. Merkistötuki ³
8. Tiedotepalvelu
9. Vastaajapalvelun numero ⁴
10. Palvelukäskeyjen muokkaus
3. Chat
4. Puhelutiedot
 1. Vastaamatta jääneet puhelut
 2. Vastatut puhelut
 3. Soitetut puhelut
 4. Poista viime puhelujen tiedot
 5. Puhelujen kestot
 1. Viime puhelun kesto
 2. Kesto yhteensä

-
1. Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä. Asetusryhmät näkyvät omissa alavalikoissaan ja niiden nimet voivat vaihdella.
 2. Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien lukumäärästä.
 3. Tämän valikon saatavuus riippuu palveluntarjoajasta.
 4. Tämä valikko ei ehkä näy, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja on tallentanut valmiiksi vastaajapalvelun numeron SIM-kortille.

- 3. Vastatut puhelut
- 4. Soitetut puhelut
- 5. Kestolaskurien nollaus
- 6. Puhelujen hinnat
 - 1. Viime puhelun hinta
 - 2. Hinta yhteensä
 - 3. Hintalaskurien nollaus
- 7. Puhelujen hinnan asetukset
 - 1. Puhelujen hintaraja
 - 2. Hinnan esitys
- 8. Maksettu puheaika
- 5. Äänivalinnat
 - 1. Soittoääni
 - 2. Soiton voimakkuus
 - 3. Soittotapa
 - 4. Soittoäänten sävellys
 - 5. Viestin merkkiääni
 - 6. Näppäinäännet
 - 7. Varoitusäännet
 - 8. Värihälytys
 - 9. Näytönsäästäjä
- 6. Asetukset
 - 1. Puheluasetukset
 - 1. Automaattinen soitontoisto
 - 2. Pikavalinta

3. Koputuspalvelu
4. Oman numeron lähetys
5. Puhelulinja
6. Automaattinen vastaus ¹
2. Yleiset käyttöasetukset
 1. Kielen valinta
 2. Solun tunniste
 3. Tervehdysteksti
 4. Verkon valinta
 5. Taustavalot ²
 6. SIM-palvelujen vahvistus
3. Suojausasetukset
 1. PIN-koodin kysely
 2. Puhelunestopalvelu
 3. Sallitut numerot
 4. Rajattu käyttäjäryhmä
 5. Puhelimen suojaus
 6. Tunnuslukujen vaihto
4. Alkuperäisten asetusten palautus
7. Soitonsiirto ³
 1. Siirrä kaikki äänipuhelut
 2. Siirto, kun numerosi on varattu

-
1. Tämä asetus näkyy vain, kun puhelin on kytketty pika-asennettavaan autosarjaan PPH-1 tai kannettavaan HF-varustukseen HDC-5.
 2. Tämä asetus näkyy vain, kun puhelin on kytketty pika-asennettavaan autosarjaan PPH-1.
 3. Soitonsiirtovaihtoehdot, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy.

3. Siirto, kun numerosi ei vastaa
 4. Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon
 5. Siirto kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa
 6. Poista soitonsiirrot
- 8. Pelit**
- 9. Laskin**
- 10. Muistutukset**
- 11. Kello**
1. Herätyskello
 2. Kellon asetukset
 3. Päivämäärän asetus
 4. Sekuntikello
 5. Ajastin
 6. Päivän ja ajan autom. päivitys
- 12. Profiilit**
- 13. SIM-palvelut¹**



1. Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa. Valikon nimi ja sisältö riippuvat SIM-kortista.




5. Luettelo (Valikko 1)

Luettelo-valikossa voit



- tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä SIM-kortille
- käsitellä tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita eri tavoin

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa ensin  (**Valikko**) -näppäintä ja sitten  (**Valitse**) -näppäintä.

Jos haluat avata Luettelon puhelun aikana, paina  -näppäintä, jotta  -näppäimen yläpuolelle ilmestyy teksti **Valinnat**. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Luettelo*.


■ Nimen ja puhelinnumeron hakeminen (Valikko 1-1)

Etsi-toiminnolla voit hakea haluamasi nimen ja puhelinnumeron Luettelosta näyttöön esimerkiksi puhelun soittamista varten.

Katso myös [Soittaminen Luettelon avulla](#) sivulla 30.

■ Palvelunumeroon soittaminen (Valikko 1-2)

Palvelunumerot-toiminnolla voit helposti soittaa palveluntarjoajasi palvelunumeroihin. Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortille on tallennettu palvelunumeroita.

Valitse haluamasi palvelunumero ja soita siihen painamalla  (**Soita**) -näppäintä.

■ Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen (Valikko 1-3)

Lisää nimi -toiminnolla voit lisätä Luetteloon nimiä ja puhelinnumeroita.

Lisätietoja on sivulla 36.

Puhelin tukee SIM-kortteja, joihin voi tallentaa jopa 250 puhelinnumeroa ja nimiä. Luetteloon mahtuvien puhelinnumeroiden ja nimien lukumäärä riippuu SIM-kortista.

■ Nimen ja puhelinnumeron poistaminen (Valikko 1-4)


Poista-toiminnolla voit poistaa puhelinnumeroita ja nimiä Luettelosta joko yksitellen (valitse *Yksitellen*) tai kaikki kerralla (*Kaikki*).

■ Tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen (Valikko 1-5)

Muokkaa-toiminnolla voit muuttaa Luetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita. Lisätietoja on kohdassa [Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen](#) sivulla 36.

■ Soittoäänien määrittäminen tietyille puhelinnumerolle (Valikko 1-6)



Liitä soittoääni -toiminnolla voit asettaa puhelimesta kuulumaan haluamasi soittoäänien, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta.

Siirry haluamasi nimen tai puhelinnumeron kohdalle Luettelossa ja paina  (*Valitse*) -näppäintä.

Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle (*Oletusääni* on nykyiselle käyttöprofiilille valikossa 12 valittu soittoääni) ja paina  (OK) -näppäintä.



■ Nimen ja puhelinnumeron lähettäminen ja vastaanottaminen (Valikko 1–7)

Lähetä-toiminnolla voit lähettää Luetteloon tallennetun nimen ja puhelinnumeron (ns. "käyntikortin") toiseen puhelimeen.

Valitse *Lähetä*, siirry lähetettävän nimen ja puhelinnumeron kohdalle ja paina  (*Lähetä*) -näppäintä. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se Luettelosta ja paina  (OK) -näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron vastaanottaminen

Kun joku lähettää sinulle puhelinnumeron ja siihen liittyvän nimen, kuulet viestin merkkiäänä ja teksti *Käyntikortti vastaanotettu* ilmestyy näyttöön.

Kun haluat hakea näyttöön, tallentaa tai poistaa puhelinnumeron ja nimen, paina  (*Valinnat*) -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Selaustapa ja muistin tila (Valikko 1-8)

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden näyttötavan valitseminen – Luettelon selaustapa

Tällä toiminnolla voit valita, miten puhelin näyttää tallennetut puhelinnumerot ja nimet. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Nimilista: kolme numeroa näkyy kerrallaan.



Nimi ja numero: yksi nimi ja puhelinnumero näkyy kerrallaan.

Nimi isolla yksi nimi näkyy kerrallaan isolla.


Luettelon vapaan tilan tarkistaminen – Muistin tila

Tällä toiminnolla voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa Luetteloon SIM-kortilla vielä mahtuu ja kuinka monta nimeä ja numeroa sinne on jo tallennettu.


■ Puhelinnumeron liittäminen pikavalintanäppäimeen (Valikko 1-9)


Voit asettaa minkä tahansa numeronäppäimistä  -  toimimaan pikavalintanäppäimenä.

Pikavalinta-toiminnolla voit liittää haluamasi puhelinnumeron johonkin näistä näppäimistä.


1. Siirry haluamasi näppäimen kohdalle ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Valitse näkyy myös silloin, kun puhelin on automaattisesti määrittänyt puhelinumeron pikavalintanäppäimelle.

2. Hae haluamasi nimi ja/tai puhelinnumero Luettelosta ja valitse se painamalla  (OK) -näppäintä.

Voit hakea näyttöön, muuttaa tai poistaa tekemiäsi määrittämiä painamalla ensin  (**Valinnat**) -näppäintä valitsemalla sitten haluamasi toiminnon.

Pikavalintanäppäinten käyttö

Joko: Kun puhelin on valmiustilassa, paina valmiustilassa ensin haluamaasi pikavalintanäppäintä ja sitten  (**Soita**) -näppäintä.

Tai jos *Pikavalinta*-toiminto on päällä (katso sivu 80): Kun puhelin on valmiustilassa, pidä haluamaasi pikavalintanäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy.

■ Äänivalinta (Valikko 1–10)

Voit soittaa puhelinumeroon sanomalla siihen liitetyn sanan tai sanat ("äänitunnisteen"). Äänitunniste voi olla mikä tahansa ääneen lausuttu sana, esimerkiksi nimi. Enintään kahdeksalla puhelinluettelossa olevalla puhelinumeroilla voi olla äänitunniste samanaikaisesti.

Huomaa ennen äänivalinnan käyttöä seuraavat seikat:


- Äänitunnisteen eivät ole kielikohtaisia. Ne ovat riippuvaisia puhujan äänestä.
- Äänitunnisteen ovat herkkiä taustamelulle. Äänit ne ja soita puheluja hiljaisessa ympäristössä.

- Äänittäessäsi äänitunnistetta tai soittaessasi puhelua lausumalla äänitunnisteen pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä korvaasi.
- Hyvin lyhyet nimet eivät ole hyväksytyjä. Käytä pitkiä nimiä ja välttä samantapaisten nimien antamista eri numeroille.






Huom! Nimi täytyy lausua täsmälleen samalla tavalla kuin sitä äänitettäessä. Se voi olla vaikeaa esimerkiksi meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten pelkästään äänivalintaan ei saa luottaa missään oloissa.

Äänitunnisteen liittäminen nimeen ja puhelinnumeroon

1. Kun olet *Äänitunnisteet*-valikossa, valitse *Lisää äänitunn.* ja sitten nimi ja puhelinnumero, joihin haluat liittää äänitunnisteen.
2. Paina *Lisää äänitunn.* -näppäintä.
3. Paina  (*Aloita*) -näppäintä, kun näyttöön tulee teksti *Paina Aloita ja puhu merkki- äänen jälkeen.* Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä näkyy hetken teksti *Sano nimi.*
4. Pidä puhelinta lähellä korvaa ja sano selkeällä äänellä sanat, jotka haluat äänittää äänitunnisteeksi.
5. Äänityksen jälkeen puhelin toistaa äänitunnisteen (näytössä näkyy teksti *Äänitunniste*) ja tallentaa sen.

Äänitunnisteet tallennetaan puhelimeen ja poistetaan, kun asetat puhelimeen toisen SIM-kortin.


Puhelun soittaminen äänitunnisteen avulla

1. Pidä valmiustilassa alhaalla  (**Valikko**) -näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiäänä ja näyttöön tulee teksti *Sano nimi*.
2. Pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa ja sano äänitunniste selkeällä äänellä.
3. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa siihen liittyvään puhelinnumeroon.
 - Jos puhelin ei löydä tai tunnista äänitunnistetta, se pyytää sinua yrittämään uudestaan. Paina  (**Kyllä**) -näppäintä, jos haluat sanoa äänitunnisteen uudestaan, tai  -näppäintä, jos haluat palata valmiustilaan.



Jos käytät kannettavaa HF-varustusta HDC-5


1. Pidä alhaalla kannettavan HF-varustuksen painiketta, kunnes kuulet lyhyen merkkiäänän.
2. Sano äänitunniste selkeällä äänellä.
3. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa siihen liittyvään puhelinnumeroon.

Äänitunnisteen kuunteleminen



1. Kun olet *Äänitunnisteet*-valikossa, valitse *Kuuntele*.
2. Siirry sen nimen tai puhelinnumeron kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat kuulla, ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Äänitunnisteen vaihtaminen

1. Kun olet *Äänitunnisteet*-valikossa, valitse *Vaihda*.
2. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat vaihtaa, ja paina  (*Valitse*) -näppäintä.
3. Aloita äänitys painamalla  (*Aloita*) -näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee teksti *Sano nimi*.
4. Sano sanat, jotka haluat äänittää uudeksi äänitunnisteeksi. Puhelin toistaa uuden äänitunnisteen ja vahvistaa, että se on tallennettu.

Jos painat  (*Keskeytä*) -näppäintä, kun puhelin toistaa äänitunnisteen, tai jos puhelin ei hyväksy sanaa (esimerkiksi jos se on liian lyhyt), alkuperäinen äänitunniste poistetaan.

Äänitunnisteen poistaminen

1. Kun olet *Äänitunnisteet*-valikossa, valitse *Poista*.
2. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat poistaa, ja paina  (*Poista*) -näppäintä. Näyttöön tulee teksti *Poistetaanko äänitunniste?*
3. Poista äänitunniste painamalla  (*OK*) -näppäintä.

6. Viestit (Valikko 2)

Viestit-valikko sisältää erilaisia ääni-, teksti- ja kuvaviesteihin liittyviä toimintoja.






Päiset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Viestit* ja paina  (Valitse) -näppäintä.

■ Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1)

Voit lähettää ja vastaanottaa moniosaisia viestejä, jotka koostuvat useasta tavallisesta tekstiviestistä (verkkopalvelu). Tämä voi vaikuttaa viestin hintaan.




Ennen kuin lähetät viestin, varmista, että käyttämäsi viestikeskuksen puhelinnumero on tallennettu puhelimeen (katso [Viestikeskuksen numero](#) sivulla 65). Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Kun haluat poistua tästä valikosta valmiustilaan, pidä alhaalla  -näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Vaihtoehtoisesti: Paina  (Valinnat) -näppäintä, valitse *Poistu* ja paina  (OK) -näppäintä.



Huom! Lähettäessä viestejä tekstiviestipalvelun kautta puhelin voi tuoda näytölle tekstin "*Viesti lähetetty*". Teksti osoittaa, että puhelin on lähettänyt viestin puhelimeen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja tekstiviestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.


Viestin kirjoittaminen



1. Kun olet *Viestit*-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Kirjoita viesti* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Kirjoita viesti ennakoivaa tai perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen (katso [Tekstin kirjoittaminen](#) sivulla 37).

Jos käytät viestissä erikoismerkkejä (ns. Unicode-merkkejä), kuten "á", viestissä voidaan tarvita enemmän osia kuin muulloin. Huomaa, että ennakoivassa tekstinsyötössä saatetaan käyttää Unicode-merkkejä.


Näytön oikeassa yläkulmassa olevat numerot ilmaisevat, kuinka monta merkkiä voit vielä kirjoittaa moniosaiseen viestiin (numero "/"-merkin vasemmalla puolella) ja kuinka monta tavallista viestiä moniosainen viesti sisältää (numero "/"-merkin oikealla puolella).





Vihje: Voit vaihtaa ennakoivasta tekstinsyötöstä perinteiseen tai päinvastoin painamalla kaksi kertaa  -näppäintä.




3. Kun kirjoitat viestiä, saat näkyviin seuraavassa kuvatut toiminnot painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä. Valitse haluamasi toiminto ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin haluamallesi vastaanottajalle.

Näppäile vastaanottajan puhelinnumero (tai hae se Luettelosta) ja paina  (**OK**) -näppäintä. Viestin lähetyksessä käytetään *Viestiasetukset*-valikon ensimmäistä asetusryhmää (katso sivu 64).

Lähetä usealle: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin usealle eri vastaanottajalle peräkkäin. Valitse ensimmäinen vastaanottaja ja paina  (**Lähetä**) -näppäintä. Toista tämä jokaisen vastaanottajan osalta. Voit palata viestiin painamalla  -näppäintä.

Kopioi pohja: Tämän toiminnon avulla voit käyttää uuden viestin pohjana valmista viestiä.

Lisää hymiö: Tällä toiminnolla voit lisätä viestiin hymiön, esimerkiksi "-:-)". Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi hymiön kohdalle ja paina  (**Poimi**) -näppäintä.

Sanakirja: Tällä toiminnolla voit vaihtaa ennakoivasta tekstinsyötöstä perinteiseen (valitse *Ei käytössä*) tai päinvastoin (valitse haluamasi kieli).

Lähetysprofiili: Tällä toiminnolla voit käyttää viestin lähetyksessä jotakin muuta asetusr ryhmää kuin 1 (katso sivu 65).


Tallenna: Tallentaa viestin *Omat viestit* -valikkoon (valikko 2-3).

Poista: Poistaa viestin kaikki merkit.











Poistu: Tällä toiminnolla voit palata valmiustilaan milloin tahansa.

Kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, voit käyttää myös sivulla 28 kuvattuja toimintoja.

■ Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet – valikko 2-2)



Kun saat tekstiviestin, puhelimesta kuuluu nykyiselle käyttöprofiilille valittu viestien merkkiäni ja näytössä näkyy uusien viestien lukumäärä sekä  -symboli (valmiustilassa).

Kun -symboli vilkkuu, uusille viesteille ei enää ole tilaa. Vapauta tilaa *Saapuneet*-valikon (valikko 2-2) *Poista*-toiminnolla.

1. Jos haluat lukea viestit heti, paina  (**Lue**) -näppäintä. Jos haluat lukea viestit myöhemmin, paina -näppäintä. Voit lukea viestit myöhemmin *Saapuneet*-valikossa (valikko 2-2).
2. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi viestin kohdalle ja paina  (**Lue**) -näppäintä. Lukemattomien viestien kohdalla näkyy .
3. Voit selata viestiä - tai -näppäimellä.
4. Kun luet viestiä, voit käyttää alla kuvattuja toimintoja. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä. Käytettävissäsi on seuraavat toiminnot:

Poista: Poistaa viestin.

Vastaa: Tällä toiminnolla voit vastata viestiin. Katso [Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen \(Valikko 2-1\)](#) sivulla 58.

Chat: Tällä toiminnolla voit keskustella tekstiviestien avulla vastapuolen kanssa. Näppäile lempinimi, jota haluat käyttää itsestäsi keskustelun aikana, ja paina  (**OK**) -näppäintä. Kirjoita viesti ja lähetä se painamalla  (**OK**) -näppäintä. Lisätietoja on kohdassa [Chat \(Valikko 3\)](#) sivulla 69.


Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata viestiä. Katso [Tekstin kirjoittaminen](#) sivulla 37.

Poimi numero: Poimii viestistä puhelinnumeron soittamista tai tallentamista varten.

Läh. edelleen: Tällä toiminnolla voit muokata viestiä ja lähettää sen edelleen haluamaasi puhelinnumeroon.

Tiedot: Näyttää lähettäjän nimen ja puhelinnumeron, lähetyksessä käytetyn viestikeskukseen sekä viestin saapumispäivän ja -ajan.

■ Tallentamiesi viestien lukeminen (Omat viestit – Valikko 2–3)

Voit tarkastella *Kirjoita viesti*-valikossa (valikko 2-1) tallentamiasi viestejä.  (*Valinnat*) -näppäimellä saat näkyviin samat toiminnot kuin *Saapuneet*-valikossa (valikko 2-2), lukuun ottamatta toimintoja *Vastaa*, *Chat* ja *Tiedot*.

■ Kuvaviestit (Valikko 2–4)

Voit vastaanottaa ja lähettää puhelimella tekstiviestejä, jotka sisältävät kuvia. Näitä viestejä kutsutaan kuvaviesteiksi. Puhelimesta on valmiina useita kuvaviestejä.








Huom! Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos verkko-operaattorisi tai palveluntarjoajasi tukee sitä. Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsella vain puhelimilla, joissa on tämä toiminto.


Kuvaviesti muodostuu useista tekstiviesteistä. Tämän takia kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.

Koska kuvaviestit tallennetaan puhelimeen, et näe niitä, jos käytät SIM-korttia toisen puhelimen kanssa.








Kun saat kuvaviestin

- Jos haluat nähdä viestin heti, paina  (**Näytä**) -näppäintä. Voit tallentaa viestin painamalla  (**Tallenna**) -näppäintä tai poistaa viestin painamalla  -näppäintä kaksi kertaa.
- Kun haluat tarkastella viestiä myöhemmin tässä valikossa: tallenna viesti painamalla  -näppäintä ja sitten  (**OK**) -näppäintä.

Kun luet viestin myöhemmin tässä valikossa


Painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä saat näkyviin samat toiminnot kuin *Saapuneet*-valikossa (valikko 2-2), lukuun ottamatta toimintoja *Vastaa* ja *Chat*. *Muokk. tekstiä* -toiminnolla voit muokata viestin tekstiosaa ja lähettää sen eteenpäin. Katso *Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1)* sivulla 58.

Kuvaviestin lähettäminen

1. Kun olet *Kuvaviestit*-valikossa, siirry haluamasi kuvan kohdalle ja paina  (**Näytä**) -näppäintä.
2. Jos näyttöön tuleva kuva on haluamasi, paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Muokk. tekstiä* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
Jos näyttöön tuleva kuva ei ole haluamasi, paina  -näppäintä ja toista vaihe 1.
3. Kirjoita viesti.
Jos haluat nähdä koko viestin ennen sen lähettämistä, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Näytä viesti*.
4. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Lähetä* ja paina  (**OK**) -näppäintä.

■ Viestipohjat (Valikko 2-5)

Puhelimessa on valmiita viestejä ("viestipohjia"), joita voit käyttää kirjoittaessasi viestejä. Tässä valikossa voit tarkastella, muokata tai poistaa viestipohjia.

Siirry haluamasi viestipohjan kohdalle ja paina  (Lue) -näppäintä.



Kun viestipohja on näytössä, paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse, haluatko muokata viestipohjaa vai poistaa sen.

Kun muokkaat viestipohjaa, saat  (Valinnat) -näppäimellä näkyviin joukon toimintoja kuten *Lähetä* ja *Tallenna pohja*.

Voit luoda täysin uuden pohjan valitsemalla jonkin viestipohjalistan lopussa olevista tyhjiä pohjista.

■ Hymiöt (Valikko 2-6)

Tällä toiminnolla voit muokata hymiöitä kuten "-:-)", joita voit käyttää kirjoittaessasi viestejä tai vastatessasi niihin.

Siirry haluamasi hymiön kohdalle ja paina  (Lue). Paina  (Valinnat) ja valitse *Muokkaa*. Hymiö voi koostua mistä tahansa merkeistä. Tietoa hymiöiden muokkaamisesta on kohdassa [Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen \(Valikko 2-1\)](#) sivulla 58.

■ Viestiasetukset (Valikko 2-7)

Puhelimessa on kahdenlaisia viestiasetuksia: asetusryhmäkohtaisia asetuksia ja kaikille tekstiviesteille yhteisiä asetuksia.

Aset.ryhmä 1 (Valikko 2-7-1) ¹


Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen.

Voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina, jos palveluntarjoajasi tukee tätä palvelua. Valitset vain asetusryhmän, johon olet aiemmin määrittänyt faksilähetysten asetukset.

Jokainen asetusryhmä on omassa alavalikossaan, jossa voit muuttaa seuraavassa kuvattuja asetuksia.

Viestikeskuksen numero

Tällä toiminnolla voit tallentaa teksti- ja kuvaviestien lähetyksessä tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Näppäile puhelinnumero tai hae se Luettelosta, tai muokkaa numeroa, ja paina  (OK) -näppäintä.

Viestin lähetysmuoto

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa muuntamaan *Teksti*-viestisi *Sähköposti*-, *Faksi*- tai *Hakulaite*-muotoon (verkkopalvelu).

Jotta vastaanottaja voi ottaa vastaan muunnetun viestin, hänellä on oltava sitä varten sopiva laite, kuten faksilaite.

Viestien voimassaoloaika

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejä säilytetään viestikeskuksessa.

1. Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä.

Yleisasetukset (Valikko 2-7-2) ¹

Tämän alavalikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä tekstiviestejä riippumatta valitusta asetusryhmästä.

Välitystiedot

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa lähettämään tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Sama keskus vastattaessa

Kun tämä toiminto on käytössä, tekstiviestisi vastaanottaja voi käyttää vastausviestin lähetyksessä samaa viestikeskusta, jonka kautta oma alkuperäinen viestisi lähetettiin (verkkopalvelu).

Merkistötuki ²

Tällä toiminnolla voit määrittää, miten puhelin käsittelee Unicode-merkkejä tekstiviesteissä.

Jos valitset *Täysi*-vaihtoehdon, puhelin lähettää kaikki tekstiviestissä olevat Unicode-merkit, kuten "á" ja kyrilliset kirjaimet, sellaisinaan yhteensopivaan puhelimeen, jos verkko tukee tätä.

Jos valitset *Suppea*-vaihtoehdon, puhelin yrittää muuntaa Unicode-merkit vastaaviksi tavallisiksi merkeiksi, esimerkiksi á-kirjaimen a-kirjaimeksi, ja kreikan pienet kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. Jos vastaavia tavallisia merkkejä ei ole, merkit lähetetään Unicode-merkkeinä. Katso myös [Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen \(Valikko 2-1\)](#) sivulla 58.

-
1. Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien lukumäärästä. Tässä oletetaan, että käytettävissä on vain yksi asetusryhmä.
 2. Tämän valikon saatavuus riippuu palveluntarjoajasta.

■ Tiedotepalvelu (Valikko 2-8)

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa palveluntarjoajaltasi eri aiheita koskevia tiedotteita (kuten sää- ja liikennetietoja).

Lisätietoja aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos valitset *Käytössä*-vaihtoehdon, saat tiedotteita valitsemistasi aiheista.


Aiihakemisto-toiminnolla voit hakea matkapuhelinverkosta aiheiden luettelon.

Jos valitset *Omat aiheet*-vaihtoehdon, voit valita haluamasi aiheen tai poistaa valinnan, lisätä luetteloon uuden aiheen, tai muokata tai poistaa luettelossa jo olevia aiheita.

Kielen valinta -toiminnolla voit valita tiedotteiden kielen. Vain valitsemallasi kielellä kirjoitetut tiedotteet tulevat näkyviin.

■ Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9)

Soittajat voivat jättää sinulle vastaajapalveluun viestejä, jotka voit kuunnella myöhemmin (verkkopalvelu).

Tässä valikossa voit tallentaa vastaajasi puhelinnumeron. Näppäile numero (saat sen palveluntarjoajalta) ja paina  (OK) -näppäintä.



Huomaa, että tämä valikko ei ehkä näy, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja on tallentanut valmiiksi vastaajapalvelun numeron SIM-kortille.

Kummallekin puhelulinjalle voi tallentaa oman vastaajapalvelun numeron (katso [Puhelulinja](#) sivulla 81).

Tietoa ääniviestien kuuntelusta on sivulla 33.

Tietoa saapuvien puhelujen siirtämisestä vastaajapalveluun on sivulla 88.

■ Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 2-10)


Voit lähettää palveluntarjoajillesi palvelukäskyjä. Näppäile haluamasi merkit. Kun haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin tai päinvastoin, pidä alhaalla -näppäintä. Lähetä käsky painamalla  (Lähetä) -näppäintä.







7. Chat (Valikko 3)

Chat-toiminnolla voit keskustella muiden henkilöiden kanssa tekstiviestien avulla.



■ Chat-toiminnon käynnistäminen

Voit käynnistää toiminnon joko tässä valikossa tai valitsemalla *Chat*-vaihtoehdon painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä, kun luet saamaasi viestiä.

1. Jos käynnistät keskustelun tässä valikossa, näppäile toisen henkilön puhelinnumero tai hae se Luettelosta, ja paina  (**OK**) -näppäintä.
2. Näppäile lempinimi (katso [Tekstin kirjoittaminen](#) sivulla 37), jota haluat käyttää itsestäsi keskustelun aikana, ja paina  (**OK**) -näppäintä.
3. Kirjoita keskusteluviesti samalla tavalla kuin kirjoitat tavallisen tekstiviestin, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja lähetä viesti valitsemalla *Lähetä*.
Kun painat  (**Valinnat**) -näppäintä, saat näyttöön samat toiminnot kuin tekstiviestiä kirjoittaessasi, lukuun ottamatta *Tallenna*- ja *Lähetä usealle* -toimintoa. Lisäksi käytössäsi on *Chat-viestit*-toiminto, jolla näet edellisen käynnissä olevan keskustelun aikana saamasi viestin, ja *Lempinimi*-toiminto, jonka avulla voit muokata lempinimeäsi.
4. Kun saat vastapuolelta vastauksen, vastausviesti (jonka kohdalla näkyy ">" ja lähettäjän lempinimi) näkyy alkuperäisen viestisi (jonka kohdalla näkyy "<" ja oma lempinimesi) yläpuolella. Tyhjennä näyttö painamalla  (**OK**) -näppäintä, kirjoita vastaus ja lähetä se painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla *Lähetä*. Toista tämä jokaisen keskusteluviestin osalta.

8. Puhelutiedot (Valikko 4)


Puhelutiedot-valikossa voit tarkastella puhelimen automaattisesti tallentamia puhelinnumeroita.



Lisäksi voit tarkistaa soittamiesi puhelujen likimääräisen keston ja hinnan sekä tarkistaa ennalta maksetussa SIM-kortissa jäljellä olevan puheajan ja ladata lisää puheaikaa.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Puhelutiedot* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Valikoissa 4-1 – 4-3 olevien toimintojen käyttö

Toiminnoilla, joihin pääset painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä, voit:

- tarkastella tai muokata automaattisesti tallennettua puhelinnumeroa tai soittaa siihen
- nähdä puhelun soittoajan
- tallentaa numeron Luetteloon
- poistaa numeron automaattisesti tallennettujen numeroiden listalta (mutta ei Luettelosta)
- lähettää soittajalle tekstiviestin (Lähetä SMS).

Tietoa vastaamatta jääneistä ja vastatuista puheluista


Puhelin tallentaa puhelinnumerot, joista sinulle on soitettu tai yritetty soittaa seuraavissa tapauksissa:

- matkapuhelinverkko näyttää soittajan puhelinnumeron puhelun vastaanottajalle
- puhelin on päällä ja matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella

■ Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 4-1)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa tuloksetta (verkkopalvelu).



Vihje: Saat nämä puhelinnumerot näkyviin myös painamalla  (Selaa) -näppäintä, kun näytössä näkyy ilmoitus vastaamatta jääneistä puhelusta. Listassa näkyvät myös aiemmin automaattisesti tallennetut puhelinnumerot.

■ Vastatut puhelut (Valikko 4-2)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi soitettu (verkkopalvelu).

■ Soitetut puhelut (Valikko 4-3)

Tämä toiminto näyttää 20 puhelinnumeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa.

■ Poista viime puhelujen tiedot (Valikko 4-4)

Tällä toiminnolla voit poistaa puhelinnumeroita ja nimiä valikoista 4-1 - 4-3.

Nämä puhelinnumerot poistetaan myös seuraavissa tapauksissa:

- kun kytket puhelimeen virran ja siinä on SIM-kortti, joka ei ole mikään viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista.
- kun muutat *Puhelimen suojaus*-asetusta (katso sivu 86).

■ Puhelujen kestot (Valikko 4-5)

Tällä toiminnolla näet lähtevien ja saapuvien puhelujen likimääräisen keston.

Voit nollata nämä kestolaskurit *Kestolaskurien nollaus*-toiminnolla (valikko 4-5-5). Tätä varten tarvitset suojakoodin (katso [Tunnusluvut](#) sivulla 108). SIM-kortin vaihtaminen ei nollaa kestolaskureita.



Huom! Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen yms. mukaan.

■ Puhelujen hinnat (Valikko 4-6)

Tällä verkkopalvelulla näet viimeksi soitetun puhelun tai kaikkien puhelujen likimääräisen hinnan.

Hinnat näytetään *Hinnan esitys*-toiminnolla (valikko 4-7-2) määritettyinä yksikköinä.

Hinnat näytetään jokaiselle SIM-kortille erikseen.



Huom! Palveluntarjoajan palveluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

■ Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 4-7)

Puhelujen hintaraja

Voit asettaa puheluille hintarajan sykäys- tai valuuttayksikköinä (verkkopalvelu).

Voit soittaa ja vastaanottaa maksullisia puheluja niin kauan kuin hintaraja ei ylitä. Jäljellä olevan puheajan määrä näkyy valmiustilassa.

Voit tarvita hintarajan asetukseen PIN2-koodia (katso [Tunnusluvut](#) sivulla 108).





Huom! Kun sykäyksiä tai rahaa ei ole jäljellä, puhelut vain puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

Hinnan esitys

Puhelin voi näyttää jäljellä olevan puheajan sykäysyksikköinä tai haluamiasi valuuttayksikköinä. Saat sykäysyksiköiden hinnat palveluntarjoajalta.

Voit tarvita tämän toiminnon käyttöön PIN2-koodia (katso [Tunnusluvut](#) sivulla 108).

Jos valitsit *Rahana*-vaihtoehdon, näppäile sykäysyksikön hinta, paina  (OK) -näppäintä, näppäile valuuttayksikön nimi ja paina  (OK) -näppäintä.


■ Maksettu puheaika (Valikko 4-8)

Tässä valikossa voit tarkastella ja muuttaa ennalta maksettua SIM-korttia koskevia asetuksia (verkkopalvelu). Kun käytät ennalta maksettua SIM-korttia, voit soittaa puheluja niin kauan kuin kortilla on riittävästi puheaikaa.

Maksetun puheajan tiedot -toiminnolla voit asettaa puhelimen näyttämään jäljellä olevan puheajan määrän, kun puhelin on valmiustilassa.

Puheaikaa käytettävissä näyttää jäljellä olevan puheajan.

Viimeisimmän tapahtuman hinta näyttää aiempien puhelujen hintatietoja.

Puheajan lataustiedot näyttää tietoja puheajasta sekä päivän ja ajan, jolloin puheaikaa viimeksi ladattiin. Painamalla  (Lisää) -näppäintä näet puheajan viimeisen käyttöpäivän.

9. Äänivalinnat (Valikko 5)


Äänivalinnat-valikossa voit muokata valitsemasi käyttöprofiilin asetuksia. Voit myös luoda omia soittoääniä *Soittoäänten sävellys*-toiminnolla.



Katso myös *Käyttöprofiili* (Valikko 12) sivulla 101 ja *Puhelimen äänten säätäminen yhdellä asetuksella* sivulla 35.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Äänivalinnat* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Soittoääni


Määrittää soittoäänen, jonka kuulet, kun saat puhelun. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä. Soittoäänet, jotka olet saanut tai luonut itse, ovat soittoääniliistan lopussa.

■ Soiton voimakkuus

Määrittää soittoäänen ja viestin merkkiäänen voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.

■ Soittotapa

Määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvasta äänipuhelusta. Vaihtoehdot: *Tavallinen*, *Voimistuva*, *Soi kerran*, *Piippaus* ja *Äänetön*.

Kun **Ääneton** on valittu, puhelimen kaikki äänet on mykistetty ja näytössä näkyy -symboli.

■ Soittoäänten sävellys (Valikko 5-4)

Voit sävelletä oman soittoäänen. Sävelletyt äänet näkyvät ääniluettelon lopussa.




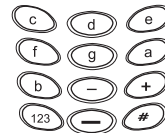
Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.

Uuden soittoäänen luominen



1. Siirry sen äänen kohdalle, jota haluat muokata, ja paina

 (**Valitse**) -näppäintä.









2. Näppäile haluamasi nuotit. Jos esimerkiksi haluat nuotin f, paina -näppäintä (näkyy **f**-merkinä). Kuulet nuotin, kun näppäilet sen (elleivät puhelimen äänet ole pois päältä).



3. Voit muokata nuotin ominaisuuksia seuraavalla tavalla:

- **Nuotin kesto:** -näppäimellä voit lyhentää (-) ja -näppäimellä pidentää (+) nuottia tai taukoa. Oletuskesto on 1/4 nuottia. Kesto näkyy ennen nuottia, jolloin esimerkiksi **16d** tarkoittaa nuottia d, jonka kesto on 1/16.

Kun pidät nuottinäppäintä alhaalla, nuotin kesto pitenee puolella. Tämä näkyy pisteinä keston jälkeen, esimerkiksi **8.a**.

- **Tauko:** -näppäimellä voit lisätä tauon, joka kestää yhtä kauan kuin sitä edeltävä nuotti. Tauon oletuskesto on yksi neljäsosanuotti (1/4). Tauon symboli on " - ".
 - **Oktaavi:** -näppäimellä voit asettaa oktaavin uusille nuoteille. Oktaavi näkyy numerona nuotin jälkeen (esimerkiksi *e1*).
 - **Äänenkorkeus:** -näppäimellä voit korottaa nuotin (jolloin nuotin edessä näkyy #-merkki), esimerkiksi *#f*. Nuotteja e ja b ei voi korottaa.
4. Sävellyksen muokkaaminen:
- -näppäimellä voit siirtää osoitinta oikealle ja -näppäimellä vasemmalle.
 - -näppäimellä voit poistaa vasemmalla olevan nuotin tai tauon.
5. Kun soittoääni on valmis, paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry jonkin alla kuvatun toiminnon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Kuuntele: soittaa nuotit.

Tallenna: tällä toiminnolla voit nimetä soittoäänen ja lisätä sen soittoäänten luetteloon.

Tempo: tällä toiminnolla voit valita haluamasi soittonopeuden (iskuina minuutissa).

Tyhjennä: poistaa kaikki nuotit näytöltä.

Poistu: tällä toiminnolla voit poistua Soittoäänten sävellyks -valikosta.



Esimerkki: Alla on esimerkki soittoäänestä. Näppäile nuotit ja kuuntele ne yllä kuvatulla tavalla. Muuta soittoäänien ominaisuuksia (esimerkiksi nuotteja, oktaavia ja kestoja) ja kuuntele, miten tekemäsi muutokset vaikuttavat ääneen.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-



16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-


16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Soittoäänien vastaanottaminen


Kun joku lähettää sinulle soittoäänien, kuulet viestin merkkiäänien ja näytössä näkyy viestistä kertova teksti.

Kun haluat kuunnella, tallentaa tai poistaa soittoäänien, paina  (Valinnat) -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Viestin merkkiääni

Määrittää äänen, jonka kuulet, kun saat tekstiviestin. Siirry haluamasi merkkiäänien kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Näppäinäät

Määrittää näppäinäätien voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Varoitusäänet

Asettaa merkkiäänen kuulumaan esimerkiksi, kun akusta on loppumassa virta. Tämä asetus ei vaikuta verkkopalveluihin liittyviin ääniin.

■ Värinähälytys



Asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai tekstiviestin.

Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on kytketty laturiin tai pöytätelineeseen.

■ Näytönsäästäjä

Määrittää kuvan, joka ilmestyy valmiustilassa näyttöön määrätyn ajan eli "aikaviiveen" jälkeen. Voit valita samoista kuvista kuin *Kuvaviestit*-valikossa.

Valitse *Pois käytöstä*, *Käytössä* (näyttöön tulee aiemmin valittu käyttöprofiilin tunnus), *Viive* tai *Näytönsääst.* ja paina  (OK) -näppäintä.

Jos valitsit *Näytönsääst.*-vaihtoehdon, näyttöön tulee nykyinen käyttöprofiilin tunnus. Jos haluat vaihtaa sen, siirry haluamasi kuvan kohdalle ja paina  (Valitse) -näppäintä. Jos valitsit *Viive*-vaihtoehdon, siirry haluamasi määraajan kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.



10. Asetukset (Valikko 6)

Asetukset-valikossa voit muuttaa



- puheluasetuksia (valikko 6-1)
- yleisiä käyttöasetuksia (valikko 6-2)
- turva-asetuksia (valikko 6-3)

Voit palauttaa näiden valikoiden alkuperäiset asetukset *Alkuperäisten asetusten palautus* -toiminnolla (valikko 6-4).



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Asetukset* ja paina  (Valitse) -näppäintä.


■ Puheluasetukset (Valikko 6-1)

Automaattinen soitontoisto

Puhelin soittaa automaattisesti valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos soittoon ei vastata.

Pikavalinta

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa puhelinnumeroon pitämällä alhaalla pikavalintanäppäintä (jokin näppäimistä  - ), jolle olet määrittänyt kyseisen numeron.

Jos pidät alhaalla  -näppäintä, puhelin soittaa vastaajapalveluun.

Koputuspalvelu

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa puhelun aikana uudesta saapuvasta puhelusta. Katso [Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana](#) sivulla 33.

Oman numeron lähetys

Tämä verkkopalvelu määrittää, näkeekö puhelun vastaanottaja puhelinnumerosi (*Käytössä*) vai ei (*Ei käytössä*). Jos valitset *Sopim. mukaan* -vaihtoehdon, puhelin käyttää palveluntarjoajasi kanssa sovittua asetusta.

Puhelulinja


Voit käyttää puhelinta sellaisten SIM-korttien kanssa, jotka tukevat kahta tilaajanumeroa eli puhelulinjaa. Tämä on verkkopalvelu.

Tässä valikossa voit valita haluamasi puhelulinjan (1 tai 2) puhelujen soittamista varten tai estää linjan valinnan. Voit vastata kummankin linjan puheluihin valitusta linjasta riippumatta.

Et voi soittaa puheluja, jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua. Kun linja 2 on valittu, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy valmiustilassa 2-symboli.

Tarvitset PIN2-koodia, jos haluat sallia tai estää puhelulinjan valitsemisen.



Vihje: Kun olet valmiustilassa, voit valita toisen puhelulinjan pitämällä alhaalla  -näppäintä.

Automaattinen vastaus

Voit asettaa puhelimen vastaamaan puheluun yhden hälytyskerran jälkeen.

Tätä toimintoa voi käyttää, kun puhelin on kytketty pika-asennettavaan HF-autosarjaan PPH-1 tai kannettavaan HF-varustukseen HDC-5. Kun käytät HF-autosarjaa, huomaa, että joistakin savukkeensytyinliittimistä ei saa virtaa, kun auton virta ei ole päällä.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun puhelimen soittotavaksi on valittu *Äänetön*.

■ Yleiset käyttöasetukset

Kielen valinta

Voit valita näyttötekstien kielen.

Kun *Automaattinen*-vaihtoehto on valittu, puhelin valitsee kielen SIM-kortin sisältämien tietojen perusteella.

Tämä asetus määrää myös, mitä merkkejä voit käyttää kirjoittaessasi tekstiä, esimerkiksi nimeä tai tekstiviestiä.

Solun tunniste

Tämän verkkopalvelun avulla voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuheliverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan. Tällaisessa verkossa paikallispuhelut voivat olla edullisempia kuin muissa verkoissa.

Tervehdysteksti

Tällä toiminnolla voit kirjoittaa viestin, joka tulee hetkeksi näyttöön, kun puhelimeen kytketään virta.

Verkon valinta

Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin alueellasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista (oletusasetus) tai valita haluamasi verkon manuaalisesti verkkolistasta.

Manuaalisesti valitulla verkolla pitää olla yhteiskäyttösovelmus kotiverkkosi kanssa (eli sen operaattorin kanssa, jonka SIM-kortti puhelimesa on). Muuten näyttöön tulee teksti *Ei sallittu*.

Puhelin pysyy manuaalisessa tilassa, kunnes valitset automaattisen tilan tai asetat puhelimeen toisen SIM-kortin.

Taustavalot

Voit asettaa näytön ja näppäimistön valot päälle tai pois päältä. Tämä asetus on käytettävissä, kun puhelin on kytketty pika-asennettavaan HF-autosarjaan PPH-1.

SIM-palvelujen vahvistus

Voit asettaa SIM-korttipalvelujen vahvistusviestit päälle (*Kyllä*) tai pois päältä (*Pois käytöstä*). Katso myös [SIM-palvelut \(Valikko 13\)](#) sivulla [106](#).

■ Suojausasetukset (Valikko 6-3)

Puhelimesa on monipuoliset turvatoiminnot, joilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön.



Huom! Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (puhelun esto, käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

PIN-koodin kysely

Voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Tätä toimintoa varten tarvitsset PIN-koodin. Katso myös [Tunnusluvut](#) sivulla 108.

Jotkin SIM-kortit eivät salli PIN-koodin kyselyn poiskytkemistä.

Puhelunestopalvelu

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Tarvitsset tätä toimintoa varten puheluneston salasanan, jonka saat palveluntarjoajaltasi.

1. Valitse jokin seuraavista estovaihtoehtoista:

Lähtevät puhelut: puheluja ei voi soittaa.

Ulkomaan-puhelut: puheluja ei voi soittaa kotimaasta ulkomaille.

Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan: kun olet ulkomailla, voit soittaa puheluja vain kotimaahan.

Saapuvat puhelut puheluja ei voi ottaa vastaan.

Saapuvat puhelut ulkomailla: puheluja ei voi ottaa vastaan ulkomailla.

Poista puhelunestot: puheluja voi soittaa ja vastaanottaa tavalliseen tapaan. Jos valitset tämän vaihtoehdon, et voi suorittaa seuraavaa vaihetta.


2. Aseta puhelunesto käyttöön (*Ota käyttöön*) tai pois käytöstä (*Poista*), tai tarkista, millaiset puhelut on estetty (*Tarkista tila*).

Sallitut numerot

Voit rajoittaa lähtevät puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Tätä toimintoa varten tarvitset PIN2-koodin.

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa vain puhelinnumeroihin, jotka on mainittu sallittujen numeroiden listassa tai jotka alkavat samalla numerolla tai numeroilla kuin jokin listan puhelinnumeroista.

Numerot-toiminnolla voit etsiä luettelosta puhelinnumeroita (*Etsi*) ja lisätä siihen numeroita (*Lisää uusi*) sekä tyhjentää luettelon (*Poista kaikki*).


Etsi-toiminnolla voit muokata näytössä olevaa puhelinnumeroa, poistaa sen tai soittaa siihen painamalla ensin  (*Valinnat*) -näppäintä ja valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehdon.

Rajattu käyttäjäryhmä

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa lähtevät ja saapuvat puhelut tiettyyn käyttäjäryhmään.

Jos valitset *Oletusryhmä*-vaihtoehdon, puhelin ottaa käyttöön käyttäjäryhmän, josta SIM-kortin omistaja on sopinut palveluntarjoajan kanssa.

Jotta voit asettaa tämän toiminnon käyttöön, sinun on tiedettävä haluamasi ryhmän tunnusnumero. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Kun jokin käyttäjäryhmä on valittu, -symboli ja valitun ryhmän tunnusnumero näkyvät valmiustilassa.

Puhelimen suojaus

Voit asettaa puhelimen kysymään suojakoodin, kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti (vaihtoehto *Käytössä*).

("Uusi SIM-kortti" tarkoittaa tässä korttia, joka ei ole jokin viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista.)

Tätä toimintoa varten tarvitset suojakoodin.

Kun muutat tätä asetusta, valikoissa 4-1 - 4-3 olevat puhelinnumerot poistetaan.

Katso myös [Suojakoodi](#) sivulla 16, [Virran kytkeminen päälle ja pois päältä](#) sivulla 26 ja [Tunnusluvut](#) sivulla 108.

Tunnuslukujen vaihto

Voit vaihtaa seuraavat tunnusluvut: suojakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi, puheluneston salasana. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita 0 - 9.

Puhelin pyytää sinua antamaan ensin nykyisen koodin ja sitten uuden koodin kaksi kertaa.

Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

■ Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 6-4)

Voit palauttaa valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Tätä varten tarvitset suojakoodin.


Tämä toiminto ei vaikuta esimerkiksi seuraaviin toimintoihin:

- Luetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot
- teksti- ja kuvaviestit
- *Puhelutiedot*-valikossa näkyvät puhelinnumerot
- soitonsiirto

11. Soitonsiirto (Valikko 7)

Soitonsiirto-valikossa voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai johonkin toiseen puhelinnumeroon (verkkopalvelu).



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Soitonsiirto* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Soitonsiirron valitseminen

1. Valitse jokin seuraavista siirtovaihtoehdoista:¹

Siirrä kaikki äänipuhelut

Siirto, kun numerosi on varattu: puhelu siirretään, kun sinulla on toinen puhelu käynnissä tai jos hylkää puhelun.



Siirto, kun numerosi ei vastaa: puhelu siirretään, kun et vastaa siihen.

Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon: puhelu siirretään, kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.


Siirto kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa: puhelu siirretään, kun et vastaa siihen, kun numerosi on varattu tai kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.

1. Vaihtoehdot, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy.

Poista soitonsiirrot: Kaikki soitonsiirrot poistetaan. Jos valitset tämän vaihtoehdon, seuraavia vaiheita ei voi suorittaa.

2. Voit asettaa valitsemasi vaihtoehdon käyttöön (*Ota käyttöön*) tai pois käytöstä (*Poista*), tarkistaa sen tilan (*Tarkista tila*) tai asettaa sille viiveen (ei käytettävissä kaikissa vaihtoehdoissa).
3. Jos valitsit *Ota käyttöön*-vaihtoehdon, valitse seuraavaksi, mihin saapuvat puhelut siirretään (vastaajapalveluun vai johonkin toiseen puhelinnumeroon). Jos valitsit *Tarkista tila* -vaihtoehdon, paina  (**Numero**) -näppäintä, jotta näet puhelinnumeron, johon puhelut siirretään. Jos haluat nähdä ajan, jonka kuluttua puhelut siirretään, paina ensin  (**Tarkenna**) -näppäintä (mikäli tämä näppäin on käytettävissä) ja valitse sitten *Viive*.

Useita soitonsiirtovaihtoehtoja voi olla käytössä yhtä aikaa.

Kun kaikki puhelut siirretään, näytössä näkyy valmiustilassa  -symboli.

Voit määrittää kummallekin puhelulinjalle omat soitonsiirtoasetukset. Katso myös [Puhelulinja](#) sivulla 81.



Vihje: Jos painat  -näppäintä kun saat puhelun, puhelu siirretään, mikäli *Siirto, kun numerosi on varattu* -vaihtoehto on valittu.

12. Pelit (Valikko 8)

Puhelimessa on seuraavat pelit: *Snake II*, *Space Impact*, *Bantumi*, *Pairs II*.










Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Pelit* ja paina  (Valitse) -näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Pelien käyttö

Valitse ensin haluamasi peli ja sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:



- *Uusi peli*: aloittaa uuden pelin.
- *Ennätys*: näyttää nykyisen ennätyksen.
- *Peliohjeet*: näyttää ohjeen pelin pelaamista varten. Voit selata ohjetta  - tai  -näppäimellä.
- *Vaikeusaste*: tällä toiminnolla voit asettaa pelin vaikeusasteen.
- *Jatka*: tällä toiminnolla voit jatkaa peliä, jonka keskeytit aiemmin painamalla  - tai  -näppäintä. Käynnistä peli painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi ,  ja .

- *Jatka*-toiminnolla voit asettaa äänet, taustavalot tai värinän (*Värinätehosteet**Värinätehosteet*), ja tallentaa Club Nokia -jäsennumerosi.. Lisätietoja jäsennumeron käytöstä on Club Nokian Internet-sivuilla osoitteessa www.club.nokia.fi.
Huomaa, että *Värinähälytys*-toiminnon ollessa pois käytöstä puhelin ei värise, vaikka *Värinätehosteet* kytketään päälle.

13. Laskin (Valikko 9)

Puhelimessa on nelilaskin, jota voi käyttää myös likimääräisiin valuuttayksiköiden muunnoksiin.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Laskin* ja paina  (Valitse) -näppäintä.











Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi esiintyä etenkin jakolaskuissa.

■ Laskutoimituksen suorittaminen





Voit käyttää laskutoimituksessa seuraavia näppäimiä:

-  - : lisää numeron.
- : lisää desimaalipilkun.
- : poistaa vasemmalla olevan numeron.
- : paina tätä näppäintä kerran yhteenlaskua varten (+), kaksi kertaa vähennyslaskua varten (-), kolme kertaa kertolaskua varten (*) tai neljä kertaa jakolaskua varten (/). Vaihtoehtoisesti: paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse haluamasi toiminto.



- Laske yhteissumma painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla *Yhtä kuin* -vaihtoehdon. Voit tyhjentää näytön seuraavaa laskua varten pitämällä alhaalla  -näppäintä.

■ Valuutan muuntaminen

1. Aseta valuuttakurssi:






- Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Aseta kurssi*.
- Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina  (**OK**) -näppäintä.
Jos esimerkiksi haluat muuntaa markkoja Ranskan frangeiksi, valitse *Kotimaan raha vieraana valuuttana*.
- Näppäile valuuttakurssi ja paina  (**OK**) -näppäintä.
 lisää desimaalipilkun.


2. Muunna valuutta:

- Näppäile muunnettavan valuutan määrä.
- Paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
- Siirry kohtaan *Kotim. rahaksitai Ulkom. rahaksi* ja paina  (**OK**) -näppäintä. Edellä mainitussa esimerkissä valitsit *Ulkom. rahaksi*, koska haluat muuntaa kotimaasi valuuttaa (markkoja) ulkomaan valuutaksi (frangeiksi).

■ Valuutan muuntaminen valmiustilassa

Voit muuntaa valuuttaa, kun puhelin on valmiustilassa. Jotta voit käyttää tätä toimintoa, sinun pitää ensin asettaa valuuttakurssi Laskin-valikossa.

1. Näppäile kotimaan tai ulkomaan rahaksi muunnettavan valuutan määrä.
-näppäimellä saat desimaalipilkun (näkyä näytössä tähtenä).
2. Paina joko - tai -näppäintä kaksi kertaa. -näppäimen yläpuolella olevan **Soita**-tekstin tilalle tulee teksti **Muunna** ja tähti muuttuu desimaalipilkuksi.
3. Paina  (**Muunna**) -näppäintä.

Pääset takaisin valmiustilaan painamalla  (**OK**) -näppäintä.

14. Muistutukset (Valikko 10)

Tällä toiminnolla voit tallentaa lyhyitä tekstimerkintöjä ja liittää niihin hälytyksen. Puhelin hälyttää, kun asettamasi päivämäärä ja kellonaika koittaa.








Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Muistutukset* ja paina  (Valitse) -näppäintä.





Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.





■ Muistutuksen lisääminen

1. Siirry kohtaan *Lisää uusi* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
2. Kirjoita merkintä (katso [Tekstin kirjoittaminen](#) sivulla 37).
3. Kun merkintä on valmis, paina  (OK) -näppäintä, jotta saat näkyviin alla kuvatut vaihtoehdot. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.
 - *Hälytys*: lisää merkintään hälytyksen. Näppäile päivämäärä ja paina  (OK) -näppäintä, ja näppäile aika ja paina  (OK) -näppäintä.
 - *Ei hälytystä*: merkintään ei lisätä hälytystä.



■ Muistutusten tarkastelu

1. Siirry kohtaan *Näytä kaikki* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Siirry haluamasi merkinnän kohdalle. Painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä saat näyttöön seuraavat vaihtoehdot:
 - *Poista*: poistaa merkinnän.
 - *Muokkaa*: tällä toiminnolla voit muokata merkintää sekä sen hälytyspäivää ja -aikaa.
 - *Lähetä*: tällä toiminnolla voit lähettää merkinnän tekstiviestinä (SMS).

■ Muistutuksen poistaminen

1. Siirry kohtaan *Poista* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Siirry jommankumman seuraavassa kuvatun vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä:
 - *Yksitellen*: poistaa yhden muistutuksen kerrallaan. Valitse poistettava muistutus ja paina  (**Poista**) -näppäintä.
 - *All at once*: poistaa kaikki muistutukset. Vahvasta poisto painamalla  (**Kyllä**) -näppäintä.

■ Kun muistutusaika koittaa

Jos puhelin on päällä, se hälyttää ja sen valot sekä muistutusteksti vilkkuvat. Voit keskeyttää hälytyksen painamalla  -näppäintä. Jos painat  (**Torkku**), hälytys keskeytyy pariin minuutiksi.



Jos puhelin ei ole päällä, muistutus tulee näyttöön, kun kytket puhelimen päälle.

15. Kello (Valikko 11)

Puhelimesta on kello, jota voi käyttää myös herätyskellona.


Tämä valikko sisältää myös ajan asetukset, sekuntikellon ja ajastimen.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Kello* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Herätyskello (Valikko 11-1)


Voit asettaa puhelimen herättämään sinut haluamaasi aikaan.




Jos herätys oli pois päältä, kun valitsit tämän toiminnon, näppäile haluamasi herätysaika (tunnit ja minuutit) ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Jos herätys oli päällä, kun valitsit tämän toiminnon, valitse *Päällä*, jos haluat muuttaa herätysaikaa, tai *Pois päältä*, jos haluat asettaa herätyksen pois päältä.

Kun herätysaika koittaa

Puhelimesta kuuluu hälytysääni, jonka voimakkuus on asetettu *Soiton voimakkuus* -toiminnossa (katso sivu 75), puhelimen valot vilkkuvat ja näytössä vilkkuu teksti *Herätys!* vilkkuvat. Voit keskeyttää hälytyksen painamalla jotakin näppäintä.

Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai jos painat  (**Torkku**) -näppäintä, hälytys keskeytyy pariin minuutiksi ja alkaa sitten uudestaan.

Puhelin hälyttää asetettuna ajankohtana, vaikka se ei olisikaan päällä. Jos painat jotakin muuta kuin  (Torkku) -näppäintä, puhelin kysyy, haluatko asettaa sen käyttövalmiiksi puheluja varten. Paina  (Kyllä) -näppäintä, jos haluat kytkeä puhelimen päälle, tai  -näppäintä, jos et halua kytkeä puhelinta päälle.



Huom! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Kellon asetukset (Valikko 11-2)

Voit asettaa puhelimen näyttämään kellonajan, asettaa kellonajan tai valita 12 tai 24 tunnin näytön. Kun kellonaika on asetettu näkymään, se näkyy puhelimen ollessa valmiustilassa.

Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan ajan uudestaan.

■ Päivämäärän asetus (Valikko 11-3)

Voit asettaa kelloon oikean päivämäärän.





■ Sekuntikello (Valikko 11-4)

Sekuntikellolla voit mitata aikaa esimerkiksi erilaisissa urheilulajeissa.

Sekuntikellon tarkkuus on yksi sadasosasekunti. Mittausaika voi olla enintään 10 tuntia.





Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

1. Voit käynnistää kellon painamalla tässä valikossa  (**Aloita**) -näppäintä.
2. Kun haluat pysäyttää kellon, paina  (**Lopeta**) -näppäintä. Kun kello on pysäytetty, saat  (**Valinnat**) -näppäimellä esiin alla kuvatut toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Käynnistä: Jatkaa ajanmittausta siitä, mihin se jäi viime kerralla.

Nollaa: Pysäyttää kellon ja nollaa ajan.

Poistu: Tällä toiminnolla voit poistua tästä valikosta. Jos haluat jatkaa ajanmittausta, avaa tämä valikko uudestaan.

Voit asettaa ajanoton jatkumaan taustalla painamalla  -näppäintä pitkään kaksi kertaa. Ajanoton aikana näytössä vilkkuu valmiustilassa  -symboli.




Huom! Sekuntikellon käyttö kuluttaa akkuvirtaa ja lyhentää puhelimen käyttöaikaa. Älä unohda sitä käymään taustalle tehdesäsi puhelimella muita toimintoja.


■ Ajastin (Valikko 11–5)

Voit asettaa puhelimen hälyttämään tietyn ajan kuluttua.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Näppäile hälytysaika tunteina ja minuutteina. Käynnistä ajastin painamalla  (**Aloita**) -näppäintä.

Kun haluat pysäyttää ajastimen tai muokata aikaa, avaa tämä valikko, valitse haluamasi toiminto ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy ☒ -symboli.

Jos puhelin on hälytysajan koittaessa valmiustilassa, kuulet merkkiäänän ja puhelimen näytössä vilkkuu hälytykseen liittyvä teksti. Voit keskeyttää hälytyksen painamalla jotakin näppäintä. Jos et paina mitään näppäintä 30 sekunnin kuluessa, hälytys lakkaa automaattisesti.

■ Päivän ja ajan autom. päivitys (Valikko 11-6)

Tämä verkkopalvelu asettaa puhelimen kellon päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa kulloinkin olet.

Jos valitset *Käytössä*-vaihtoehdon, kellonaika ja päivämäärä päivittyvät automaattisesti.

Jos valitset *Vahvistettava*-vaihtoehdon, puhelin pyytää vahvistusta ennen kuin se päivittää kellon.



Jos valitset *Pois käytöstä* -vaihtoehdon, kellonaikaa ja päivämäärää ei päivitetä.

16. Käyttöprofiili (Valikko 12)

Voit asettaa puhelimen äänet ja käyttöprofiilin tunnuksen toimimaan haluamallasi tavalla valitsemalla haluamasi asetusryhmän eli "käyttöprofiilin".







Näin voit helposti valita eri tilanteisiin ja käyttöympäristöihin sopivat asetukset.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Profiilit* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.






Huomaa, että voit helposti muokata valitsemasi käyttöprofiilin asetuksia Äänivalinnat-valikossa (katso sivu 75).

■ Käyttöprofiilin valitseminen






Voit vaihtaa käytössä olevan käyttöprofiilin jollakin seuraavista tavoista:

- Valmiustilassa tai puhelun aikana: Paina nopeasti  -näppäintä. Siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.
- Kun olet *Profiilit*-valikossa, siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle, paina  (**Valitse**) -näppäintä, siirry kohtaan *Ota käyttöön* ja paina  (**OK**) -näppäintä.




Vihje: Kun olet valmiustilassa, voit ottaa käyttöprofiilin nopeasti käyttöön painamalla  -näppäintä ja haluamaasi käyttöprofiilia vastaavaa numeronäppäintä. Jos esimerkiksi haluat ottaa käyttöön *Ääneton*-käyttöprofiilin, paina  - ja  -näppäintä. Jos haluat valita *Yleinen*-käyttöprofiilin, paina  - ja  -näppäintä.

■ Käyttöprofiilin asetusten muuttaminen

1. Kun olet **Profiilit**-valikossa, siirry sen käyttöprofiilin kohdalle, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Voit valita jonkin seuraavista käyttöprofiileista:
 - **Yleinen**: tämä on oletusasetus.
 - **Ääneton**: mykistää kaikki puhelimen äänet. Kun äänet on mykistetty, -symboli näkyy valmiustilassa.
 - **Piippaus**: asettaa puhelimen äänet hiljaisiksi.
 - **Kovat äänet**: asettaa puhelimen äänet koviksi.
 - **(tyhjä)**: voit korvata tämän käyttöprofiilin esimerkiksi palveluntarjoajaltasi saamallasi käyttöprofiililla. Tietoa käyttöprofiilien saatavuudesta ja yhteensopivuudesta saat palveluntarjoajalta tai muulta käyttöprofiilien tarjoajalta.
2. Siirry kohtaan **Muokkaa** ja paina  (**OK**) -näppäintä.
3. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle (katso alla) ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Siirry haluamasi asetusvaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.

■ Käyttöprofiilin asetukset

Soittoääni


Määrittää soittoäänen, jonka kuulet, kun saat puhelun. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä. Soittoäännet, jotka olet saanut tai luonut itse, ovat soittoäänilistan lopussa.

Soiton voimakkuus


Määrittää soittoäänen ja viestin merkkiäänen voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Soittotapa


Määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvasta äänipuhelusta. Vaihtoehdot: *Tavallinen, Voimistuva, Soi kerran, Piippaus* ja *Äänetön*.

Kun *Äänetön* on valittu, puhelimen kaikki äänet on mykistetty ja näytössä näkyy -symboli.

Viestin merkkiääni

Määrittää äänen, jonka kuulet, kun saat tekstiviestin. Siirry haluamasi merkkiäänen kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Näppäinäänet

Määrittää näppäinänten voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Varoitusäänet

Asettaa merkkiäänien kuulumaan esimerkiksi, kun akusta on loppumassa virta. Tämä asetus ei vaikuta verkkopalveluihin liittyviin ääniin.


Värihälytys



Asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai tekstiviestin.

Värihälytys ei toimi, kun puhelin on kytketty laturiin tai pöytätelineeseen.

Näytönsäästäjä

Määrittää kuvan, joka ilmestyy valmiustilassa näyttöön määrätyn ajan eli "aikaviiveen" jälkeen. Voit valita samoista kuvista kuin *Kuvaviestit*-valikossa.

Valitse *Pois käytöstä*, *Käytössä* (näyttöön tulee aiemmin valittu käyttöprofiilin tunnus), *Viive* tai *Näytönsääst.* ja paina  (OK) -näppäintä.

Jos valitsit *Näytönsääst.*-vaihtoehdon, näyttöön tulee nykyinen käyttöprofiilin tunnus. Jos haluat vaihtaa sen, siirry haluamasi kuvan kohdalle ja paina  (Valitse) -näppäintä. Jos valitsit *Viive*-vaihtoehdon, siirry haluamasi määraajan kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Muuta nimeä



Tällä toiminnolla voit vaihtaa käyttöprofiilin nimen. *Yleinen*-käyttöprofiilin nimeä ei voi vaihtaa.

Näppäile uusi nimi (katso [Tekstin kirjoittaminen](#) sivulla 37) ja paina  (OK) -näppäintä.

17. SIM-palvelut (Valikko 13)

Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortti sisältää lisäpalveluja. Valikon nimi ja sisältö riippuvat saatavana olevista palveluista.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry valikkoon 13 ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Voit asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestejä SIM-palvelujen käytön aikana. Katso [SIM-palvelujen vahvistus](#) sivulla [83](#).

Lisätietoja palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä (kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai joltakin muulta osapuolelta).

Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää tekstiviestin lähettämistä tai puhelun soittamista, joista voidaan veloittaa erikseen.






Huom! Lisätietoja palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai muulta osapuolelta.

Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

18. Lisätietoja

■ DTMF-äänten lähettäminen


Puhelimella voi lähettää äänitaajuusmerkkejä (DTMF-merkkejä), joiden avulla voit olla yhteydessä puhelinvastaaajiin, automaattisiin puhelinpalveluihin jne.

Soita puhelu tavalliseen tapaan. Paina - ja  (**Valinnat**) -näppäintä. Valitse *Lähetä DTMF*. Näppäile DTMF-numerosarja tai hae se Luettelosta ja paina  (**OK**) -näppäintä.


■ Nokia Xpress-on™ -kuorten vaihtaminen

- Katkaise aina virta ja irrota puhelin laturista tai muusta laitteesta ennen kuorien vaihtamista.
- Säilytä ja käytä puhelinta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.


1. Irrota takakuori: Paina lukitussalppaa (1), työnnä kuorta (2) ja nosta se paikoiltaan (3).

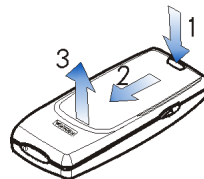


2. **Irrota etukuori:** Vedä kuori varovasti irti puhelimesta puhelimen takaosasta alkaen (4).

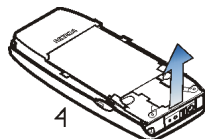

3. **Aseta etukuori paikoilleen:** Aseta puhelimen yläosa etukuoren yläosaa vasten ja työnnä puhelinta kuorta vasten, kunnes kuori lukittuu paikoilleen (5).

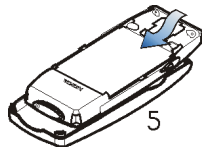

4. **Aseta takakuori paikoilleen:** Työnnä takakuoren kaksi salpaa puhelimesta oleviin koloihin (6) ja työnnä kuorta, kunnes se lukittuu paikoilleen (7).

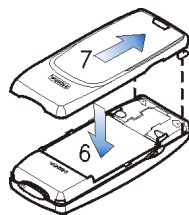

■ Tunnusluvut

Seuraavassa kuvatuilla tunnusluvuilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön.

Tunnusluvut (paitsi PUK- ja PUK2-koodin) voi vaihtaa [Tunnuslukujen vaihto](#) -toiminnolla (katso sivu [86](#)).

Suojakoodi

Suojakoodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön (katso [Puhelimen suojaus](#) sivulla 86).




Koodin tehdasasetus on 12345. Vaihda koodi (katso [Tunnukslukujen vaihto](#) sivulla 86) ja aseta puhelin kysymään se (katso [Puhelimen suojaus](#) sivulla 86).

Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.

PIN-koodi

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana.

Kun PIN-koodin kysely on käytössä, koodi kysytään, kun puhelin kytketään päälle (katso [PIN-koodin kysely](#) sivulla 84).

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile PUK-koodi ja paina  (OK) -näppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina  (OK) -näppäintä. Näppäile uusi koodi toisen kerran ja paina  (OK) -näppäintä.

PIN2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskurien, käyttämiseen. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, noudata samoja ohjeita kuin PIN-koodin kohdalla, mutta käytä tällä kertaa PUK2-koodia.

PUK-koodi

PUK-koodia tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen. PUK-koodi saattaa tulla SIM-kortin mukana. Pyydä koodi muussa tapauksessa palveluntarjoajaltasi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

PUK2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PUK2-koodi, jota tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Puheluneston salasana

Puheluneston salasanaa tarvitaan *Puhelunestopalvelu*-toimintoa käytettäessä (katso sivu [84](#)). Saat tämän salasanan palveluntarjoajaltasi.

■ Tietoa akuista

Lataaminen ja purkaminen

Puhelin saa virtansa uudelleenladattavasta akusta.

Huomaa, että uuden akun täysi suorituskky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla. Irrota laturi, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkuja laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllälaaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkuja ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun latautumiseen.

Jotta NiMh-akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään. Älä yritä purkaa akkuja millään muulla tavalla.

Käytä akkuja vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkuja.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liittinapojen (akussa olevien metalliliuskojen) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liittinapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkuja tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Акун jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen!

Hävitä akut paikallisten (esim. kierrätystä koskevien) määräysten mukaisesti. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatu tuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia.

- Pidä puhelin ja kaikki sen osat ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata puhelinta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita puhelimen puhdistukseen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksytyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja lisävarusteita. Jos jokin niistä ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltooliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Tärkeätä tietää

■ Liikenneturvallisuus

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Palauta puhelin aina telineeseensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Käytä puhelinta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa.

Jotkin puhelimen osat ovat magneettisia. Puhelin saattaa vetää puoleensa metallimateriaaleja, ja henkilöiden, joilla on kuulolaite, ei tule pitää puhelinta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Palauta puhelin aina telineeseensä, koska kuuloke voi vetää puoleensa metallimateriaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä puhelimen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää puhelin yli 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta,
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa,
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin (esim. elektroniisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin). Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

■ Räjähdyssaltiltiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysaltiltiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainearastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdyssaltiltiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

■ Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoo asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Puhelimen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

FCC:n määräykset kieltävät puhelimen käytön lennon aikana. Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.



■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimesta on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Tyhjennä näyttö painamalla -näppäintä pitkään niin monta kertaa kuin tarvitaan (esim. puhelun lopettamiseksi tai valikosta poistumiseksi), minkä jälkeen puhelimella voi soittaa puhelun.
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina  (Soita) -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä, voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Hakemisto

A

äänet	75
Katso myös käyttöprofiilit	
näppäinäänet	78, 104
pelinäänet	91
soittoäänet	75, 103
varoitusaänet	79, 104
viestin merkkiääni	78, 103
äänetön toimintatila	22
äänivalinta	54
äänitunnisteen liittäminen nimeen ja puhelinnumeroon	55
kannettavan HF-varustuksen (HDC-5) käyttö	56
puhelun soittaminen	56
ääniviesti	
Katso myös vastaajapalvelu	
kuuntelu	33
ääniviestien kuuntelu	33
aikavyöhyke. Katso automaattinen päivämäärän ja kellonajan päivitys	
ajanhallinta	
ajastin	99
herätyskello	97
muistutukset	95

sekuntikello	98
ajastin	99
näytön symboli	22
akut	
asettaminen	25
käyttö	110
lataaminen	25
poistaminen	24, 107
varauksen symboli	21
alkuperäiset asetukset	87
alkuperäisten asetusten palauttaminen	87
aloitustila. Katso valmiustila	
asetukset	80
palauttaminen	87
puheluasetukset	80
turva-asetukset	84
yleiset käyttöasetukset	82
automaattinen päivämäärän ja kellonajan päivitys	100
automaattinen soitontoisto	80
automaattinen vastaus	82
automaattisesti tallennetut puhelinnumerot. Katso puhelutiedot, soitetut puhelut, vastatut puhelut, vastaamatta jääneet puhelut.	
C	
chat	61, 69

D		
	DTMF-äänit	107
E		
	ennakoiva tekstinsyöttö	37
	asettaminen pois käytöstä	40
	näytön symboli	38
	sanakirjan valitseminen	40
	erikoismerkit	41
	estäminen, puhelu	84
H		
	häätäpuhelut	15, 117
	herätyskello	97
	näytön symboli	22
	huolto-ohjeita	112
	hymiöt	64
I		
	isot ja pienet kirjaimet	
	vaihtaminen isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin	38, 41
K		
	kädet vapaana -käyttö	28
	kannettava HF-varustus (HDC-5)	34, 82
	käyttö äänivalinnassa	56
	käyttöprofiili	
	asetusten muuttaminen	102

käyttöprofiilien tunnukset	75, 79, 104
käyttöprofiilin nimen vaihtaminen	105
käyttöprofiilit	101
asetukset	75, 103
käyttöönotto	101
nimen vaihtaminen	105
valitseminen	101
valitseminen valmiustilassa tai valikossa	18
kello	
ajan näyttötavan valitseminen	98
asettaminen päälle tai pois päältä	98
päivämäärän ja kellonajan päivitys aikavyöhykkeen mukaan	100
kirjaimet	
näppäileminen	37
vaihtaminen isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin	38, 41
kirjainten näppäileminen	18, 36
ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen	37
perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen	37, 40
kirjoittaminen	
ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen	37
muistutukset	95
nimen kirjoittaminen Luettelossa	36
perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen	37, 40
tekstiviestit	58
tervehdysteksti	83

koputuspalvelu	81
kuorten vaihtaminen	107
kuulokkeen äänenvoimakkuus	19, 29
kuvaviestit	62

L

lähettäminen	
nimen ja puhelinnumeron lähettäminen toiseen puhelimeen	52
palvelukäskyt	68
tekstiviestit	58
laskin	92
lataaminen, akku	25
liikenneturvallisuus	113
lisälaitteet	
kannettava HF-varustus (HDC-5)	56, 82
pika-asennettava HF-autosarja (PPH-1)	28, 82
Luettelo	
avaaminen	50
puhelun aikana	50
käyttö	50
Luettelon sisällön selaustavan määrittäminen	53
nimen ja puhelinnumeron lähettäminen toiseen puhelimeen	52
nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	51
nimen ja puhelinnumeron poistaminen Luettelosta	51
nimen ja puhelinnumeron tallentaminen	36, 51
nimien ja puhelinnumeroiden hakeminen	50

puhelun soittaminen Luettelon avulla	30
soittaminen	50
vapaan tilan tarkistaminen	53
Luetteloon tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	51
Luetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot	
hakeminen	19
lähettäminen toiseen puhelimeen	52
muokkaaminen	51
poistaminen	51
puhelun soittaminen Luettelon avulla	30
selaustavan määrittäminen	53
tallennustilan tarkistaminen	53
tallentaminen	36

M

maksettu puheaika. Katso maksettu SIM-kortti	
maksettu SIM-kortti	73
MCN-mikrosoluverkko. Katso solun tunniste.	
mikrofonin mykistäminen	29
muistitoiminnot. Katso Luettelo	
muistutukset	95
muuntaminen, valuutat	93
mykistäminen, mikrofoni	29

N

näppäimistö	
äänet	75, 78, 104

esittely	18
lukko	22, 34
näppäimistön lukitseminen	22, 34
näytön symbolit	20
äänetön toimintatila	22
ajastin	22
ennakoiva tekstinsyöttö	38
herätyskello	22
isot ja pienet kirjaimet	38, 41
näppäinlukko	22
numerotila	41
perinteinen tekstinsyöttö	41
puhelulinja 2 käytössä	22
rajatut käyttäjäryhmät	22
saapuneet tekstiviestit	21
sekuntikello	22
soitonsiirto	22
tekstiviestien lukeminen	61
näytön tyhjentäminen	20, 41
näytönsäästäjät. Katso käyttöprofiilien tunnukset	
näyttötekstien kieli	82
nimen ja puhelinnumeron hakeminen Luettelosta	
pikahaku	31, 37
nimen ja puhelinnumeron tallentaminen Luetteloon	36, 51
nimen ja puhelinnumeron vastaanottaminen	52

	nimet ja puhelinnumerot	
	tallentaminen	51
	nimien ja puhelinnumeroiden hakeminen Luettelosta	19, 50
	Nokia Navi -näppäin	19, 21
	numeroiden näppäileminen	18
	numeronäppäimet	18
	numerot, poistaminen näytöstä	36
	numerotilan näyttösymboli	41
O		
	oman puhelinnumeron näyttäminen puhelun vastaanottajalle	81
	omat tekstiviestit	62
	osoittimen siirtäminen	19
P		
	päivämäärän asettaminen	98
	palvelukäskyjen muokkaus	68
	palvelunumerot, soittaminen	50
	palvelut	
	SIM-palvelut	106
	pelejänet	75, 91
	pelit	90
	perinteinen tekstinsyöttö	37, 40
	näytön symboli	41
	pika-asennettava HF-autosarja (PPH-1)	82
	pikahaku	31, 37
	pikaopas	3

pikavalinta	31, 53
PIN2-koodi	109
PIN-koodi	109
kehote	26
kysely	84
poistaminen	
automaattisesti tallennetut puhelinnumerot	71
merkki	20
numeron poistaminen näytöstä	36
tekstiviestit	61
poisto- ja poistumisnäppäin	20
kirjaimen poistaminen	41
näytön tyhjentäminen	41
numeron poistaminen näytöstä	36
puhelun hylkääminen	33
valikkotoiminnosta poistuminen	44
puhelimien suojaus	86
puhelujen hinnan asetukset	73
puhelujen hinnat	72
rajoittaminen	73
yksikköjen valitseminen	73
puhelujen rajoittaminen. Katso puhelunesto	
puhelujen siirtäminen	32, 88
puhelulinja	
näytön symboli	22

valitseminen	81
puhelun hylkääminen	20, 33
puhelun kesto	72
puhelun lopettaminen	28
puhelun peruuttaminen	28
puhelun soittaminen	28
puhelun aikana	31
puhelun vastaanottaminen	32
puhelun aikana	33
puhelunesto	84
salasana	110
puhelut	
äänivalinta	54
estäminen	84
häätäpuhelut	117
hylkääminen	33
lopettaminen	28
palvelunumerot	50
peruuttaminen	28
pikavalinta	31, 80
siirtäminen	32, 88
siirtyminen puhelusta toiseen	32
soittaminen	28
soittaminen Luettelon avulla	30, 50
toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana	33

	toisen puhelun soittaminen puhelun aikana	31
	ulkomaanpuhelut	28
	vastaaminen	32
	vastaanottaminen	32
	puhelutiedot	70
	puheluun vastaaminen	32
	automaattinen vastaus	82
	puhelun aikana	33
	PUK2-koodi	110
	PUK-koodi	110
R		
	rajatut käyttäjäryhmät	85
	näytön symboli	22
S		
	saapuneet tekstiviestit	60
	sallitut numerot	85
	sekuntikello	98
	näytön symboli	22
	selausnäppäimet	19
	signaalin voimakkuus	21
	siirtäminen, osoitin	19
	SIM-kortti	
	asettaminen	23
	käyttö	23
	SIM-palvelut	106

SMS-viestit. Katso tekstiviestit	
soiton voimakkuus	75, 103
soitonsiirto	88
näytön symboli	22, 89
soittaminen viimeksi valittuun numeroon	29
soittoäänen säveltäminen	76
soittoäänen vastaanottaminen	78
soittoäännet	75, 103
äänetön toimintatila	22
luominen	76
määrittäminen tietyille puhelinnumerolle	51
soittotavat	75, 103
solun tunniste	82
suojakoodi	16, 109
kehote	26
kysely	86

T

taustavalot	
asettaminen päälle väliaikaisesti	18
tekstiviestien lukeminen	60
tekstiviestit	
asetukset	64
asetusryhmät	65
hymiöt	64
kirjoittaminen	58

lähettäminen	58
lukeminen	60, 62
näytön symboli	21
poistaminen	61
tallentaminen	58
välitystiedot	66
vastaaminen	61
viestikeskuksen numero	65
viestimuodot	65
viestipohjat	64
voimassaoloaika	65
tervehdysteksti	83
tiedotepalvelu	67
tunnusluvut	
Katso myös PIN-koodi, PIN2-koodi, PUK-koodi, PUK2-koodi, suojakoodi	
vaihtaminen	86
turva-asetukset	
PIN2-koodi	109
PIN-koodi	109
PIN-koodin kysely	84
puhelimien suojaus	86
puhelunesto	84
puheluneston salasana	110
PUK2-koodi	110

	PUK-koodi	110
	rajatut käyttäjäryhmät	85
	sallitut numerot	85
	suojakoodin kysely	86, 109
	turvaohjeet	14, 113
	tyhjentäminen, näyttö	20
U		
	ulkomaanpuhelu	28
	ulkomaantunnuksen tallentaminen	36
V		
	vaihtaminen, kuoret	107
	valikkojen ja asetusten selaaminen	19
	valikkotoiminnoista poistuminen	20
	valikkotoiminnot	
	luettelo	45
	pääseminen	43
	poistuminen	44
	välilyönnit, näppäileminen	41
	välimerkit	41
	valitut puhelinnumerot	19
	valmiustila	20
	näytön symbolit	20
	valuutan muuntaminen	94
	valot	83
	valuutan muuntaminen	

valmiustilassa	94
valuutat, muuntaminen	93
varauksen symboli	21
värinähälytys	75, 79, 104
varoitusaänet	75, 79, 104
vastaajapalvelu	
puhelinumeron tallentaminen	67
puhelujen siirtäminen	88
vastaamatta jääneet puhelut	71
Katso myös puhelutiedot	
vastatut puhelut	71
Katso myös puhelutiedot	
verkko	
valitseminen	83
verkkopalvelut	
käskyjen muokkaaminen	68
viestikeskuksen numero	65
viestimuodot	65
viestin merkkiääni	78, 103
viestipohjat	64
viimeksi soitettut puhelut	71
Katso myös puhelutiedot	
viimeksi valitut numerot	29
virran kytkeminen päälle ja pois päältä	18, 26
virtanäppäin	18

Y

yleiset käyttöasetukset	82
-------------------------------	----

RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU

OSA EUROOPAN JA AFRIKAN ALUETTA

Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan osaan Nokia Matkapuhelimien Euroopan ja Afrikan aluetta, ellei paikallista takuuta ole annettu. Nokia Oyj, Nokia Matkapuhelimet ("Nokia") antaa takuun siitä, ettei tässä NOKIA-tuotteessa ("Tuote") ole sitä ensi kertaa lopulliselle ostajalle myydessä materiaali- tai rakennevikoja eikä työn laadusta johtuvia puutteita, seuraavin ehdoin ja edellytyksin:

1. Tämä rajoitettu takuu annetaan Tuotteen lopulliselle ostajalle ("Asiakas"). Se ei poissulje eikä rajoita i) pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia tai ii) Asiakkaan oikeuksia Tuotteen myyjää/välittäjää kohtaan.
2. Takuu annetaan kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jolloin ensimmäinen Asiakas sai Tuotteen haltuunsa. Siinä tapauksessa, että kyse on myöhemmästä ostopaistosta tai muusta omistajan/käyttäjän vaihdoksesta, tämä takuujakso jatkuu muuttumattomana kahdentoista (12) kuukauden takuujaksosta jäljellä olevan ajan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpantavissa ainoastaan seuraavissa valtioissa: Bosnia, Bulgaria, Euroopan Unionin jäsenvaltiot, Islanti, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Norja, Puola, Romania, Slovakian tasavalta, Slovenia, Sveitsi, Teskin tasavalta, Unkari ja Viro.
3. Takuuaikana Nokia tai sen valtuuttama huoltoliike korjaa viallisen Tuotteen tai korvaa sen toisella tuotteella Nokian harkinnan mukaan. Nokia palauttaa Asiakkaalle korjatun Tuotteen tai korvaavan Tuotteen toimintakunnossa. Kaikki vaihdetut osat ja varusteet tulevat Nokian omaisuudeksi.
4. Korjatulle tai korvaavalle Tuotteelle ei anneta pidennettyä uutta takuuaikaa.
5. Tämä rajoitettu takuu ei koske maalattuja kursoria eikä muita vastaavia yksilöllisiä osia. Kaikissa sellaisissa tapauksissa, jotka edellyttävät operaattorin SIM-lukituksen avaamista tai lukitsemista, Nokia osoittaa Asiakkaalle ensin operaattorin, joka huolehtii SIM-lukituksen avaamisesta tai lukitsemisesta, ennen Tuotteen korjaamista tai korvaamista toisella tuotteella.
6. Tämä rajoitettu takuu ei koske normaalisti käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista. Tätä rajoitettua takuuta ei myöskään sovelleta, jos:

(i) vika aiheutui sen seurauksena, että: Tuotetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, Tuote on ollut alttiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille muutoksille, syöpymiselle tai hapettumiselle taikka Tuotetta on muutettu taikka Tuote on yhdistetty toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman valtuutuksia taikka Tuotetta on korjattu varaosilla, joita Nokia ei ole hyväksynyt, Tuotetta on käytetty väärin, Tuote on asennettu virheellisesti, Tuote on ollut onnettomuudessa tai alttiina luonnonvoimille, Tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä, Tuote on ollut kemiallisten tuotteiden tai muiden Nokian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet kulutustavaroissa, kuten akussa,

joilla on rajoitettu käyttöaika sekä antennien rikkoutuminen ja vahingoittuminen), ellei vahinko johtunut suoraan materiaali- tai rakenneviasta tai työn laadusta johtuvista puutteista;

(ii) Asiakas ei ole ilmoittanut viasta Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;

(iii) Tuotetta ei ole palautettu Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;

(iv) Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen tunnistin tai IMEI-numero on siirretty, otettu pois tai turmeltu tai jotakin niistä on muutettu tai jotakin niistä on mahdoton lukea;

(v) vika aiheutui matkapuhelinverkon virheellisestä toiminnasta;

(vi) vika aiheutui seurauksena siitä, että Tuotetta käytettiin sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei ole Nokian valmistama ja toimittama tai se oli liitetty sellaiseen laitteeseen tai Tuotetta käytettiin muuhun kuin siihen käyttöön, mihin Tuote on tarkoitettu;

(vii) vika aiheutui akkuun sen seurauksena tulleesta oikosulusta, että akkukotelo tai akkukennojen vahingoittu tai näky, että niitä on käsitelty vastoin ohjeita tai akku on käytetty muussa laitteessa, kuin mihin se on tarkoitettu; tai

(viii) Tuotteen ohjelmistoa on parannettava matkapuhelinverkkoon tehtävien tai tehtyjen muutosten johdosta.

7. Voidakseen vedota tähän rajoitettuun takuuseen Asiakkaan tulee esittää joko i) luettavissa oleva ja muuttamaton alkuperäinen takuukortti, josta käy selvästi ilmi myyjän nimi ja osoite, hankinta-aika ja -paikka, tuotteen tyyppi sekä IMEI- tai muu sarjanumero tai vaihtoehtoisesti ii) luettavissa oleva muuttamaton alkuperäinen ostokuitti, josta käy ilmi samat tiedot, jos ostokuitti esitetään Tuotteen myyjälle/välittäjälle.

8. Tuotteen vikoihin ja virhetoimintoihin perustuvat Asiakkaan oikeudet Nokiaa kohtaan rajoittuvat tähän rajoitettuun takuuseen. Tämä rajoitettu takuu korvaa kaikki muut suulliset, kirjalliset, (muuhun kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat) lakisääteiset, sopimusperusteiset tai muut takuut ja vastuut. Nokia ei missään tapauksessa vastaa ennalta arvaamattomista, väillisisistä tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista. Nokia ei myöskään missään tapauksessa vastaa suorista vahingoista tai kustannuksista siinä tapauksessa että Asiakas on oikeushenkilö.

9. Tämän rajoitetun takuun ehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset tai lisäykset ovat Nokian sitovia vain, jos Nokia on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt muutoksen tai lisäyksen.

TAKUUKORTTI

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN

Ostajan nimi: _____

Osoite: _____

Maa: _____

Puhelin: _____

Ostopäivä (päivä/kuukausi/vuosi): / /

Tuotteen tyyppi (puhelimien tyyppitarrassa akun alla): -

Tuotteen malli (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

Puhelimen sarjanumero (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

/ / /

Ostopaikka: _____

Liikkeen nimi: _____

Liikkeen osoite: _____



ITEM:
IMEI:

B

Leima