

Käyttöohje



Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland.

© 1997. Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

Turvallisuutesi vuoksi



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



SULJE PUEHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



SULJE PUEHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.






SULJE PUEHELIN RÄJÄYTYSYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



PUEHELUIDEN SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimesi on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla -näppäintä.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huolto-yritys saa asentaa tai korjata puhelimen.



SULJE PUEHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.





LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimesi on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö pitämällä -näppäintä alhaalla muutaman sekunnin ajan. Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.

Käyttöohjeesta

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM verkossa. Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.



VAROITUS!

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelinmallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.




VAROITUS!

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain laturin ACH-6E, CGH-5, CGH-6, LCH-6 tai LCM-1 kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.

Sisällys

Puhelimen näppäimet ja näyttö.....	5	Valikkoluettelo.....	20
Puhelimen perustoiminnot.....	8	Valikkotoiminnot.....	22
Yleistoiminnot.....	12	Akun käyttö.....	30
Puhelunhallinta.....	14	Huolto-ohjeita.....	31
Muistitoiminnot.....	15	Tärkeätä tietää.....	32
Valikkojen käyttö.....	18		

1. Puhelimen näppäimet ja näyttö

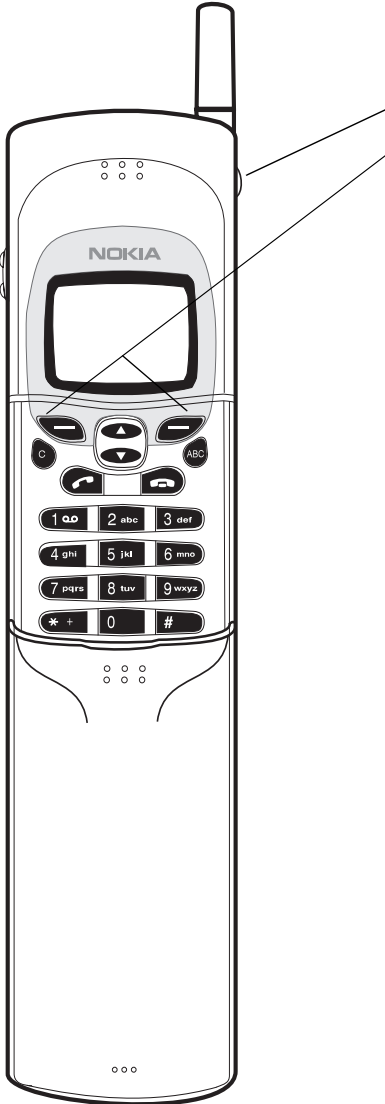

Näppäimet

- | Näppäin | Kuvaus | |
|---------|--|--|
| | Kytkee puhelimen virran päälle ja pois päältä. | |
| | | Valintanäppäimet
Kummallakin valintanäppäimellä on useita toimintoja näytön alaosassa näkyvien tekstien mukaan. |
| | | Näillä näppäimillä voit selata päävalikkoja, alavalikkoja ja asetusvaihtoehtoja.
Näillä näppäimillä selataan myös muistipaikkoja. |
| | Poistaa näytöstä merkkejä ja sulkee valikko- sekä muistitoiminnon. | |
| | Vaihtaa kirjaintilasta (jossa voit näppäillä merkkejä ja nimiä) numerotilaan (jossa voit näppäillä numeroita) ja päinvastoin.
Kussakin valikossa tällä näppäimellä saa lyhyen kuvauksen näytössä näkyvälle toiminnolle. | |
| | Soittaa puhelinnumeroon ja vastaa puheluun.
Kun näytössä ei ole merkkejä, tämä näppäin hakee näyttöön puhelinnumeron, johon soitit viimeksi. | |
| | Lopettaa puhelun sekä sulkee valikko- ja muistitoiminnon. | |
| | | Numero- ja kirjainnäppäimet. |
| | Soittaa puhelinvastaajaan, kun näppäintä pidetään painettuna. | |
| | | Näitä näppäimiä tarvitsit merkkien valitsemiseen sekä tietyissä erikoistoiminnoissa. |


Äänenoimakkuuden säätö (Sivunäppäimet)


Ylempi näppäin suurentaa ja alempi pienentää kuulokkeen äänenoimakkuutta.


Liukukannen käyttö


Liukukansi suojaa puhelimesi näppäimistöä ja sen avulla voit myös vastata puheluun ja lopettaa sen.

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopetus

Kun avaat kannen kokonaan tai osittain puhelimen soidessa, puhelu kytkeytyy sekunnin kuluessa. Sinä aikana voit katkaista yhteyden painamalla -näppäintä tai sulkemalla kannen.

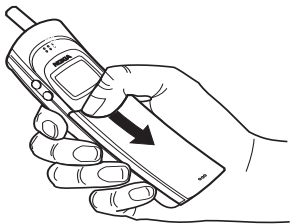


Liukukannen sulkeminen lopettaa tai katkaisee puhelun. Jos painat vasenta -näppäintä (Valikko) ja suljet liukukannen parin sekunnin kuluessa, puhelu ei katkea. Sulkemalla liukukannen voit lopettaa minkä tahansa valikko- tai muistitoiminnon.

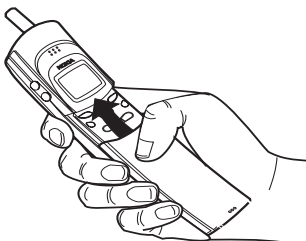


Liukukannen kiinnittäminen paikalleen

Jos liukukansi lähtee vahingossa irti, työnnä se varovasti takaisin paikalleen alhaalta päin. Katso kuvaa alla.

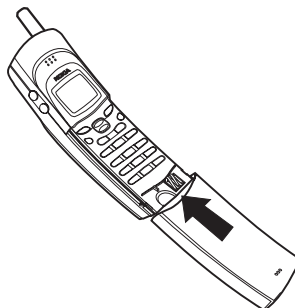

Kun liukukansi on irrotettu, kannen alla näkyy liitin.

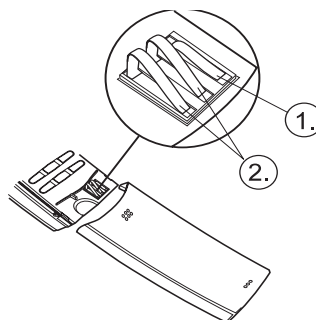


- ① Tunnistaa, onko liukukansi auki vai kiinni.
- ② Liukukannen mikrofoniliitin.

Tämä, samoin kuin liukukannen sisäpuolella oleva liitin, on ruostesuojattu eikä se aiheuta sähköiskuja.

Näyttö

Puhelimen näytössä näkyvät symbolit osoittavat, mikä toiminto kulloinkin on käytössä.

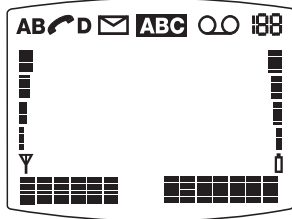

A tai **B** Osoittaa kulloinkin käytössä olevan muistin. "A" tarkoittaa SIM-kortin muistia, ja "B" puhelimen sisäistä muistia.



Puhelu on käynnissä.

D Datapuhelu on käynnissä.



Näkyvä koko ajan: olet saanut lyhytsanoman.
Vilkkuu: Sanomamuisti on täynnä.

ABC Puhelin on kirjaintilassa. Voit syöttää sekä kirjaimia että numeroita.



Osoittaa, että puhelinvastaajassasi on viesti.

188 Osoittaa muistipaikan, valikon, alavalikon tai asetuksen järjestysnumeron.

Y ja pylväs





Osoittaa signaalivoimakkuuden paikkaa, jossa käytät puhelinta. Mitä korkeampi pylväs, sitä voimakkaampi signaali.

Ø ja pylväs

Osoittaa, kuinka paljon akussa on virtaa jäljellä. Mitä korkeampi pylväs, sitä enemmän akussa on virtaa. Pylväs rullaa, kun akku on latauksessa.


2. Puhelimen perustoiminnot

Ensimmäinen puhelu


- ① Sammuta puhelimesta virta ja asenna SIM-kortti puhelimeen.
Katso "2. Puhelimen perustoiminnot - SIM-kortin asennus".
- ② Jos puhelimen takaosaan asennettu akku ei ole ladattu, lataa se kytkemällä laturi puhelimeen.
Voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana.
Katso "Akut" sivulla 8 ja kappale 9 "Akun käyttö".
- ③ Avaa liukukansi. Kytke puhelimeen virta painamalla -näppäintä. Jos näytössä näkyy teksti Anna PIN-koodi!, syötä SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi ja paina vasenta -näppäintä (OK) tai -näppäintä.
- ④ Puhelin valitsee automaattisesti näytön teksteissä käytetyn kielen puhelimeen asennetun SIM-kortin tietojen mukaan.
Jos haluat vaihtaa kielen, katso "8. Valikkotoiminnot - Puhelimen asetukset (Valikko 4) - Kielen valinta (Valikko 4 8)".
- ⑤ Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero sekä paina -näppäintä.

SIM-kortin asennus


Voit käyttää puhelinta vain, kun puhelimeen on asennettu voimassa oleva pieni SIM-kortti. Saat kortin joko verkko-operaattoriltasi tai puhelimen myyjältä.

 **Huomautus:** Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.


- 1 Katkaise puhelimesta virta (⏻-näppäimellä) ennen SIM-kortin asennusta ja odota hetki, ennen kuin irrotat akun.
- 2 Paina puhelimen takana akun yläpäässä oleva salpa alas. Liu'uta akkua alaspäin.

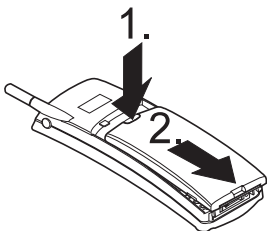


- 3 Nosta akku irti puhelimesta.

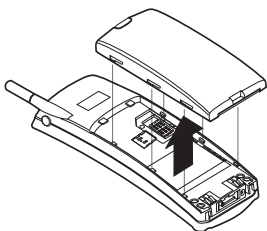


- 4 Aseta SIM-kortti paikalleen. Varmista, että kortin leikattu kulma osoittaa ylös vasemmalle ja että kullanväriset liitinpinnat ovat puhelimeen päin.

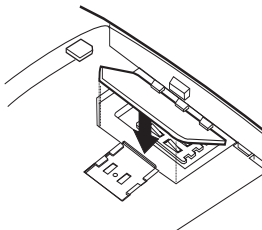

- 5 Lukitse kortti paikalleen liu'uttamalla kortin pidike oikealle.

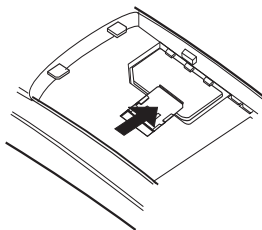

- 6 Asenna akku paikalleen puhelimen takaosaan. Liu'uta akkua ylöspäin puhelimen runkoa pitkin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

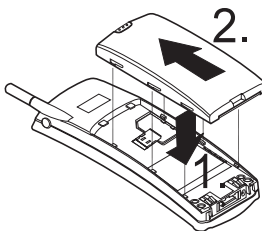


Akut

Puhelimesi saa virtansa ladattavasta litium-ioni-akusta. Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla.

Uuden tai käytetyn akun lataaminen ACH-6E-pikalaturilla:

① Kytke laturin liitinjohto puhelimen pohjaan.

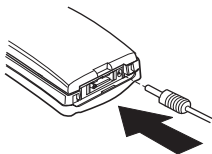


- Kun akku on latauksessa, akun kapasiteettia osoittava pylväs näytön oikeassa reunassa rullaa.
- Kun rullaus loppuu, pylväs näkyy kokonaan ja näytössä näkyy hetken aikaa teksti **AKKU TÄYNNÄ**, akku on ladattu täyteen. Voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana. BLJ-2-akun latausaika on noin 1 - 1,5 tuntia.

② Kun lataus on päättynyt, irrota laturi puhelimesta ja verkkopistorasiasta.

Kun akun virta on vähissä ja puheaikaa on jäljellä vain pari minuuttia, kuulet varoitusäänen ja näyttöön tulee tasaisin väliajoin viesti **AKKU LÄHES TYHJÄ**. Kun virta ei enää riitä puhelimen käyttöön, näyttöön tulee teksti **LATAA AKKU** ja kuulet varoitusäänen, minkä jälkeen puhelin sammuu itsestään.

 **Huomautus:**

Puhelimen pohjassa saattaa olla muovinen suojus. Irrota suojus ennen kuin kytket liitäntäpistokkeeseen lisälaitteita. Muista laittaa suojus lopuksi takaisin paikalleen.

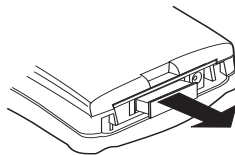

Virran kytkeminen




- ① Kytke puhelimeen virta pitämällä **Ⓚ**-näppäintä alhaalla. Jos näytössä näkyy teksti **ANNA PIN-koodi**, näppäile SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi ja paina vasenta **←**-näppäintä (**OK**) tai **#**-näppäintä.
- Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta niin, että antenni osoittaa ylöspäin ja olkapääsi yli.
- Jos puhelimesi on ulosvedettävä antenni, vedä antenni kokonaan ulos. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin.
- Voit soittaa ja ottaa vastaan puheluita vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta, siinä on voimassa oleva SIM-kortti ja puhelin on matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella.
- ② Tarvittaessa voit muuttaa näyttötekstien kielen painamalla **Valikko 48**.


 **VAROITUS!**

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Tunnusluvut

Puhelimella ja SIM-kortilla on useita tunnuslukuja. Niiden avulla voit estää sekä puhelimen että SIM-kortin luvattoman käytön.

Kun puhelin pyytää jotakin tunnuslukua, näppäile oikea tunnusluku (se näkyy tähtinä) ja paina vasenta -näppäintä . Jos painat väärää näppäintä, voit poistaa väärät numerot yksi kerrallaan painamalla toistuvasti -näppäintä.

 **Huomautus:** Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja (esimerkiksi 112) tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.




Suojakoodi (5 numeroa)

Suojakoodi (security code) toimitetaan puhelimen myyntipakkauksen mukana (tunnistetarvassa). Suojakoodin avulla voit käyttää monia eri toimintoja. Säilytä suojakoodi turvallisessa paikassa erillään puhelimesta.

Jos näppäilet suojakoodin väärin (näytössä näkyy teksti **VAÄRÄ KOODI**) viisi kertaa peräkkäin, voit yrittää uudestaan vasta viiden minuutin kuluttua.

PIN-koodi ja PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)

PIN-koodi (Personal Identity Number) toimitetaan SIM-kortin mukana. Se estää SIM-kortin luvattoman käytön.

Jos näytössä kysytään PIN-koodia, näppäile koodi ja paina vasenta -näppäintä  tai -näppäintä.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, koodi mitätöityy eikä sitä voi enää käyttää. Mitätöity PIN-koodi muutetaan PUK-koodin avulla.

PIN2-koodi toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana.

PIN2-koodia tarvitaan joidenkin erikoistointojen, esimerkiksi hintalaskurien käytössä (edellyttäen, että SIM-kortti tukee näitä toimintoja).

PUK- ja PUK2-koodi (8 numeroa)

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) saatetaan toimittaa SIM-kortin mukana.

Koodia tarvitaan mitätöidyn PIN-koodin vaihtamisessa.

PUK2-koodi toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana.

Koodia tarvitaan mitätöidyn PIN2-koodin vaihtamisessa.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.

Verkkosalasana (4 numeroa)

Tarvitset tätä tunnuslukua vain, jos käytät puhelunesto-verkkopalvelua. Verkko-operaattori antaa sinulle tämän koodin, kun tilaat palvelun.

3. Yleistoinnot

Puhelun soittaminen

Näppäile suunta- ja puhelinnumero sekä paina ☎-näppäintä.

Ulkomaanpuhelut

Paina *☎-näppäintä kaksi kertaa nopeasti. Näyttöön tulee +-merkki. Näppäile maa-, suunta- ja puhelinnumero sekä paina ☎-näppäintä.

Näppäilyvirheiden korjaaminen

Voit poistaa näytössä viimeisenä näkyvän numeron painamalla C-näppäintä. Jos haluat tyhjentää koko näytön, pidä C-näppäintä alapainettuna.

Numeron valinta muistista

Puhelinnumeroiden ja nimien tallentamisesta kerrotaan kappaleessa Muistitoiminnot.

Viimeisen numeron toisto

Jos näytössä näkyy mitä tahansa merkkejä, tyhjennä näyttö pitämällä C-näppäintä alhaalla. Paina sitten kahdesti ☎-näppäintä.

Pikavalinta

Näppäile sen muistipaikan numero (1 - 9), johon numero on tallennettu. Paina ☎-näppäintä.

Vastaajanäppäin 1

Pida 1☎-näppäin alapainettuna. Puhelin valitsee vastaajasi numeron.

Vastaajan numero täytyy ensin tallentaa valikon 2 7 7 (Valikko 2 7 7) avulla.

Soitto yhdellä näppäimellä

Pida muistipaikan näppäin (2 - 9) alapainettuna. Puhelun alkaessa näytössä näkyy teksti SOITAN sekä valittu puhelinnumero.


Tämä toiminto on kytkettävä päälle valikosta 3 7 (Valikko 3 7).

Suoravalintanäppäimet

Jos olet ohjelmoitunut ja kytkenyt valintanäppäimet toimimaan suoravalintanäppäiminä valikon 3 8 (Valikko 3 8) avulla, voit valita kumman tahansa suorakäyttöön ohjelmoiduista puhelinnumeroista painamalla kyseistä valintanäppäintä.

Numeron valinta suoranäppäimellä:

- 1 Paina sen nimen alla olevaa valintanäppäintä, kenelle haluat soittaa.

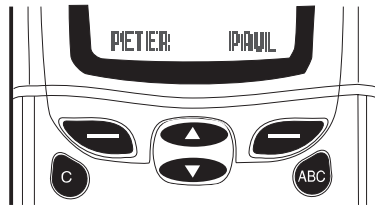


- Puhelun alettua voit käyttää valikko- ja muistitoimintoja painamalla vasenta ☎-näppäintä (Valikko) tai oikeaa ☎-näppäintä (Muisti).




Huomautus: Jos painat C-näppäintä tai jotain muuta näppäintä, valintanäppäimet palautuvat takaisin normaalikäyttöön.



Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi, puhelimen yläosassa oleva merkkivalo vilkkuu ja näytössä vilkkuu teksti PUHELU. Jos tuleva puhelu on data- tai faxpuhelu, näytössä näkyy teksti ÄÄNI- JA DATAPUHELU tai ÄÄNI- JA FAXPUHELU. Jos soittaja tunnustetaan, näytössä näkyy sen sijaan soittajan numero (tai nimi, jos se on tallennettu muistiin) ja teksti SOITTAA.

Vastaa puheluun painamalla -näppäintä tai avaamalla puhelimen liukukansi.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina -näppäintä tai sulje liukukansi.


Vastaaminen millä tahansa näppäimellä

Jos olet ottanut tämän toiminnon käyttöön valikossa 3 4 (Valikko 3 4), voit vastata tuleviin puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (myös äänenvoimakkuuden säätimiä) paitsi - tai -näppäintä.



Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää puhelimen kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelimen vasemmalla sivulla olevilla näppäimillä. Ylempi näppäin suurentaa äänenvoimakkuutta ja alempi pienentää sitä.



Näppäimistölukko

Näppäimistön lukitseminen estää näppäinten, myös -näppäimen tahattoman painamisen.

Näppäimistön lukitseminen:

Näytön ollessa tyhjä paina vasenta -näppäintä (Valikko) ja sitten kahden sekunnin kuluessa -näppäintä.

Näppäimistölukon avaaminen:



Paina vasenta -näppäintä (Ava) ja sitten kahden sekunnin kuluessa -näppäintä.



Huomautus: Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.



Siirtyminen äänettömään tilaan nopeasti

Voit asettaa puhelimen ottamaan tulevat puhelut vastaan äänettömässä tilassa (Ääneton) seuraavalla tavalla:

Näytön ollessa tyhjä paina vasenta -näppäintä (Valikko) ja sitten kahden sekunnin kuluessa -näppäintä.




Huomautus: Tämä ääneton tila on tilapäinen, eikä sen käyttö vaikuta valittuun soittoaäneen.

Voit siirtyä takaisin normaalitilaan painamalla vasenta -näppäintä (Valikko) ja sitten kahden sekunnin kuluessa -näppäintä tai sulkemalla puhelimen ja kytkemällä siihen virran uudelleen.

Katso myös Valikko 10, Soiton asetukset.

4. Puhelunhallinta

Voit käyttää puhelun aikana erilaisia hallinta-toimia. Saat nämä toiminnot käyttöön puhelun aikana pitämällä vasemman -näppäimen (Valikko) alhaalla. Voit valita seuraavista hallintatoimista (sen mukaan, mitä palveluja olet tilannut):

Mykistä/Mykistys pois

Tämä toiminto mykistää puhelimen oman mikrofonin sekä puhelimeen mahdollisesti kytketyt mikrofonit ja kytkee ne takaisin päälle.

DTMF

Lähetää DTMF-ääniä, joiden avulla voit kauko-ohjata vastaajia, automaattisia puhelinpalveluita jne. Valitse puhelinnumero, valitse DTMF ja valitse sen muistipaikan numero, josta haluat lähettää DTMF-ääniä.

Aseta pito/Pito pois

Aseta pito -toiminnolla voit asettaa aktiivisen puhelun pitoon, jotta voit soittaa toiseen puhelinnumeroon. Ensimmäisestä puhelusta tulee jälleen automaattisesti aktiivinen, kun toinen puhelu lopetetaan.

Katkaise

Lopettaa aktiivisen puhelun.

Vaihda

Voit käyttää tätä toimintoa, kun käynnissä on sekä aktiivinen että pidossa oleva puhelu. Vaihda asettaa aktiivisen puhelun pidossa olevaksi puheluksi ja pidossa olevan puhelun aktiiviseksi, jolloin voit keskustella toisen osapuolen kanssa.

Neuvottelu/Erilleen

Tämä toiminto mahdollistaa jopa kuuden henkilön neuvottelupuhelun. Neuvottelu-toiminnolla voit liittyä neuvottelupuheluun. Jos haluat keskustella kahden kesken jonkun neuvottelun osanottajan kanssa, siirrä korostettu pylväs Erilleen-toiminnon kohdalle ja valitse haluamasi henkilö.

Yhdistä

Jos yksi puhelu on pidossa ja toinen on aktiivisenä, voit yhdistää nämä puhelut ja katkaista oman yhteytesi kumpaankin puheluun valitsemalla Yhdistä.

Data/Puhe

Kun käynnissä on kahden tilan puhelu, voit siirtyä datatilasta puhetilaa valitsemalla Puhe. Jos haluat siirtyä puhetilasta datatilaan, valitse Data.

Lisätietoja saat datasovittimen, datasovelluksen tai faksisovelluksen mukana toimitetuista oppaista.

5. Muistitoiminnot

Voit tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä SIM-kortilla oleviin muistipaikkoihin (jolloin näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy "A") tai puhelimen muistiin (näytössä näkyy "B"). Voit vaihtaa muistista toiseen valikon 6 1 avulla.

SIM-korttien muistipaikkojen määrä vaihtelee samoin kuin korttien muistipaikkoihin tallennettavien nimien ja puhelinnumeroiden maksimipituus.

Puhelimessasi on 50 'tavallista' muistipaikkaa (1 - 50). Kuhunkin paikkaan voi tallentaa enintään 16 merkin pituisen nimen ja enintään 30 numeroa sisältävän puhelinnumeron.

Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen muistiin

- 1 Näppäile puhelinnumero.
- 2 Valitse kirjaintila **ABC**-näppäimellä.
- 3 Paina näppäintä, jossa on haluamasi kirjain. Näppäimen ensimmäinen kirjain valitaan yhdellä painalluksella, toinen kahdella painalluksella jne. Jos haluat valita pienen kirjaimen, pidä näppäin alhaalla kunnes kirjain muuttuu pieneksi kirjaimeksi. Sen jälkeen kirjaimet näkyvät pieninä, kunnes pidät jotain näppäintä uudelleen alhaalla.
- 4 Valitse loput kirjaimet samalla tavalla. Jos haluat valita uudelleen saman kirjaimen (tai jonkin muun samalla näppäimellä valittavan kirjaimen), sinun ei tarvitse odottaa kohdistimen siirtymistä, vaan voit painaa *****-näppäintä ja valita seuraavan kirjaimen.

Valittavissa ovat seuraavat kirjaimet ja merkit:

1QO	- ? ! , . : " ' & \$ £ () / % @ _ 1
2abc	A B C 2 Ä Å À Á Â Ã Ä Æ Ç
3def	D E F 3 È É Ê Ë
4ghi	G H I 4 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
5jkl	J K L 5
6mno	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7pqrs	P Q R S 7 ß
8tuv	T U V 8 Ü Ú Û Ü
9wxyz	W X Y Z 9
0	0
#	välilyönti







- 5 Pidä oikeanpuoleista **←**-näppäintä **<Muisti>** alhaalla, kunnes näytössä näkyy teksti **Talletettu**.

TAI

- 1 Näppäile nimi ja numero.
- 2 Paina oikeata **←**-näppäintä **<Muisti>**.
- 3 Paina vasenta **←**-näppäintä **<Talleta>**.
- 4 Paina vasenta **←**-näppäintä **<OK>** tai näppäile haluamasi muistipaikan numero ja paina sitten vasenta **←**-näppäintä **<OK>**.




Puhelinnumeron hakeminen muistista näyttöön

Voit hakea puhelinnumeron näyttöön nimen mukaan:

- ① Paina oikeanpuoleista -näppäintä (Muisti).
- ② Näppäile nimi tai yksi tai useita sen alkukirjaimia.
- ③ Paina oikeanpuoleista -näppäintä (Hae). Näyttöön tulee nimiluettelo.
- ④ Voit selata nimiä - tai -näppäimellä. Vasemmalla -näppäimellä voit valita jonkin seuraavista toiminnoista: Siirrä, Lähetä, Soittoääni, Näytä, Muokkaa, Poista. Oikealla -näppäimellä (Seur) saat näkyviin listan kolme seuraavaa nimeä.

Muistin selaaminen






Voit valita nimen tai numeron myös selaamalla muistipaikkoja sen sijaan, että näppäilet muistipaikan numeron, kun puhelin pyytää sitä. Tämä on kätevää siinä tapauksessa, että haluat kääntää puhelusi toiseen numeroon tai lähettää tekstiviestin johonkin numeroon.

Kun näytössä näkyy teksti Anna numero!, valitse numero selaamalla muistipaikkoja - tai -näppäimellä. ABC-näppäimellä saat näkyviin numeroihin liittyvät nimet. Paina vasenta -näppäintä (OK).

Käyntikortti

Voit lähettää ja vastaanottaa lyhytsanomia (SMS), jotka sisältävät nimiä ja puhelinnumeroita.




Käyntikortin lähettäminen


- ① Paina oikeanpuoleista -näppäintä (Muisti).
- ② Paina oikeanpuoleista -näppäintä (Hae). Näyttöön tulee nimilista.
- ③ Valitse numero ja nimi, jotka haluat lähettää. Paina vasenta -näppäintä (Valinta), jolloin näyttöön tulee seuraava luettelo: Siirrä, Lähetä, Soittoääni, Näytä, Muokkaa, Poista. Valitse Lähetä ja paina vasenta -näppäintä (OK).
- ④ Anna Puhelinnumero!-kehotteeseen vastaanottajan puhelinnumero ja paina vasenta -näppäintä (OK).

Puhelimessa näkyy vastaanottajan puhelinnumero. Onnistuneen lähetyksen jälkeen näyttöön tulee teksti KÄYNTIKORTTI LÄHETETTY.

Käyntikortin vastaanottaminen







Kun puhelin vastaanottaa nimen ja puhelinnumeron sisältävän lyhytsanoman, näyttöön tulee teksti KÄYNTIKORTTI TULLUT.

- ① Voit vastaanottaa sanoman painamalla vasenta -näppäintä (Hyväksy).
- ② Vahvista nimen ja numeron vastaanottamisen painamalla vasenta -näppäintä (OK).
- ③ Näyttöön tulee teksti TALLETA PAIKKAAN sekä tyhjän muistipaikan numero. Hyväksy ehdotettu muistipaikka painamalla vasenta -näppäintä (OK).

Jos et halua tallentaa käyntikorttia, paina vasenta -näppäintä (Poistu).

Tietyn soittoäänien määrittäminen puhelinnumerolle





Voit määrittää puhelimen käyttämään tiettyä soittoääntä aina, kun määrittämästäsi puhelinnumerosta tulee puhelu:

- ① Paina oikeanpuoleista -näppäintä (Muisti).
- ② Paina oikeanpuoleista -näppäintä (Hae).
Näyttöön tulee nimilista.
- ③ Valitse nimi ja numero, joille haluat määrittää tietyn soittoäänien. Paina sitten vasenta -näppäintä (Valinta), jolloin näyttöön tulee seuraava luettelo: Siirrä, Lähetä, Soittoääni, Näytä, Muokkaa, Poista. Valitse Soittoääni ja paina vasenta -näppäintä (OK). Näyttöön tulee luettelo soittoäänistä.
- ④ Valitse haluamasi soittoääni ja paina vasenta -näppäintä (OK).  näkyy luettelossa nimen ja numeron edessä.




Jos haluat muuttaa soittoäänien myöhemmin jälleen tavalliseksi, valitse soittoäänten luettelosta Tavallinen.

Automaattisesti tallentuvien puhelinnumeroiden muistipaikat

Soitetut puhelut (muistipaikat L0 - L9)

Puhelin tallentaa kymmenen viimeksi valittua numeroa muistipaikkoihin L0 - L9. Muistipaikan numero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa. Saat nämä numerot näkyviin painamalla -näppäintä, minkä jälkeen voit selata niitä näppäimillä  ja . Vasemmalla -näppäimellä (Valitse) voit valita jonkin seuraavista toiminnoista: Siirrä, Muokkaa tai Poista. Katso myös valikkoa 1 1.

Vastaamatta jääneet puhelut (muistipaikat U0 - U9)

Puhelin tallentaa kymmenen viimeistä numeroa, joista sinulle on yritetty soittaa tuloksetta, edellyttäen, että matkapuhelinverkko tukee tätä palvelua ja soittava puhelin ilmoittaa puhelinnumeron. Kun puhelin ilmoittaa tällaisista numeroista, saat ne näkyviin painamalla vasenta -näppäintä (Selaa), minkä jälkeen voit selata numeroita näppäimillä  ja . Jos haluat selata numeroita myöhemmin, käytä valikkoa 1 3.

Vastatut puhelut (muistipaikat A0 - A9)

Puhelin tallentaa kymmenen viimeisen soittajan numerot edellyttäen, että matkapuhelinverkko tukee tätä palvelua ja soittava puhelin ilmoittaa puhelinnumeron. Voit selata numeroita valikon 1 2 avulla.












6. Valikkojen käyttö



Puhelimessa on useita toimintoja, joilla voit muokata puhelinta omien käyttötarpeidesi mukaan. Nämä toiminnot on järjestetty *päävalikoiksi* ja *alavalikoiksi*, joita voit käyttää *valikkotoiminnon* avulla.

Voit tarkistaa ja muuttaa kunkin valikon ja alavalikon toimintoja.

Voit valita haluamasi valikon tai alavalikon selailemalla (Valikkomenetelmä) tai käyttämällä suoravalintoja (Oikovalinta).

Valikkomenetelmä



- 1 Avaa palveluvalikko painamalla vasenta -näppäintä (Valikko).
- 2 Selaa valikkoja - tai -näppäimellä, kunnes löydät haluamasi valikon.
- 3 Avaa valikko painamalla vasenta -näppäintä (Aloita). Jos valikossa on alavalikkoja, valitse haluamasi valikko - tai -näppäimellä.
- 4 Paina vasenta -näppäintä (Aloita). Toiminnon nykyinen asetus näkyy korostettuna.
- 5 Selaa asetusvaihtoehtoja - tai -näppäimellä, kunnes haluamasi vaihtoehto näkyy korostettuna. Voit valita asetusvaihtoehtoja ja alavalikkoja vasemmalla -painikkeella (OK). Joissakin tapauksissa toiminnon tai asetusvaihtoehdon valinnan jälkeen näyttöön tulee teksti Suojakoodi!, Anna Pin-koodi!, tai Anna PIN2-koodi!. Näppäile pyydetty koodi ja paina vasenta -näppäintä (OK).

Huomautus: Oikea -näppäin (Poistu) tuo edellisen valikon takaisin näyttöön ja -näppäin sulkee palveluvalikon muuttamatta mitään asetuksia.

Oikovalinta



Kaikki pää- ja alavalikot sekä asetusvaihtoehdot on numeroitu. Numero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.


Voit avata valikon oikovalinnalla seuraavasti:

Paina vasenta -näppäintä (Valikko) ja näppäile sitten haluamasi valikon, alavalikon tai asetusvaihtoehdon numero. Esimerkiksi yhdellä näppäimellä soittaminen valitaan painamalla vasenta -näppäintä (Valikko) ja näppäilemällä 3 7 1.

Opastustekstit

Useimmille valikkotoiminnoille on opastusteksti, joka sisältää lyhyen kuvauksen valitusta toiminnosta.

Jos haluat nähdä opastustekstin, valitse ensin haluamasi valikko. Odota viisi sekuntia, jolloin opastusteksti alkaa automaattisesti rullata näytöllä tai paina -näppäintä. Jos opastustekstin pituus ylittää kolme riviä, paina uudelleen .

Voit sulkea opastustoiminnon painamalla oikeanpuoleista -näppäintä (Poistu).

Verkkopalvelut

Jotkin valikkotoiminnoista ovat matkapuhelinverkon palveluita. Nämä toiminnot ovat käytävissä vain, jos käyttämäsi matkapuhelinverkko tukee niitä. Saat verkkopalvelun käyttöön tilaamalla sen operaattoriltasi. Muista, että verkkopalvelut ovat SIM-korttikohtaisia.

Toimintosanomapalvelut

Toimintosanomapalvelun avulla voidaan käyttää monenlaisia operaattorien ja palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Jotkin palvelut voivat olla saatavilla Internetin välityksellä.

Jotkin toiminnot, kuten soittoäänet (katso sivulta 24 kohta Uuden soittoäänen hakeminen verkosta) ja käyntikorttien lähettäminen ja vastaanottaminen (sivu 14), voidaan ottaa käyttöön myös puhelimen välityksellä.

Saatavilla olevat palvelut riippuvat operaattoreista ja palveluntarjoajista. Hinta- ja lisätietoja saat verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

7. Valikkoluettelo

① Tiedot puheluista

- ① Soitetut puhelut
- ② Vastatut puhelut*
- ③ Vastaamatta jääneet puhelut*
- ④ Pyyhi viime puhelut
- ⑤ Puhelujen kestot
 - ① Viimeisen kesto
 - ② Kesto yhteensä
 - ③ Keston laskurien nollaus
- ⑥ Puhelujen hinnan näyttö*
 - ① Viimeisen sykäykset
 - ② Sykäykset yhteensä
 - ③ Hintalaskurien nollaus

② Viestit*

- ① Viestien kuuntelu
- ② Viestien lukeminen
- ③ Viestien kirjoitus
- ④ Välitystietojen näyttö
- ⑤ Palvelukäskyjen muokkaus
- ⑥ Tiedotevalinta
- ⑦ Viestien asetukset
 - ① Tekstiviestikeskus
 - ② Lähetyksen muoto
 - ③ Vastauksen reititys
 - ④ Välitystiedot
 - ⑤ Viesti voimassa
 - ⑥ Viestin fonttikoko
 - ⑦ Vastaajapalvelun numero

③ Puhelutoiminnot

- ① Soiton siirto*
 - ① Kaikki äänipuhelut
 - ② Siirto, kun numerosi on varattu
 - ③ Siirto, kun numerosi ei vastaa
 - ④ Siirto, kun ei ole yhteyttä verkkoon
 - ⑤ Kaikki faxpuhelut
 - ⑥ Kaikki datapuhelut
 - ⑦ Soitonsiirtojen poisto
- ② Oma numero lähetetään*
- ③ Koputuspalvelu*
- ④ Vastausnäppäin
- ⑤ Automaattinen vastaus
- ⑥ Uudelleenvalinta
- ⑦ Pikavalinta
- ⑧ Suoravalinta
- ⑨ Fax- tai datapuhelu
- ⑩ Soittoon käytettävä linja*

④ Puhelimen asetukset

- ① Taustavalot
- ② Näppäinäänet
- ③ Varoitusäänet
- ④ Solun tunniste*
- ⑤ Tervehdysteksti
- ⑥ Alkuperäisten asetusten palautus
- ⑦ Verkon valinta
- ⑧ Kielen valinta

* Tämä on verkkopalvelu, jota verkkosi ei välttämättä tue. Saat lisätietoja verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

⑤ Suojaustoiminnot

- ① Pin-koodin kysely
- ② Suojaustaso
- ③ Puhelunesto*
 - ① Lähtevät puhelut
 - ② Ulkomaanpuhelut
 - ③ Ulkom. puhelut paitsi kotimaahan
 - ④ Saapuvat puhelut
 - ⑤ Saapuvat puhelut ulkomailla
 - ⑥ Puhelunestojen poisto
- ④ Käyttäjryhmä*
- ⑤ Näytä sallitut numerot*
- ⑥ Sallitut numerot*
- ⑦ Puhelujen hinnan asetukset*
 - ① Puhelujen hintaraja
 - ② Hinnan esitystapa
- ⑧ Tunnuslukujen vaihto
 - ① Suojakoodin vaihto
 - ② PIN-koodin vaihto
 - ③ PIN2-koodin vaihto*
 - ④ Puhelunestosalasanan vaihto*

⑥ Muistitoiminnot

- ① Muistin valinta
- ② Muistin tarkistus
- ③ Kopiointi muistista toiseen
 - ① Puhelimesta kortille
 - ② Kortilta puhelimeen
- ④ Koko muistin tyhjennys
- ⑤ Omien numeroiden lista*

⑦ Nokia-palvelut*

*Käytettävissä olevat palvelut***

Nokia-asetukset ***

Nokia-päivitysnumero 1

Nokia-päivitysnumero 2

Nokia-palvelujen päivitys ***

⑧ Verkkopalvelut*

*Käytettävissä olevat palvelut***

Verkkoasetukset ***

Verkkopäivitysnumero 1

Verkkopäivitysnumero 2

Verkkopalvelujen päivitys ***

⑨ Lisäpalvelut*

*Käytettävissä olevat palvelut***

Uuden palvelun lisääminen***

①⑩ Soiton asetukset

- ① Soittomerkki
- ② Soiton voimakkuus
- ③ Soittoääni
- ④ Viestin merkkiääni

* Tämä on verkkopalvelu, jota verkkosi ei välttämättä tue. Lisätietoja saat verkko-operaattoritasi tai palvelujen tarjoajaltasi.

**Tässä valikossa näet tilaamasi palvelut.

***Näiden valikoiden numerointi vaihtelee tilaamiesi palvelujen mukaan.

8. Valikkotoiminnot

Seuraava luettelo sisältää puhelimen valikkotoiminnot sekä lyhyen kuvauksen kustakin toiminnosta. Käyttäessäsi näitä toimintoja tutustu edellä annettuihin ohjeisiin.

Tiedot puheluista (Valikko 1)

Soitetut puhelut (Valikko 1 1)

Voit selata kymmentä puhelinnumeroa, joihin olet viimeksi soittanut.

Vastatut puhelut (Valikko 1 2)

Tämä verkkopalvelu tallentaa kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi soitettu.

Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 1 3)


Tämä verkkopalvelu tallentaa kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on yritetty soittaa tuloksetta.

Pyöhi viime puhelut (Valikko 1 4)

Tällä toiminnolla voit poistaa valikkoihin 1 1, 1 2 ja 1 3 tallennetut puhelinnumerot. Numerot poistetaan ilman erillistä varoitusta. Toimintoa ei voi peruuttaa, joten käytä sitä harkiten.


Puhelujen kestot (Valikko 1 5)

Toiminto näyttää puhelulaskurit. Voit myös nollata laskurit (kun olet näppäillyt suojakoodin).

 **Huomautus:** Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskun pyöristyksen, verojen, yms. mukaan.

Puhelujen hinnan näyttö (Valikko 1 6)

Tämän verkkopalvelun avulla voit tarkistaa viimeisimpien tai kaikkien puheluiden hinnat sekä nollata laskurit (kun olet näppäillyt PIN2-koodin).


 **Huomautus:** Palvelujen tarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskun pyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Viestit (Valikko 2)

Tämän valikon avulla saat kätevästi yhteyden vastaajaasi. Voit myös lähettää ja vastaanottaa lyhyitä tekstiviestejä.



Tekstiviestipalvelu (SMS) on verkkopalvelu, jota matkapuhelinverkkosi ei välttämättä tue. Voiksesi käyttää palvelua sinun täytyy tietää tekstiviestikeskuksen puhelinnumero (kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi).

Viestien kuuntelu (Valikko 2 1)


Tämän toiminnon avulla voit kuunnella saamiasi ääniviestejä (jos matkapuhelinverkkosi tukee tätä palvelua). Puhelin soittaa valikossa 2 7 7 tallennettuun vastaajapalvelun numeroon. Saat yhteyden vastaajaasi myös pitämällä -näppäintä alapainettuna.

Viestien lukeminen (Valikko 2 2)

Kun saat tekstiviestin, näytössä näkyy vastaanotettujen viestien määrä ja teksti **Tekstiviesti tullut**. Myös kirjekuoorisymboli tulee näyttöön. Vastaanotetut viestit tallennetaan joko puhelimeen tai SIM-korttiin sen mukaan, mitä valikossa 6 1 on valittu. Puhelin pystyy tallentamaan kaksi viestiä kerrallaan. SIM-korttien tallennuskapasiteetti vaihtelee kortin mukaan.

Viestin otsikon näkyessä näytössä voit selata viestiä tai viestejä -näppäimellä. Vasemmalla -näppäimellä (Valinta) voit valita jonkin seuraavista toiminnoista: Lue seuraava, Poista, Lähetä, Poimi nro (kopioi viestissä olevan puhelinnumeron), Muokkaa (voit muokata viestiä) tai Vastaa.

Viestien kirjoitus (Valikko 2 3)

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa ja muokata enintään 160 merkin pituisia viestejä. Kun viesti on valmis, valitse vasemmalla -näppäimellä (Valinta) jokin seuraavista vaihtoehdoista: Lähetä, Talleta tai Poista.

Välitystietojen näyttö (Valikko 2 4)

Tämän verkkopalvelun avulla voit tarkistaa, onko lyhytsanomasi lähetetty.

Palvelukäskeyjen muokkaus (Valikko 2 5)

Tässä valikossa voit luoda ja lähettää aakkosnumeerisia viestejä verkkoon. Viestit voivat olla enintään 182 merkin pituisia.

Tiedotevalinta (Valikko 2 6)

Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa tietoteiden vastaanoton käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Kun valitset Päällä, saat viestejä aktiivisena olevista aiheista. Voit myös valita, mitkä aiheet haluat merkitä aktiivisiksi.

Viestien asetukset (2 7)

Viestikeskuksen numero (Valikko 2 7 1)

Viestikeskuksen numeron asetus. Saat numeron verkko-operaattoriltasi.

Lähetyksen muoto (Valikko 2 7 2)

Verkko saattaa tarvittaessa muuttaa viestin esimerkiksi johonkin seuraavista muodoista:
E-mail, FAX, X.400

Vastauksen reititys (Valikko 2 7 3)

Tämän verkkopalvelun avulla tekstiviestisi vastaanottaja voi lähettää sinulle vastauksen viestikeskuksesi kautta.

Välitystiedot (Valikko 2 7 4)

Voit ottaa välitystietotoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, jos palvelukeskus tukee kyseistä toimintoa. Kun toiminto on käytössä, verkko ilmoittaa sinulle, onko viestin lähettäminen onnistunut vai ei.

Viesti voimassa (Valikko 2 7 5)

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestikeskus säilyttää tekstiviestisi ja yrittää lähettää sen.

Viestin fonttikoko (Valikko 2 7 6)

Fonttikoko voi olla normaali tai suuri.

Vastaajapalvelun numero (Valikko 2 7 7)

Tämän valikon avulla voit tallentaa puhelinnumeron, johon puhelin soittaa, kun avaat valikon 2 1 (Viestien kuuntelu) tai pidät 100-näppäimen alhaalla.

Puhelutoiminnot (Valikko 3)

Soiton siirto (Valikko 3 1)

Tämän verkkopalvelun avulla voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaan (vain äänipuhelut) tai johonkin muuhun puhelinnumeroon. Kunkin puhelunsiirtopalvelun kohdalla voit valita jonkin toiminnoista Aseta, Poista tai Tila.

Oma numero lähetetään (Valikko 3 2)

Tällä toiminnolla voit määrittää, näkykö puhelinnumerosi vastaanottajan puhelimessa. Alkuperä ottaa käyttöön puhelimen alkuperäisasetuksen (Päällä tai Poissa), josta olet sopinut verkko-operaattorisi kanssa.

Koputuspalvelu (Valikko 3 3)

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, kuulet merkkiäänän tulevasta puhelusta, kun sinulla on toinen puhelu käynnissä.

Vastausnäppäin (Valikko 3 4)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit vastata tulevaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä, paitsi 0 - ja * -näppäintä.

Automaattinen vastaus (Valikko 3 5)

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelin ottaa automaattisesti vastaan tulevan puhelun yhden soiton jälkeen. Toimintoa voi käyttää vain kuuloke-/mikrofoniyhdistelmän tai virta-avainliitännällä varustetun autoasennussarjan kanssa.


Soiton toisto (Valikko 3 6)

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelin yrittää soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei muodostu.

Pikavalinta (Valikko 3 7)

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa muistipaikkoihin 2 - 9 tallennettuihin numeroihin pitämällä alhaalla sitä numero-näppäintä, jolle numero on tallennettu.

Suoravalinta (Valikko 3 8)

Tämän toiminnon avulla voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä molemmille valintanäppäimille ohjelmoidut puhelinnumerot. Kun näytössä näkyy teksti *Nimi1* tai *Nimi2*, näppäile haluamasi nimi ja numero sekä paina vasenta -näppäintä (*Talleta*).

Fax- tai datapuhelu (Valikko 3 9)

Tällä toiminnolla voit lähettää dataa, kun puhelin on kytketty tietokoneeseen.

Lisätietoja saat datasovittimen, datasovelluksen tai faksisovelluksen mukana toimitetuista opaista.

Soittoon käytettävä linja (Valikko 3 10)

SIM-kortissa voidaan käyttää kahta eri puhelinnumeroa ("puhelinlinjaa"). (Tämä on verkkopalvelu.) Puhelut voidaan vastaanottaa kummastakin numerosta, numeroille voidaan määrittää erilaiset soittoäänet, puhelulaskurit, vastaajanumerot sekä lisäksi puhelut voidaan siirtää eri numeroihin.

Tässä valikossa voit vaihtaa puheluita soitteessa käytettävän aktiivisen linjan. Molempia linjoja voidaan kuitenkin käyttää puheluiden vastaanottamiseen. Näytön oikeassa yläreunassa näkyvä linjan osoitin osoittaa, mikä linja on kulloinkin aktiivinen ("L1" tai "L2").

Puhelimen asetukset (Valikko 4)

Taustavalot (Valikko 4 1)

Kun taustavalotoiminto on käytössä (*Päällä*), näppäimistön ja näytön taustavalot syttyvät aina, kun painat jotakin näppäintä, sekä silloin, kun sinulle tulee puhelu. Valot sammuvat 15 sekunnin kuluttua.

Näppäinäänet (Valikko 4 2)

Voit valita näppäinäänille sopivan äänenvoimakkuuden tai poistaa ne käytöstä.

Varoitusäänet (Valikko 4 3)

Voit ottaa varoitusäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Solun tunniste (Valikko 4 4)

Tämän toiminnon ollessa käytössä puhelin ilmoittaa, milloin MCN (Micro Cellular Network) -tekniikkaan perustuvat palvelut ovat käytettävissä. (Tämä on verkkopalvelu)

Tervehdysteksti (Valikko 4 5)

Tämän valikon avulla voit tallentaa viestin (enintään 30 merkkiä), joka tulee näyttöön aina, kun puhelin kytketään päälle.

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 4 6)

Tämän valikon avulla voit palauttaa puhelimen tehdasasetukset (kun olet ensin näppäilyt suojakoodin).


Verkon valinta (Valikko 4 7)

Tämän valikon avulla voit valita verkon joko automaattisesti tai manuaalisesti.

Kielen valinta (Valikko 4 8)

Voit valita, millä kielellä puhelimen näyttötekstit näkyvät. Jos valitset *Automaatt.*, kieli-asetus tapahtuu automaattisesti SIM-korttisi kielen mukaan.

Suojaustoiminnot (Valikko 5)

 **Huomautus:** Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (puhelun esto, käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

PIN-koodin kysely (Valikko 5 1)

Voit valita, kysyykö puhelin PIN-koodia aina, kun kytket puhelimeen virran (toiminnon käyttöönotto ottaminen edellyttää PIN-koodin syöttämistä).


Suojaustaso (Valikko 5 2)

Tämän valikon avulla voit valita, mitä suojaustasoa puhelin käyttää (kun olet ensin näppäillyt suojakoodin):

Eisuojaus, Muisti (jos valitset B-muistin, sinun täytyy näppäillä suojakoodi) tai Puhelin (puhelin pyytää suojakoodia aina, kun siihen asennetaan uusi SIM-kortti).


Puhelunesto (Valikko 5 3)

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluita. Toiminnon käyttäminen edellyttää verkkosalasanan näppäilyä. Kunkin estotoiminnon kohdalla voit valita jonkin kolmesta vaihtoehdosta: Aseta, Poistaja Tila.

 **Huom!** Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Käyttäjärühmä (Valikko 5 4)

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää vastaanottajat, joille puhelimella voi soittaa, sekä ne, jotka voivat soittaa sinulle. **Aikun-per** asettaa puhelimen käyttämään käyttäjäryhmää, josta SIM-kortin omistaja on sopinut verkko-operaattorin kanssa.


 **Huom!** Kun puhelut on rajoitettu Käyttäjärühmään, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Näytä sallitut numerot (Valikko 5 5)

Tämän verkkopalvelun avulla voit selata valikon 5 6 avulla laadittua sallittujen numeroiden luetteloa.


Sallitut numerot (Valikko 5 6)

Tällä toiminnolla voit rajoittaa soitettavat puhelut ennalta määrättyihin puhelinnumeroihin. Jotta voisit tallentaa ja muokata numeroita, tarvitset PIN2-koodin. Toiminnon käyttäminen edellyttää, että sinulla on SIM-kortti, joka tukee tätä toimintoa.

 **Huom!** Kun Sallitut Numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Puhelujen hinnat asetukset (Valikko 5 7)

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittellä soitettavien ja tulevien puheluiden kokonaisedelmälle ylärajan sekä valita valuutan, jossa puhelujen hinnat ilmoitetaan. Toiminnon käyttäminen edellyttää PIN2-koodin näppäilyä.

 **Huom!** Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Tunnuslukujen vaihto (Valikko 5 8)

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimen tunnuslukuja. Puhelin pyytää sinua näppäilemään voimassa olevan sekä uuden tunnusluvun. Puhelin pyytää sinua myös vahvistamaan uuden tunnusluvun.

Muistitoiminnot (Valikko 6)

Muistin valinta (Valikko 6 1)

Voit valita joko SIM-kortin muistin (muisti A) tai puhelimen muistin (muisti B).

Muistin tarkistus (Valikko 6 2)

Voit tarkistaa, kuinka paljon kummassa tahansa muistissa on varattuja ja käyttämättömiä muistipaikkoja.

Kopiointi muistista toiseen (Valikko 6 3)

Tämän valikon avulla voit kopioida puhelinnumeroita ja nimiä puhelimen muistista SIM-korttimuistiin ja päinvastoin. Voit myös kopioida koko muistin sisällön yhdellä kertaa.

Koko muistin tyhjennys (Valikko 6 4)


Tällä toiminnolla voit tyhjentää valitun muistin kaikki muistipaikat.


Omien numeroiden lista (Valikko 6 5)

Tällä toiminnolla voit selata, muokata ja poistaa SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita.

Nokia-palvelut (Valikko 7)

Tämän valikon avulla voit käyttää erilaisia Nokia-palveluntarjoajan tarjoamia palveluja. Käytettävissä olevat Nokia-palvelut saattavat vaihdella ja ne täytyy ehkä tilata. Lisätietoja palveluista ja niiden hinnoista saat palvelujen tarjoajaltasi.


Saat luettelon käytettävissä olevista palveluista tai voit päivittää luetteloa myöhemmin valitsemalla valikon **NOKIA-PALVELUJEN PÄIVITYS** ja painamalla vasenta  -näppäintä (Valitse). Puhelin lähettää luettelo-pyyntön. Nokia-päivitysnumeroiden 1 ja 2 on oltava tallennettuina **NOKIA-ASETUKSET**-valikossa. Kun saat viestin, puhelin tarkistaa, onko se lähetetty tässä valikossa määritetystä valtuutetusta lähteestä. Päivitysnumerot saat valtuutetulta Nokia jälleenmyyjältä.

Kun haluat käyttää tiettyä palvelua, valitse haluamasi valikon vaihtoehto luettelosta painamalla vasenta  -näppäintä (Valitse). Kun valitset luettelosta vaihtoehdon, jokin seuraavista tapahtuu: puhelu soitetaan, tekstiviesti tai tietopyyntö lähetetään.

Uuden soittoäänien hakeminen verkosta

Voit hakea puhelimeen uuden soittoäänien verkosta, jos verkko-operaattori ja Nokia-palveluntarjoaja tukevat tätä toimintoa.






Soittoäänien hakeminen:

- 1 Valitse **Ringtones** (soittoäänet) -palvelu ja paina vasenta  -näppäintä (Valitse). Puhelin lähettää pyynnön saada luettelo käytettävissä olevista soittoäänistä ja näytöllä näkyy seuraava teksti:

LÄHETÄN VIESTIÄ... (puhelin lähettää pyynnön) VIESTI LÄHETETTY (pyyntö on vastaanotettu).



Huom. Jotta voisit valita **Ringtones** (soittoäänet) -palvelun sinun on ensin haettava luettelo käytettävissä olevista palveluista edellä kuvatulla tavalla.

- 2 Kun vastaus tulee, puhelin ilmoittaa **VASTAUS VERKOSTA TULLUT**. Voit avata vastauksen painamalla vasenta  -näppäintä (Huväksy).
- 3 Luettelon käytettävissä olevista soittoäänistä saat painamalla vasenta  -näppäintä kun näytössä on teksti **Valitse**. Voit selata luetteloa  - ja  -näppäimillä. Valitse haluamasi ääni ja paina vasenta  -näppäintä (OK).



Huom. Jos haluat tallentaa palvelulle kirjanmerkin nopeaa uudelleen hakua varten, se on tallennettava ennen muiden pyyntöjen lähettämistä verkkoon. Lomakkeen tallennusohjeet ovat kohdassa Lomakkeen tallentaminen sivulla 26. Lomake tallennetaan valikkoon 9, Lisäpalvelut.

④ Kun näytössä on teksti **Get ringtone** (hae soittoaäni), paina vasenta **←**-näppäintä (Lähetä). Puhelin lähettää lomakkeen, jolla se pyytää valitun soittoaänen.

Seuraava teksti näkyy näytössä:
LÄHETÄN LOMAKKEEN... (puhelin lähettää pyynnön) **VIESTI LÄHETTY** (pyyntö on vastaanotettu).

Kun puhelimesi vastaanottaa soittoaänen, näytössä näkyy teksti **SOITTOÄÄNITULLUT**. Voit hakea soittoaänen puhelimeen painamalla vasenta **←**-näppäintä (Huväksy).

Voit kuunnella uuden soittoaänen valitsemalla vaihtoehdon **Soitaja** tallentaa sen soittoaäniluetteloon valitsemalla vaihtoehdon **Tal-leta**.


Verkkopalvelut (Valikko 8)

Tämän valikon avulla voit käyttää monenlaisia verkko-operaattorin tarjoamia palveluja. Käytettävissä olevat palvelut saattavat vaihdella ja ne täytyy ehkä tilata. Lisätietoja palveluista ja niiden hinnoista saat puhelimen myyjältä tai verkko-operaattoriltasi.

Saat luettelon käytettävissä olevista palveluista tai voit päivittää luetteloa myöhemmin valitsemalla valikon **VERKKOPALVELUJEN PÄIVITYS** ja painamalla vasenta **←**-näppäintä (Valitse). Jotta voisit saada luettelon käytettävissä olevista palveluista on Verkkopäivitysnumeroiden 1 ja 2 oltava tallennettuna **VERKKOASETUKSET**-valikkoon. Lisätietoja asetuksista saat operaattorilta, kun tilaat tämän palvelun.

Kun haluat käyttää jotakin palvelua, valitse luettelosta haluamasi valikon vaihtoehto painamalla vasenta **←**-näppäintä (Valitse).

Kun valitset luettelosta vaihtoehdon, jokin seuraavista tapahtuu: puhelu soitetaan, tekstiviesti tai tietopyyntö lähetetään. Jos haluat perustietoja palvelujen käytöstä, sivun 24 kohdasta 'Uuden soittoaänen hakeminen verkosta' saattaa olla apua.

 **Huomautus:** Jos käytät jotakin muuta verkkoa kuin omaa verkkoasi (esimerkiksi ollessasi matkoilla), jotkin palvelut eivät ehkä ole saatavilla.

Lisäpalvelut (Valikko 9)

Puhelimesi avulla voit käyttää monenlaisia tietopalveluja. Jotkin niistä ovat saatavilla Internetin välityksellä. Vaikka puhelimesi ei olekaan täydellisiä WWW-selausominaisuuksia, voit kyetä käyttämään joitakin Internet-palveluja suoraan puhelimellasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Käytettävissä olevat palvelut


Tässä valikossa on luettelo käytettävissä olevista palveluista, jotka olet tallentanut valikossa 9. Jos luettelo on tyhjä, palvelun osoite on ensin määritettävä Uuden palvelun lisääminen -valikossa tai kirjanmerkki on tallennettava (valikossa 7 tai 8).

Uuden palvelun lisääminen -valikko


Voit lisätä uuden palvelun osoitteen **UUDEN PALVELUN LISÄÄMINEN**-valikossa antamalla seuraavat tiedot:
otsikko# (anna palvelun nimi), **palvelimen numero#** (anna palvelimen numero) ja **sovellusnumero#** (anna palvelun numero). Nämä tiedot saat palveluntarjoajaltasi.



Palvelun osoite voidaan lähettää myös verkosta. Kun tulossa on uusi palvelun osoite, näytössä näkyy teksti **UUSI PALVELU#** ja uuden palvelun nimi.

Voit lisätä uuden palvelun osoitteen luetteloon painamalla vasenta **←**-näppäintä (Valinta). Näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot: **Huväksy** (uusi palvelu tallennetaan) ja **Tietoa** (saat lisätietoja palvelusta ennen sen tallentamista). Jos et halua tallentaa uutta palvelua, paina oikeaa **→**-näppäintä (Poistu).

Jos uudelle palvelun osoitteelle ei ole tilaa, näyttöön tulee teksti **POISTA ENSIN JOKIN VANHOISTA** ja luettelo käytössä olevista palvelujen osoitteista. Voit poistaa palvelun osoitteen painamalla vasenta  -näppäintä (**Poista**). Näyttöön tulee teksti **TALLETETTU**, kun uusi palvelun osoite on tallennettu muistiin.




Palvelujen käyttäminen



Kun haluat käyttää jotakin palvelua, valitse luettelosta haluamasi vaihtoehto ja paina vasenta  -näppäintä (**Valinta**). Näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot: **Yhdistä** (puhelin lähettää tiedonpyyntö-lomakkeen), **Muokkaa** (voit muuttaa palvelun osoitteen asetuksia), **Poista** (valittu vaihtoehto poistetaan luettelosta).


Jos valitset **Yhdistä**, näyttöön tulee **Hakusana** -kehote, joka pyytää sinua antamaan hakusanan. Anna hakusana ja paina vasenta  -näppäintä (**OK**). Jos et halua antaa hakusanaa, paina vasenta  -näppäintä (**OK**).

Puhelin lähettää tiedonpyyntö-lomakkeen, ja näyttöön tulee seuraavat tekstit: **LÄHETÄN LOMAKKEEN...** (puhelin lähettää pyynnön) **VIESTI LÄHETETTY** (palvelujen tarjoaja on saanut pyyntösi) **ODOTA...** (saat vastauksen hetken kuluttua).

Jos vastauksen saaminen kestää kauan, näyttöön tulee teksti **VASTAUS TULEE MYÖHEMMIN**. Vastauksen saamisen yhteydessä saat myös seuraavan ilmoituksen: **VASTAUS VERKOSTA TULLUT**.

Voit avata saamasi lomakkeen painamalla vasenta  -näppäintä (**Huväksy**). Voit selata lomaketta  - ja  -näppäimillä ja käyttää sen täyttämässä sekä kirjaimia että numeroita.



Jotkin palvelut vaativat sinulta vastauksen. Näitä palveluja varten puhelimesiasi on vasen  -näppäin (**Lähetä**). Jos haluat palvelusta lisätietoja, lähetä pyyntö painamalla vasenta  -näppäintä (**Lähetä**).


Kirjanmerkinä tallennetun palvelun (tallennetun lomakkeen) voit hakea valitsemalla haluamasi vaihtoehdon ja painamalla vasenta  -näppäintä. Esiin tulevat seuraavat vaihtoehdot: **Puuhii** (poistaa kirjanmerkin luettelosta) ja **Avaa** (aktivoi valitun kirjanmerkin).

Lomakkeen tallentaminen

Kun olet saanut vastauslomakkeen, voit tallentaa sen puhelimeen. Lomakkeen avulla voit käyttää palvelua vaivattomasti.

Voit tallentaa lomakkeen seuraavalla tavalla:

- 1 Siirry lomakkeen loppuun  -näppäimellä. Näyttöön tulee teksti **TALLETA LOMAKE?**
- 2 Tallenna lomake painamalla vasenta  -näppäintä (**OK**).
Huomaus: Jos puhelimen muisti ei riitä uuden lomakkeen tallentamiseen, näyttöön tulee teksti **POISTA ENSIN JOKIN VANHOISTA** sekä luettelo määritetyistä kirjanmerkeistä.
- 3 Kirjoita kirjanmerkin nimi. Kun lomake on tallennettu, näyttöön tulee teksti **LOMAKE TALLETETTU**.

Lisätietoja kyseisestä lomakkeesta saat painamalla  -näppäintä, kun näytössä näkyy **TALLETA LOMAKE?**. Näyttöön tulee teksti **LISÄTIETOJA?**.

Soiton asetukset (Valikko 10)

Soittomerkki (Valikko 10 1)

Tällä toiminnolla voit valita tulevasta puheluista ilmoittavan merkkiään: Tavallinen, Soikerran, Piiffaus, Äänetön.

Katso myös sivulta 10 kohta Siirtyminen äänetömään tilaan nopeasti.

Soiton voimakkuus (Valikko 10 2)

Tällä toiminnolla voit säätää soittoäänen voimakkuutta. Kuulet näytteen kustakin äänenvoimakkuudesta, kun selaat niitä.

Soittoääni (Valikko 10 3)

Tällä toiminnolla voit valita puhelimen soittoään. Kuulet näytteen kustakin soittoäänestä, kun selaat niitä.

Viestin merkkiääni (Valikko 10 4)

Tämän vaihtoehdon avulla voit valita tekstiviestin merkkiään. Selaamalla ääniä voit kuunnella ääninäytteen kustakin äänestä.

9. Akun käyttö

Huomaa, että uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla. Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkuja laturiin kytkettyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkuja ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Suuret lämpötilavaihtelut vaikuttavat akun lautaumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.



Huom. Käytä akkuja vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Älä koskaan käytä laturia tai akkuja, joka on vahingoittunut tai loppuunkulunut.

Älä saata akkuja oikosulkuun. Oikosulku voi aiheuttaa jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liittimien (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liittimien joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkuja tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25° C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu.

Litium-ioni-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -0 °C:n lämpötilassa.

Älä heitä akkuja tuleen!

Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla.



Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

10. Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia.

Kun käytät puhelinta, akkua, laturia TAI jotain lisälaitetta:

Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.

Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.

Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

Älä yritä avata tuotetta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.

Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.

Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.

Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Käytä vain puhelimen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaitte ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

11. Tärkeätä tietää

Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinalaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvalla niin, että antenni osoittaa olkapääsi yli).

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, jolla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin (esim. elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin). Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

Räjähdyssaltille alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysaltille alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdyssaltille alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täytyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoiimiin.

Hätäpuhelut





TÄRKEÄÄ!

Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas.

On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkko- palveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimesta on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina  -näppäintä ja pidä sitä alhaalla muutama sekunti, minkä jälkeen puhelimella voi soittaa puhelun.
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina  -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, lukitus, puhelujen rajoitus yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan