

# Käyttöopas

---



Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark of Nokia Mobile Phones. Nokia Xpress-on is a trademark of Nokia Mobile Phones.

©1998. Nokia Mobile Phones. All rights reserved.








Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

# Hyödyllisiä vihjeitä











Näillä sivuilla on hyödyllisiä vihjeitä puhelimen tehokkaaseen käyttöön.

Tarkempia tietoja on käyttöoppaassa.

## Puhelutoiminnot

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Soittaminen             | Näppäile puhelinnumero ja paina Navi-näppäintä  ( <b>Soita</b> ).  |
| Vastaaminen             | Paina Navi-näppäintä  ( <b>Vastaa</b> ).   |
| Puhelun lopetus         | Paina Navi-näppäintä  ( <b>Lopeta</b> ).   |
| Puhelun hylkääminen     | Paina  -näppäintä, kun puhelu on tulossa. (Jos Siirto kun numerosi on varattu on käytössä, puhelun hylkääminen siirtää sen.) |
| Uudelleenvalinta        | Kun näyttö on tyhjä, voit valita viimeksi valitun numeron painamalla  -näppäintä.  |
| Äänenvoimakkuuden säätö | Paina  - tai  -näppäintä puhelun aikana.    |

## Luettelon toiminnot

- |   |  |
|---|--|
| Pikatallennus (nimi ja numero luetteloon) | Näppäile puhelinnumero ja vaihda Navi-näppäimen tekstiksi Tallenna painamalla  - tai  -näppäintä. Paina  ( <b>Tallenna</b> ) -näppäintä. Näppäile nimi ja paina  ( <b>OK</b> ) -näppäintä.                 |
| Pikahaku (nimi ja numero luettelosta)     | Paina  -näppäintä (kun näyttö on tyhjä), (näppäile nimen ensimmäinen kirjain), siirry  - tai  -näppäimellä halutun nimen kohtaan. Tarkista numero painamalla  -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla. |
| Luettelon käyttö puhelun aikana           | Avaa luettelo painamalla  ,  ( <b>Valinnat</b> ), valitse Luettelo.  |



- Puhelinnumeron tallennus pikavalintaa varten Paina (**Valikko**), (**Valitse**), siirry - tai -näppäimellä kohtaan Pikavalinta, paina (**Valitse**), (**Tallenna**), hae haluamasi nimi/puhelinnumero ja paina (**OK**) -näppäintä.
- Pikavalinta Paina jotain numeronäppäimistä 1 - 9 ja paina (**Soita**) -näppäintä.
- Yhden näppäimen pikavalinta Jos Pikavalinta on käytössä, paina jotain numeronäppäimistä 2 - 9 ja pidä sitä alhaalla. Voit soittaa vastaajapalveluun painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla. (Vastaajapalvelun numeron on oltava puhelimen muistissa.)

## Hyödyllisiä näppäinyhdistelmiä

- Näppäimistön lukitus/lukituksen avaaminen Paina (**Valikko**) -näppäintä ja sitten -näppäintä (3 s:n kuluessa) / Paina (**Avaa**) -näppäintä ja sitten -näppäintä.
- Soittoäänien asetus Paina nopeasti -näppäintä, valitse haluttu vaihtoehto - ja -näppäimillä ja paina (**OK**) -näppäintä.  
 Voit käyttää myös seuraavia yhdistelmiä:  
, : Omat äänet;  
, : Äänetön; , : Piippaus;  
, : Kovat äänet
- Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen Paina (**Valikko**), , , näppäile viesti (näppäimellä voit vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin ja päinvastoin, numerot saat pitämällä -näppäintä alhaalla, erikoismerkit painamalla -näppäintä), paina (**Valinnat**) -näppäintä, siirry - tai -näppäimellä kohtaan Läheta, paina (**OK**) -näppäintä, näppäile puhelinnumero tai hae se luettelosta - tai -näppäimellä, paina (**OK**) -näppäintä.

# Sisällys

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| Turvallisuutesi vuoksi .....                | 7         | 3. Perustoiminnot .....  | 16        |
| Puhelimesi tarroista.....                   | 9         | Soittaminen.....   | 16        |
| Suojakoodi.....                             | 9         | Kuulokkeen äänenvoimakkuuden<br>säätö .....                        | 17        |
| Käyttöohjeesta .....                        | 9         | Viimeksi valitun numeron toisto ..                                 | 17        |
| <b>1. Puhelimen käyttöönotto</b>            | <b>10</b> | Nimen ja puhelinnumeron<br>tallentaminen luetteloon.....           | 17        |
| SIM-kortin asentaminen .....                | 10        | Soittaminen muistin avulla .....                                   | 19        |
| Akun lataaminen .....                       | 11        | Vastaaminen .....  | 20        |
| <b>2. Käytön aloitus .....</b>              | <b>13</b> | <b>4. Muita tärkeitä<br/>toimintoja.....</b>                       | <b>21</b> |
| Virran kytkeminen ja<br>katkaiseminen ..... | 13        | Soittoäänien valinta.....  | 21        |
| Näytön symbolit .....                       | 14        | Asetukset eri käyttötilanteita varten<br>(äänten pika-asetus)..... | 21        |
| Näppäinten käyttö .....                     | 14        | Ääniviestit.....   | 22        |
| Navi-näppäin .....                          | 14        | Tekstiviestit.....   | 23        |
| Selausnäppäimet.....                        | 15        | Viestien lukeminen .....   | 23        |
| C-näppäin .....                             | 15        | Viestien kirjoittaminen ja<br>lähettäminen .....                   | 23        |
|   |           | Näppäinlukko .....   | 24        |

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>5. Valikkojen käyttö.....</b>  | <b>25</b> | Turvavalikko .....                                 | 39        |
| Valikon käyttö selaamalla .....   | 25        | Alkuperäisten asetusten<br>palautus .....          | 41        |
| Valikon käyttö pikatoiminnolla.....   | 26        | Soitonsiirto (valikko 5) .....                     | 41        |
| Valikkotoimintoluettelo .....   | 27        | Pelit (valikko 6).....                             | 41        |
| Luettelo (valikko 1) .....  | 29        | Laskin (valikko 7).....                            | 42        |
| Nimen ja puhelinnumeron<br>hakeminen luettelosta .....                        | 29        | Laskimen käyttö.....                               | 42        |
| Palvelunumerot.....   | 29        | Kello (valikko 8).....                             | 43        |
| Nimen ja puhelinnumeron<br>tallentaminen luetteloon.....                      | 29        | Herätyskello .....                                 | 43        |
| Nimen ja puhelinnumeron<br>poistaminen luettelosta .....                      | 30        | Kellon asetukset.....                              | 44        |
| Luettelossa olevan nimen ja<br>puhelinnumeron<br>muokkaaminen .....           | 30        | Äänivalinnat (valikko 9) .....                     | 44        |
| Nimen ja puhelinnumeron<br>lähettäminen luettelosta<br>("käyntikortti") ..... | 30        | Soittotapa.....                                    | 44        |
| Luettelon vaihtoehdot .....   | 31        | Soittoääni .....                                   | 44        |
| Puhelinnumeron määrittäminen<br>pikavalintanumeroksi .....                    | 31        | Soiton voimakkuus.....                             | 44        |
| Viestit (valikko 2).....  | 32        | Viestin merkkiääni.....                            | 44        |
| Viestien lukeminen .....  | 32        | Näppäinäänet .....                                 | 45        |
| Viestien kirjoittaminen,<br>lähettäminen ja tallentaminen                     | 32        | Varoitus- ja peliäänet .....                       | 45        |
| Viestiasetukset .....   | 33        | Värinähälytys .....                                | 45        |
| Tiedotepalvelu.....   | 34        | <b>6. Lisätietoja .....</b>                        | <b>46</b> |
| Vastaajapalvelun numero .....   | 34        | Puhelun hallinta .....                             | 46        |
| Puhelutiedot (valikko 3).....   | 35        | Tunnusluvut .....                                  | 47        |
| Vastaamatta jääneet puhelut...  | 35        | Antenniliitännän suojus.....                       | 48        |
| Vastatut puhelut .....  | 35        | Akut .....   | 48        |
| Soitetut puhelut .....  | 35        | Lataaminen ja purkaminen .....                     | 48        |
| Pyyhi viime puhelut.....  | 36        | Lisävarusteet ja akut.....                         | 50        |
| Puhelujen kestot.....   | 36        | Nokia Xpress-on™ värikuoren<br>vaihto-ohjeet ..... | 50        |
| Puhelujen hinnat .....  | 36        | <b>Huolto-ohjeita .....</b>                        | <b>52</b> |
| Puhelujen hinnan asetukset.....   | 37        | <b>Tärkeätä tietää .....</b>                       | <b>53</b> |
| Asetukset (valikko 4) .....   | 37        | Hätäpuhelut .....                                  | 56        |
| Puheluasetukset .....   | 37        |  |           |
| Yleiset käyttöasetukset .....   | 38        |  |           |

# Turvallisuutesi vuoksi



*Lue nämä ohjeet.* Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



## LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



## HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



## SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



## SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



## SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



## SULJE PUHELIN RÄJÄYTYSYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



## KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



## VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



## LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



## LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa. Muista tehdä varmuuskopiot kaikista tärkeistä tiedoista.



## SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina ☎ (Soita) -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla ☎ (Lopeta) -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla ☎ (Vastaa) -näppäintä.



## HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö painamalla Ⓢ -näppäintä kaksi kertaa ja pitämällä sitä alhaalla muutaman sekunnin ajan. Näppäile hätänumero ja paina ☎ (Soita) -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.

# Puhelimesi tarroista

Puhelimesiasi on tarroja. Nämä ovat tärkeitä huollon kannalta, joten varo hävittämästä tarroja tai niissä olevia tietoja.

## Suojakoodi

Suojakoodin tehdasasetus on 12345. Vaihda koodi, katso kohtaa Turvavalikko - Tunnuslukujen vaihto, ja pidä uusi koodi salassa ja säilytä sitä turvallisessa paikassa erillään puhelimesta.

## Käyttöohjeesta

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM-verkossa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.

# 1. Puhelimen käyttöönotto


Ennen kuin voit käyttää puhelinta, sinun on

- asennettava puhelimeen toimiva pieni SIM-kortti ja
- ladattava puhelimen akku.


## SIM-kortin asentaminen

- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet, asennat tai poistat kortin.
- Ennen kuin asennat SIM-kortin, varmista, että puhelimessa ei ole virtaa ja poista sitten akku.


① Paina puhelimen takana olevaa akun lukitussalppaa (1.), liu'uta akkua alaspäin (2.) ja nosta akku irti puhelimesta (3.).

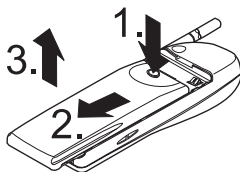


② Avaa SIM-kortinlukijan kansi liu'uttamalla sitä aukaisusuuntaan (4.) ja nosta sitä (5.).

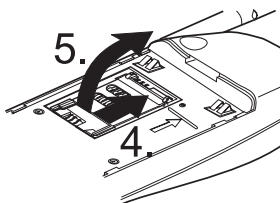

- ③ Aseta SIM-kortti paikalleen (6.) ja varmista samalla, että viisto kulma on ylöspäin ja että kortin kullatut liittimet tulevat puhelimen liittimiä vasten.

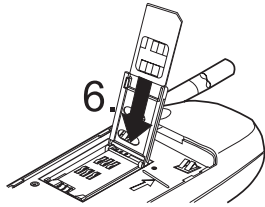


- ④ Sulje SIM-kortinlukijan kansi (7.) ja liu'uta kortin pidike takaisin niin, että se pitää kortin paikallaan (8.).

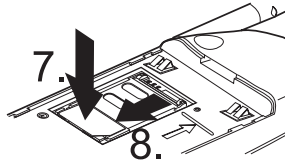

- ⑤ Aseta akku takaisin asettamalla se puhelimen takaosaan ja liu'uttamalla sitä ylöspäin, kunnes se lukittuu paikalleen.

## Akun lataaminen

- ① Yhdistä laturin johto puhelimen pohjaan.

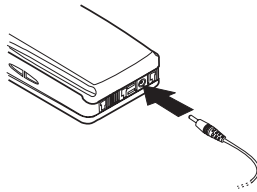

- ② Yhdistä laturi verkkovirtaan, jolloin akun varauksen symboli alkaa rullata.

Näytössä näkyy hetken teksti **Akku latautuu**, jos puhelimeen on kytketty virta. Puhelinta voi käyttää latauksen aikana, jos siihen on kytketty virta.



**Huom.** Jos akku on aivan tyhjä, akun varauksen symbolin ilmestyminen näyttöön voi kestää hetken aikaa.

- ③ Akku on täyteen ladattu, kun akun varauksen näyttävä palkki lopettaa rullaamisen ja näytössä näkyy hetken aikaa teksti **Akku täynnä**, jos puhelimeen on kytketty virta.

Latausaika määräytyy käytetyn laturin ja akun mukaan. Esimerkiksi BMS-2-akun lataamiseen ACP-7-laturilla menee noin neljä tuntia.


- ④ Irrota laturi verkkovirrasta ja puhelimesta.


Jos näytössä näkyy teksti **Akku ei lataudu**, lataus on keskeytynyt. Odota hetki, irrota laturi puhelimesta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Lisätietoja on luvussa "Akut".

## 2. Käytön aloitus


### Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla sekunnin ajan.

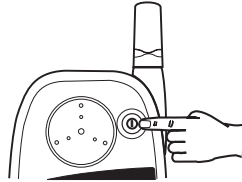

#### Jos puhelin kysyy PIN-koodia:

PIN-koodi toimitetaan yleensä SIM-kortin mukana.

- Näppäile PIN-koodi, joka näkyy näytössä tähtinä ✱, ja paina  (OK)-näppäintä.


Katso myös kohtaa "Lisätietoja - Tunnusluvut".



#### Jos puhelin kysyy suojakoodia:

Katso kohtaa "Turvallisuutesi vuoksi - Suojakoodi".

- Näppäile suojakoodi, joka näkyy näytössä tähtinä ✱, ja paina  (OK)-näppäintä.

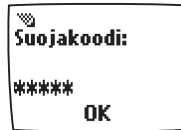

**Varoitus!** Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetyshetvällä kuin muuten tarvittaisiin.

# Näytön symbolit

Seuraavassa kuvatut symbolit näkyvät näytössä, kun puhelin on valmis käytettäväksi eikä käyttäjä ole näppäillyt mitään merkkejä. Tätä tilaa kutsutaan myös "tyhjäksi näytöksi".




## Operator

Ilmoittaa, missä matkapuhelinverkossa puhelinta käytetään.

 ja palkki



Näyttää matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden olinpaikassasi. Mitä korkeampi palkki on, sen voimakkaampi signaali on.



 ja palkki


Näyttää akun varauksen tason. Mitä korkeampi palkki on, sitä suurempi akun varaus on.

# Näppäinten käyttö

## Navi-näppäin


Puhelimen käyttö perustuu suurelta osin näytön alapuolella olevan Nokia Navi™ -näppäimen  käyttöön. Nokia Navi™ -näppäimen  toiminta vaihtelee näppäimen yläpuolella näytössä näkyvän tekstin mukaan.

Tässä käyttöohjeessa Nokia Navi™ -näppäimen yhteydessä on myös siihen liittyvä teksti, esim.  (**valikko**) tai  (**valitse**).

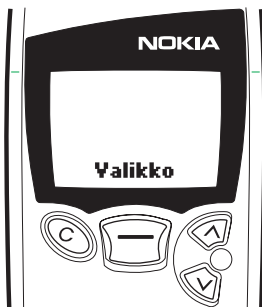



## Selausnäppäimet

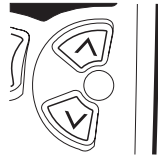Selausnäppäimiä käytetään valikkojen, alavalikkojen ja asetusten selaamiseen ja osoittimen siirtämiseen oikealle tai vasemmalle.








### Vihje:


Kun näyttö on tyhjä, paina -näppäintä kerran, niin pääset selaamaan luetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita.

Kun näyttö on tyhjä, paina -näppäintä kerran, niin pääset selaamaan viimeksi valittujen numeroiden luetteloa.

Puhelun aikana voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta näillä näppäimillä.

## C-näppäin

-  -näppäimellä voit poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta
-  -näppäimellä voit poistaa kaikki näppäilyt merkit näytöstä (painamalla näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla)
-  -näppäimellä voit palata alavalikosta edelliselle tasolle valikkotoiminnossa
-  -näppäimellä voit poistua valikkotoiminnosta
-  -näppäimellä voit hylätä tulevan puhelun.

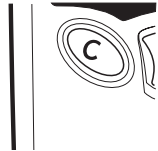


# 3. Perustoiminnot

## Soittaminen


- ① Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen. Tekstin **Valikko** tilalle tulee teksti **Puhelu**.

Korjaa näppäilyvirheet poistamalla merkkejä yksi kerrallaan vasemmalta alkaen painamalla **C** -näppäintä.

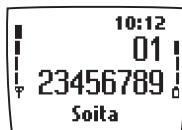

- ② Paina **Soita** -näppäintä ja odota vastausta. Tekstin **Puhelu** tilalle tulee teksti **Lopeta**.

- ③ Lopeta puhelu (tai peruuta soittoyritys) painamalla **Lopeta** -näppäintä.

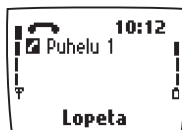

**Normaali asento:** Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta niin, että antenni osoittaa ylöspäin ja olkapääsi yli.

## Ulkomaanpuhelut



- ① Painamalla **\*\*** -näppäintä kahdesti saat ulkomaanliikenteen tunnuksen (+-merkki korvaa ulkomaanliikenteen tunnuksen).
- ② Näppäile maakoodi, suuntanumero ja puhelinnumero.
- ③ Soita numeroon painamalla **Soita** -näppäintä.



**Huom.** Kun käytät puhelinta autosarjan CARK-91 kanssa, voit vaihtaa kädet vapaana -tilasta luurin käyttöön nostamalla ulkoisen HSU-1-luurin.

Voit vaihtaa takaisin kädet vapaana -tilaan painamalla ensin **C** -näppäintä ja laskemalla sitten luurin alas 15 sekunnin kuluessa.





# Kuulokkeen äänvoimakkuuden säätö

Voit säätää kuulokkeen äänvoimakkuutta puhelun aikana. -näppäimellä voit lisätä ja -näppäimellä vähentää äänvoimakkuutta.








# Viimeksi valitun numeron toisto

Viimeiset kahdeksan puhelinnumeroa, joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa ovat puhelimen muistissa. Voit soittaa johonkin näistä numeroista seuraavasti:

- ① Kun näyttö on tyhjä, paina -näppäintä kerran, niin pääset viimeksi valittujen numeroiden luetteloon.
- ② Hae haluttu numero - tai -näppäimellä.
- ③ Paina  (**soita**) -näppäintä.



# Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen luetteloon

- ① Siirry valikkotoimintoon painamalla  (**valikko**) -näppäintä.
- ② Kun näytössä on teksti Luettelo, paina  (**valitse**) -näppäintä.
- ③ Siirry - tai -näppäimellä kohtaan Lisää uusi ja paina  (**valitse**) -näppäintä.  
Nimi: näkyvä näytössä.




④ Näppäile haluamasi nimi seuraavasti:

Paina näppäintä, jossa on haluamasi merkki. Painamalla yhden kerran saat ensimmäisen merkin, kaksi kertaa (ennen kuin osoitin ilmestyy näkyviin) toisen merkin jne.

Käytettävissä oleva merkitistö määräytyy valikossa 4-2-1 valitun maan mukaan.

- Painamalla näppäimiä - toistuvasti voit etsiä merkkejä, esim. näppäimestä löytyvät merkit . , ? ! - & 1 ja näppäimestä välilyönti.
  - vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin ja päinvastoin. Näytössä näkyy vastaavasti symboli ABC tai abc.
  - Painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla voit vaihtaa merkkien kirjoitustilasta numerotilaan. Näytössä näkyy vastaavasti symboli ABC (abc) tai 123.
  - Voit lisätä numeron myös painamalla kyseistä numeronäppäintä ja pitämällä sitä alhaalla sekunnin ajan.
- Kun vilkkuva osoitin ilmestyy näyttöön, voit näppäillä seuraavan merkin.
  - Voit siirtää osoitinta painamalla - tai -näppäintä.
  - Painamalla -näppäintä saat esiin luettelon erikoismerkeistä. Näytössä näkyy symboli ? ! £.


Siirry haluamasi merkin kohtaan - tai -näppäimellä ja lisää se nimeen painamalla (**Poimi**) -näppäintä.

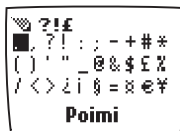

⑤ Kun olet kirjoittanut nimen, paina (OK) -näppäintä.

Numero: ilmestyy näyttöön.

⑥ Näppäile maakoodi (tarvittaessa), suuntanumero ja puhelinnumero.

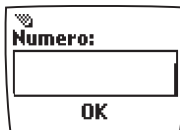



**Vihje:** Jos näppäilet maakoodin eteen kansainvälisen liikenteen tunnuksiksi +-merkin (painamalla -näppäintä kahdesti), voit käyttää puhelinnumeroa myös soittaessasi ulkomailta.

- ⑦ Paina (**OK**) -näppäintä. Nimi ja puhelinnumero tallennetaan luetteloon.



**Vihje: Pikatallennus**

Kun näyttö on tyhjä, näppäile puhelinnumero, vaihda Navi-näppäimen tekstiksi Tallenna painamalla - tai -näppäintä ja paina (**Tallenna**) -näppäintä. Näppäile nimi ja paina (**OK**) -näppäintä.

## Soittaminen muistin avulla

- ① Paina (**valikko**) -näppäintä.
- ② Kun näytössä on teksti Luettelo, paina (**valitse**) -näppäintä.
- ③ Valitse Etsi painamalla (**valitse**) -näppäintä.
- ④ Näppäile yksi tai useampi kirjain nimen alusta ja paina (**OK**) -näppäintä.
- Halutessasi voit ohittaa tämän vaiheen.
- ⑤ Hae haluttu nimi - ja -näppäimillä. Voit tarkastaa puhelinnumeron painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.
- ⑥ Paina (**soita**) -näppäintä.



**Vihje: Nopea tapa käyttää luetteloa**


Kun näyttö on tyhjä, paina -näppäintä. Luettelon ensimmäinen nimi (ja puhelinnumero) ilmestyy näyttöön.




**Vihje:** Voit soittaa pikavalinnalla numeronäppäimiä - käyttäen pikavalintanäppäimiin 1 - 9 määritettyihin puhelinnumeroihin.


# Vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näytössä vilkkuu soittajan nimi tai puhelinnumero tai teksti **Puhelu**.

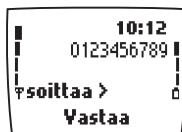

- Vastaa puheluun painamalla  (**Vastaa**) -näppäintä.














**Vihje:** Voit hylätä tulevan puhelun painamalla  -näppäintä. Jos **Siirto**, kun numerosi on varattu -toiminto on käytössä ja puhelusi siirtyvät esim. vastaajapalveluun, tulevan puhelun hylkääminen siirtää sen. Katso kohtaa "Soitonsiirto (valikko 5)".



**Huom.** Jos luettelosta löytyy useampi kuin yksi nimi, johon liittyvän puhelinnumeron 7 viimeistä numeroa ovat samat kuin soittajan puhelinnumerossa, vain soittajan puhelinnumero näytetään, jos mahdollista.




## 4. Muita tärkeitä toimintoja

### Soittoäänen valinta

- ① Paina  (**valikko**) -näppäintä.
- ② Siirry - tai -näppäimellä kohtaan Äänivalinnat ja paina  (**valitse**) -näppäintä.
- ③ Siirry - tai -näppäimellä kohtaan Soittoääni ja paina  (**valitse**) -näppäintä.
- ④ Siirry - tai -näppäimellä haluamasi soittoäänen kohtaan. Puhelin antaa ääninäytteen. Valitse ääni painamalla  (**OK**) -näppäintä.
- ⑤ Poistu valikosta painamalla  -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

### Asetukset eri käyttötilanteita varten (äänten pika-asetus)

Voit säätää esim. soittoäänen, näppäinäänet ja varoitusäänet erilaisiin tilanteisiin sopiviksi. Valitset vain haluamasi vaihtoehdon luettelosta, esim. Kovat äänet puhelimen ulkokäyttöä varten.

- ① Kun näyttö on tyhjä, paina virtanäppäintä  lyhyesti.
- ② Siirry - tai -näppäimellä haluamasi vaihtoehdon kohtaan:

Katkaise virta katkaisee puhelimesta virran.

Omat äänet on oletusasetus, joka käyttää Äänivalinnat-valikossa valittuja asetuksia.

Äänetön-vaihtoehto poistaa äänet käytöstä.



Piippaus-vaihtoehtoa käytettäessä kuuluu lyhyt piippaus puhelun tai lyhytsanomana tullessa.

Kovat äänet -vaihtoehtoa käytettäessä soittoäänen asetus on Tavallinen ja soittoäänen voimakkuus on suurimmillaan.

③ Valitse vaihtoehto painamalla  (OK) -näppäintä.



**Vihje:** Voit käyttää myös seuraavia näppäinyhdistelmiä:

①, 2<sup>abc</sup> : Omat äänet

①, 3<sup>def</sup> : Äänetön

①, 4<sup>ghi</sup> : Piippaus

①, 5<sup>jkl</sup> : Kovat äänet



**Huom.** Kun vaihdat Äänivalinnat-valikon asetuksia, Omat äänet muutetaan automaattisesti.





**Huom.** Kun puhelin on kytketty autosarjaan CARK-91 tai kannettavaan HF-sarjaan, tämä toiminto ei ole käytettävissä.


## Ääniviestit

Matkapuhelinverkossa voi olla käytettävissä vastaajapalvelu. Voit siirtää puhelusi vastaajapalveluun, jonne soittajat voivat jättää sinulle viestejä.


Matkapuhelinverkko ilmoittaa tulleista ääniviesteistä. Soita vastaajapalvelun numeroon ja kuuntele viesti(t).

① Kun näyttö on tyhjä, soita vastaajapalvelun numeroon painamalla  -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla sekunnin ajan.

Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina  (OK) -näppäintä. Katso myös kohtaa "Vastaajapalvelun numero", valikko 2-6. Saat vastaajapalvelun numeron palveluntarjoajaltasi, kun tilaat palvelun.

② Kuuntele viestit. Lopeta puhelu  (Lopeta) -näppäimellä.



**Huom.** Jos Navi-näppäimen teksti **Kuuntele** on käytettävissä, soita vastaajapalvelun numeroon painamalla  (**Kuuntele**) -näppäintä.

# Tekstiviestit











Voit lukea ja kirjoittaa lyhyitä tekstiviestejä, joiden pituus on enintään 160 merkkiä.

Ennen kuin voit lähettää viestejä, sinun on tallennettava viestikeskukseen numero puhelimen muistiin. Se pysyy siellä, kunnes se korvataan toisella. Numeron saat palveluntarjoajaltasi, kun tilaat tekstiviestipalvelun. Katso kohtaa "Viestiasetukset".








Varmista ennen tekstiviestin lähettämistä, että vastaanottajan puhelimessa on tekstiviestitoiminto käytettävissä.

SIM-kortissa oleva tekstiviestien tallennukseen käytettävä tila saattaa vaihdella SIM-kortin mukaan.


## Viestien lukeminen









- 1 Kun olet saanut tekstiviestin, teksti . . .viestiä saapunut ja -symboli näkyvät näytössä. Paina  (**Lue**) -näppäintä.
- 2 Siirry - tai -näppäimellä haluamasi viestin kohtaan ja paina  (**Lue**) -näppäintä.
- 3 Kun luet viestiä, voit selata sitä - tai -näppäimellä. Käytettävissä olevat vaihtoehdot saat näkyviin painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä. Viestin lukemisen voit lopettaa painamalla  -näppäintä kerran.
- 4 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla sekunnin ajan.

## Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

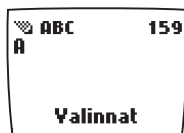- 1 Paina  (**Valikko**) -näppäintä.
- 2 Siirry - tai -näppäimellä valikkoon viestit ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
- 3 Siirry - tai -näppäimellä kohtaan viestien kirjoitus ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.



- ④ Näppäile viesti. Lisätietoja näppäinten käytöstä kirjoittamiseen on kohdassa "Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen luetteloon".





- ⑤ Kun olet lopettanut kirjoittamisen, paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
- ⑥ Valitse Lähetä ja paina  (**OK**) -näppäintä.
- ⑦ Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai paina  (**Etsi**) -näppäintä ja käytä - tai -näppäintä numeron hakemiseen luettelosta. Paina  (**OK**) -näppäintä.
- ⑧ Lähetä viesti painamalla  (**OK**) -näppäintä.
- ⑨ Poistu valikosta painamalla  (**C**) -näppäintä kahdesti tai pitämällä sitä alhaalla.


## Näppäinlukko


Näppäinlukko estää näppäinten painamisen vahingossa, kun puhelin on esimerkiksi taskussa tai laukussa.

- Lukitse näppäimistö painamalla ensin  (**Valikko**)- ja sitten 3 s:n kuluessa  -näppäintä.

Kun näppäimistö on lukittu, näytössä näkyy **0**-symboli.

- Avaa lukitus painamalla ensin  (**Avaa**)- ja sitten  -näppäintä.

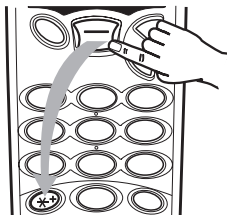

- Kun näppäimistö on lukittu, voit vastata puheluun painamalla  (**Vastaa**) -näppäintä.













**Huom.** Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia. Numero näkyy vasta, kun kaikki numerot on näppäilty.


# 5. Valikkojen käyttö



Voit tarkastella ja muuttaa monia valikoista ja alavalikoista löytyviä puhelimen toimintojen ja vaihtoehtojen asetuksia.

Voit käyttää valikkoja ja alavalikkoja selaamalla tai pikatoimintoa käyttämällä.

## Valikon käyttö selaamalla

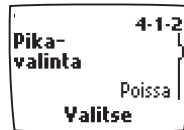- ① Siirry valikkotoimintoon painamalla  (**valikko**) -näppäintä.
- ② Siirry - tai -näppäimellä haluamasi valikon kohtaan, esim. Asetukset.
- ③ Siirry valikkoon painamalla  (**valitse**) -näppäintä.
- ④ Jos valikossa on alavalikkoja, siirry haluamasi alavalikon kohtaan - tai -näppäimellä.
- ⑤ Siirry alavalikkoon painamalla  (**valitse**) -näppäintä (esim. Puheluasetukset). Jos valikossa on alavalikkoja, toista vaiheet 4 ja 5.
- ⑥ Siirry haluamasi asetuksen kohtaan - tai -näppäimellä.
- ⑦ Vahvasta valittu asetus painamalla  (**OK**) -näppäintä.




**Vihje:** Voit palata valikon edelliselle tasolle painamalla lyhyesti  -näppäintä tai poistua valikosta muuttamatta asetuksia painamalla  -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

# Valikon käyttö pikatoiminnolla

Valikon kohdat (valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot) on numeroitu ja niitä voi käyttää näiden numeroiden avulla. Pikatoiminnon numero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

9-6-1








- ① Paina  (**valikko**) -näppäintä.
- ② Näppäile 3 sekunnin kuluessa sen valikon numero, jota haluat käyttää.


Toista sama, kun haluat käyttää alavalikkoa.

- ③ Näppäile 3 sekunnin kuluessa haluamasi asetuksen numero.

**Esimerkiksi näppäinäänät poistetaan käytöstä seuraavasti:**

Paina näppäimiä  (**valikko**),  (**9**),  (**5**),  (**1**).

 (**valikko**) avaa valikon,

 valitsee Äänivalinnat,

 valitsee Näppäinäänät ja

 asettaa näppäinäänten asetukseksi Poissa.

# Valikkotoimintoluettelo

## 1 Luettelo



- 1 Etsi
- 2 Palvelunrot <sup>1</sup>
- 3 Lisää uusi
- 4 Poista
- 5 Muokkaa
- 6 Lähetä
- 7 Valinnat
  - 1 Selaustapa
  - 2 Muistin tila
- 8 Pikavalinta

## 2 Viestit



- 1 Saapuneet tekstiviestit
- 2 Omat tekstiviestit
- 3 Viestien kirjoitus
- 4 Viestiasetukset
  - 1 Asetusryhmä 1 <sup>2</sup>
    - 1 Käytettävä viestikeskus
    - 2 Viestin muoto
    - 3 Viesti voimassa

- 
- 1 Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa.
  - 2 Asetusryhmien määrä määräytyy sen mukaan, kuinka monta niitä on SIM-kortissasi. Jokainen asetusryhmä on oma alavalikkonsa ja sillä voi olla mikä tahansa nimi.

## 2 Yleisasetukset <sup>3</sup>

- 1 Välitystiedot
- 2 Sama keskus vastattaessa
- 5 Tiedotepalvelu
- 6 Vastaajapalvelun numero

## 3 Puhelutiedot



- 1 Vastaamatta jääneet puhelut
- 2 Vastatut puhelut
- 3 Soitetut puhelut
- 4 Pyyhi viime puhelut
- 5 Puhelujen kestot
  - 1 Viimeisen kesto
  - 2 Kesto yhteensä
  - 3 Vastatut puhelut
  - 4 Soitetut puhelut
  - 5 Kestolaskurien nollaus
- 6 Puhelujen hinnat
  - 1 Viimeisen hinta
  - 2 Hinta yhteensä
  - 3 Hintalaskurien nollaus
- 7 Puhelujen hinnan asetukset
  - 1 Puhelujen hintaraja
  - 2 Hinnan esitys

- 
- 3 Tämän alavalikon numero määräytyy sen mukaan, kuinka monta asetusryhmää on käytössä.

#### 4 Asetukset



- 1 Puhelu-asetukset
  - 1 Automaattinen soitontoisto
  - 2 Pikavalinta
  - 3 Koputuspalvelu
  - 4 Oma numero lähetetään
    - Automaattinen vastaus <sup>1</sup>
- 2 Yleiset käyttöasetukset
  - 1 Kielen valinta
  - 2 Solun tunniste
  - 3 Tervehdysteksti
  - 4 Verkon valinta
    - Taustavalot <sup>2</sup>
- 3 Turvalukko
  - 1 PIN-koodin kysely
  - 2 Sallitut numerot
  - 3 Rajattu käyttäjryhmä
  - 4 Puhelimen suojaus
  - 5 Tunnuslukujen vaihto
- 4 Alkuperäisten asetusten palautus

---

1 Tämä näkyy vain, jos puhelin on kytketty autosarjaan CARK-91 tai kannettavaan HF-sarjaan.

2 Tämä näkyy vain, jos puhelin on kytketty autosarjaan CARK-91.

#### 5 Soitonsiirto



- 1 Siirrä kaikki äänipuhelut
- 2 Siirto, kun numerosi on varattu
- 3 Siirto, kun numerosi ei vastaa
- 4 Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon
- 5 Poista soitonsiirrot

#### 6 Pelit



- 1 Muistipeli
- 2 Matopeli
- 3 Logiikkapeli

#### 7 Laskin



#### 8 Kello



- 1 Herätyskello
- 2 Kellon asetukset

#### 9 Äänivalinnat



- 1 Soittotapa
- 2 Soittoääni
- 3 Soiton voimakkuus
- 4 Viestin merkkiääni
- 5 Näppäinäänet
- 6 Varoitus- ja peliäänet
  - Värihälytys <sup>3</sup>

---

3 Tämä asetusta on käytettävissä vain, kun puhelimesta on erityinen värinäakku.

# Luettelo (valikko 1)



Voit tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä SIM-kortin muistiin käyttämällä Luettelo-valikkotoimintoa.

Puhelin tukee SIM-kortteja, joihin voi tallentaa jopa 250 puhelinnumeroa (enintään 30 numeron mittaisia) ja nimeä (enintään 16 merkin mittaisia). SIM-korttiin mahtuva puhelinnumeroiden ja nimien pituus sekä määrä saattaa vaihdella SIM-kortin mukaan.


## Nimen ja puhelinnumeron hakeminen luettelosta

Käytä valikkoa **ETSİ** (valikko 1-1), jos etsitty nimi ja puhelinnumero on tallennettu luetteloon.

Katso myös luvun "3. Perustoiminnot" kohtaa "Soittaminen muistin avulla".

## Palvelunumerot

Tämän valikkotoiminnon avulla voit soittaa helposti palveluntarjoajasi palvelunumeroihin. Valikko näkyy vain, jos palvelunumerot on tallennettu SIM-korttiisi.

Valitse **Palvelunrot** (valikko 1-2), selaa esiin haluamasi palvelunumero ja soita numeroon painamalla näppäintä  (**soita**).

## Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen luetteloon

Katso luvun "3. Perustoiminnot" kohtaa "Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen luetteloon".

## Nimen ja puhelinnumeron poistaminen luettelosta

Tässä valikossa (valikko 1-4) voit poistaa puhelinnumeroita ja nimiä luettelosta joko yksitellen tai valitsemalla kaikki, jolloin kaikki nimet ja puhelinnumerot poistetaan luettelosta kerralla



## Luettelossa olevan nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen

Tässä valikossa (valikko 1-5) voit muokata luetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita.



## Nimen ja puhelinnumeron lähettäminen luettelosta ("käyntikortti")

Valikossa Lähetä (valikko 1-6) voit lähettää henkilön yhteystietoja, nimen ja puhelinnumeron ("käyntikortti") toiseen puhelimeen.

### Yhteystiedon lähettäminen

Valitse Lähetä, selaa esiin lähetettävä nimi ja numero ja paina näppäintä  (**Lähetä**). Syötä vastaanottajan puhelinnumero tai hae se luettelosta. Lähetä tieto painamalla  (**OK**).

### Yhteystiedon vastaanottaminen

Kun puhelin ottaa vastaan yhteystietoa, näytössä on teksti Käyntikortti vastaanotettu. Paina näppäintä  (**Valinnat**), kun haluat nähdä (Näytä), tallentaa (Tallenna) tai poistaa tiedon (Poista) ja paina näppäintä  (**OK**).

## Luettelon vaihtoehdot

### Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden selaustavan asetus


Puhelin pystyy näyttämään tallennetut nimet ja puhelinnumerot kolmella tavalla, joita kutsutaan selaustavoiksi (valikko 1-7-1). Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista: **Nimilista** (näyttää kolme nimeä kerrallaan), **Nimi & numero** (näyttää yhden nimen ja numeron yhdessä) tai **Nimi isolla** (näyttää yhden nimen kerrallaan).

### Luettelossa olevan vapaan tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa luetteloon on tallennettu ja kuinka monta siihen vielä mahtuu (valikko 1-7-2).


## Puhelinnumeron määrittys pikavalintanumeroksi


Voit määrittää yhdeksän luetteloon tallennettua puhelinnumeroa pikavalintanumeroiksi, joihin voi soittaa käyttämällä numeronäppäimiä **100** - **9999**.

Valitse valikkotoiminto **Pikavalinta** (valikko 1-8). Jos näppäimelle ei ole määritetty puhelinnumeroa, paina  (**Tallenna**) -näppäintä.




**Huom.** Tallenna näky myös silloin, kun luettelossa oleva puhelinnumero määritetään automaattisesti pikavalintanäppäimeen.

Etsi haluttu nimi ja/tai numero luettelosta ja valitse se painamalla  (**OK**) -näppäintä.

Jos näppäimeen on määritetty puhelinnumero, voit katsoa numeron, muuttaa sitä tai poistaa sen painamalla ensin  (**Valinnat**) -näppäintä.



### Pikavalintanäppäimen käyttäminen




Paina haluamaasi pikavalintanäppäintä (**100** - **9999**) ja soita puhelu painamalla  (**soita**) -näppäintä.





# Viestit (valikko 2)



## Viestien lukeminen


Kun saat tekstiviestin, näytössä näkyy teksti ...viestiä saapunut ja -symboli. Voit lukea sanoman painamalla  (**Lue**) -näppäintä. Jos haluat lukea sanoman myöhemmin, avaa valikko Saapuneet tekstiviestit (valikko 2-1).

Saapuneet tekstiviestit -valikossa viestit ovat järjestyksessä, uusin viesti ensimmäisenä. Siirry haluamasi viestin kohtaan - tai -näppäimellä ja paina  (**Lue**) -näppäintä.

Kun luet viestiä, saat käytettävissä olevat vaihtoehdot esiin painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä. Valitse vaihtoehto painamalla  (**OK**) -näppäintä. Vaihtoehtoja ovat Poista, Vastaa, Muokkaa, Poimi numero (näyttää luettelon viestissä olevista puhelinnumeroista) ja välitä edelleen (lähettää viestin eteenpäin). Tiedot-valikossa voit tarkistaa viestin tiedot, lähettäjän nimen ja puhelinnumeron, lähetykseen käytetyn viestikeskuksen ja vastaanottopäivän ja -ajan - tai -näppäimellä.

## Viestien kirjoittaminen, lähettäminen ja tallentaminen

Viestien kirjoitus -valikossa (valikko 2-3) voit kirjoittaa ja muokata enintään 160 merkin pituisia tekstiviestejä.

Kun olet lopettanut kirjoittamisen, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Läheta, Läh. asetuksin (lähettää viestin valittua asetusryhmää käyttäen), Tallenna (tallentaa viestin Omat tekstiviestit-kansioon (valikko 2-2) myöhempää lähettämistä varten) tai Tyhjennä (poistaa kaikki merkit viestistä).

## Viestiasetukset


### Asetusryhmä 1 (valikko 2-4-1)<sup>1</sup>

Asetusryhmä on kokoelma asetuksia, joita tarvitaan tekstiviestien lähettämiseen.

Voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina, jos palveluntarjoajasi tukee tätä toimintoa, valitsemalla asetusryhmän, johon olet määrittänyt faksilähetystykseen tarvittavat asetukset.

Jokaisella asetusryhmällä on oma alavalikkonsa:

- Käytettävä viestikeskus

Tallentaa tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan viestikeskuksen numeron. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi. Näppäile viestikeskuksen puhelinnumero tai muokkaa olemassa olevaa numeroa ja paina  (OK) -näppäintä.

- Viestin muoto

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa muuntamaan Teksti viestisi Sähköposti-, Faksi- tai Hakulaite-muotoon (verkkopalvelu).

Jotta vastaanottaja voisi ottaa vastaan muunnetun viestin, hänellä on oltava sopiva päätelaite käytettävissä.

- Viesti voimassa

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää ajan, jonka tekstiviestisi pysyvät tallessa viestikeskuksessa, kun niitä yritetään toimittaa perille.

### Yleisasetukset (valikko 2-4- )<sup>2</sup>

- Välitystiedot

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa lähettämään tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

---

1 Asetusryhmien kokonaismäärä määräytyy sen mukaan, kuinka monta niitä on SIM-kortissa.

2 Tämän valikon numero määräytyy käytössä olevien asetusryhmien määrän mukaan.

- Sama keskus vastattaessa

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa välittämään vastauksen tekstiviestiisi oman viestikeskukseksi kautta (verkkopalvelu).

## Tiedotepalvelu


Tämän verkkopalvelun (valikko 2-5) avulla voit vastaanottaa eri aiheita koskevia viestejä (esimerkiksi sää- tai liikennetiedotuksia) palveluntarjoajaltasi. Käytettävissä olevista aiheista ja niiden numeroista saat tietoa palveluntarjoajaltasi.

Valitsemalla vaihtoehdon **Päällä**, voit vastaanottaa viestejä aktiivisista aiheista. Voit muokata aiheuutteloa ja merkitä aiheita aktiivisiksi tai ei-aktiivisiksi.

**Hakemisto** tuo esiin luettelon matkapuhelinverkossa käytettävissä olevista aiheista. **Lisää aihe** aiheuutteloon valitsemalla vaihtoehdon **Omat aiheet**. Näppäile aiheen numero ja nimi. Aiheuuttelossa ovat käytettävissä myös komennot **Muokkaa** ja **Poista**.

Valitse **Kielen valinta**, kun haluat asettaa viestien kielen. Vain valitunkieliset viestit näytetään.

## Vastaajapalvelun numero

Vastaajapalvelun numero -valikossa (valikko 2-6) voit tallentaa vastaajapalvelun puhelinnumeron. Näppäile numero ja paina  (**OK**) -näppäintä. Numero pysyy muistissa, kunnes se korvataan toisella. Numeron saat palveluntarjoajaltasi.

## Puhelutiedot (valikko 3)




Puhelin kirjaa vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut vain, jos matkapuhelinverkko tukee soittajan numeron tunnistusta, puhelimessa on virta ja se on matkapuhelinverkon palvelualueella.

### Vastaamatta jääneet puhelut

Viisi viimeistä puhelinnumeroa, joista sinulle on yritetty soittaa, tallentuvat puhelimen muistiin vastaamatta jääneiden puhelujen luetteloon (valikko 3-1).

Vastaamatta jääneiden puhelujen valikon vaihtoehtojen avulla voit tarkastaa puhelinnumeron, soittaa siihen, tarkastaa vastaamatta jääneen puhelun ajan, jos kello on oikeassa ajassa, ja poistaa puhelinnumeron tai tallentaa sen luetteloon.



**Vihje:** Kun näytössä näkyy ilmoitus vastaamatta jääneestä puhelusta, paina  (**Seuraa**) -näppäintä, niin saat esiin luettelon vastaamatta jääneiden puhelujen numeroista.

### Vastatut puhelut

Viisi viimeistä puhelinnumeroa, joista sinulle on soitettu, tallentuvat puhelimen muistiin vastattujen puhelujen luetteloon (valikko 3-2).

Vastattujen puhelujen valikon vaihtoehtojen avulla voit tarkastaa puhelinnumeron, soittaa siihen, tarkastaa puhelun ajan, jos kello on oikeassa ajassa, ja poistaa puhelinnumeron tai tallentaa sen luetteloon.

### Soitetut puhelut

Puhelin tallentaa kahdeksan viimeisintä puhelinnumeroa, joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa.

Soitettujen puhelujen valikon (valikko 3-3) vaihtoehtojen avulla voit tarkastaa puhelinnumeron, soittaa siihen, tarkastaa puhelun ajan, jos kello on oikeassa ajassa, ja poistaa puhelinnumeron tai tallentaa sen luetteloon.

## Pyyhi viime puhelut

Tässä valikossa (valikko 3-4) voit poistaa puhelinnumeroita ja nimiä vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puheluiden luetteloista.



**Huom.** Jos puhelimeen asennetaan uusi SIM-kortti, jota puhelin ei tunnista omistajan kortiksi, vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puheluiden luettelot tyhjennetään.

## Puhelujen kestot

Voit käyttää Puhelujen kestot -valikkoa (valikko 3-5) lähtevien ja tulevien puhelujen summittaisen keston (tunteina, minuutteina ja sekunteina) tarkastamiseen ja puhelulaskureiden nollaamiseen.

Uuden SIM-kortin asentaminen ei nollaa puhelulaskureita.



**Huom.** Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

## Puhelujen hinnat

Tämän verkkopalvelun avulla voit tarkastaa viimeisen tai kaikkien puhelujen summittaisen hinnan, jos matkapuhelinverkko tukee puhelujen hinnan näyttöä (valikko 3-6). Puhelujen hinnat näytetään jokaiselle SIM-kortille erikseen.



**Huom.** Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

## Puhelujen hinnan asetukset

### Puhelujen hintaraja

Tämän verkkotoiminnon avulla voit asettaa SIM-kortilla soitettaville puheluille hintarajan (valikko 3-7-1). Voit soittaa ja vastaanottaa maksullisia puheluja niin kauan kuin hintaraja ei ylitä. Rajaksi voi asettaa tietyn määrän veloitus- tai valuuttayksiköjä. Tämä asetus tehdään Hinnan esitys -valikossa.

Käyttämäsi SIM-kortin mukaan saatat tarvita PIN2-koodin hintarajan asettamiseksi.

### Hinnan esitys

Tämän verkkotoiminnon avulla voit valita, näytetäänkö puhelujen hinta veloitus- vai valuuttayksikköinä (valikko 3-7-2). Veloitusyksikköjen hinnat saat palveluntarjoajaltasi.

Käyttämäsi SIM-kortin mukaan saatat tarvita PIN2-koodin valuutan tai yksiköiden valitsemiseen Hinnan esitys -valikossa.

## Asetukset (valikko 4)





### Puheluasetukset


#### Automaattinen soitontoisto

Kun automaattinen soitontoisto (valikko 4-1-1) on käytössä, puhelin yrittää epäonnistuneen soittoyhteyden jälkeen soittaa puhelun 10 kertaa.

#### Pikavalinta

Kun pikavalinta (valikko 4-1-2) on käytössä, pikavalintanäppäimiin  -  määritettyihin puhelinnumeroihin voi soittaa painamalla vastaavaa numeronäppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.



**Huom.**  -näppäimen painaminen ja alhaalla pitäminen soittaa vastaajapalvelun numeroon, ei näppäimeen määritettyyn pikavalintanumeroon.

## Koputuspalvelu

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä (valikko 4-1-3), matkapuhelinverko ilmoittaa uudesta tulevasta puhelusta, kun sinulla on puhelu meneillään.

## Oma numero lähetetään

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, näkeekö vastaanottaja puhelinnumerosi vai ei (valikko 4-1-4). Sopim. mukaan palauttaa oletusasetuksen **PÄÄLLÄ** tai **POISSA**, jonka olet sopinut palveluntarjoajasi kanssa.

## Automaattinen vastaus

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun puhelin on kytketty autosarjaan CARK-91 tai kannettavaan HF-sarjaan.

Kun tämä asetus on **PÄÄLLÄ**, puhelin vastaa tulevaan puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen. Tätä toimintoa voi käyttää, kun autosarjassa on virta-avainliitäntä ja auton virta on päällä.

## Yleiset käyttöasetukset

### Kielen valinta

Voit valita puhelimen näyttötekstien kielen (valikko 4-2-1). Jos asetus **Automaattinen** on valittuna, puhelin asettaa kielen puhelimen SIM-kortin tietojen mukaan. Jos SIM-kortin kieltä ei löydy puhelimesta, käytetään englantia.

### Solun tunniste

Tässä valikossa (valikko 4-2-2) voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään MCN (Micro Cellular Network)-tekniikkaan perustuvassa solukoverkossa (verkkopalvelu).

### Tervehdysteksti

Tässä valikossa (valikko 4-2-3) voit asettaa tervehdystekstin, joka näytetään, kun puhelimeen kytketään virta.

## Verkon valinta

Verkko voidaan valita automaattisesti tai manuaalisesti (valikko 4-2-4).

Automaattisessa tilassa puhelin valitsee automaattisesti yhden kyseisellä alueella käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista.

Manuaalisessa tilassa puhelin näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista, joista voit valita haluamasi, kunhan kyseisellä verkolla on yhteistyösopimus kotiverkkosi operaattorin kanssa. Muussa tapauksessa näytössä näkyy teksti *Ei sallittu* ja sinun on valittava jokin muu verkko. Puhelin pysyy manuaalisessa tilassa, kunnes valitaan automaattinen tila tai puhelimeen asennetaan toinen SIM-kortti.

## Taustavalot

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun puhelin on kytketty autosarjaan CARK-91. Sen avulla voit asettaa näytön ja näppäimistön valot käyttöön tai pois.

## Turvavalikko

Puhelimessasi on monipuolinen turvajärjestelmä, joka estää puhelimen tai SIM-kortin luvattoman käytön.

## PIN-koodin kysely

Tässä valikossa (valikko 4-3-1) voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Tarvitset PIN-koodia tämän toiminnon käyttöön ottamiseen.

Huomaa, että jotkin SIM-kortit eivät anna poistaa PIN-koodin kyselyä käytöstä.

## Sallitut numerot

Voit rajoittaa lähtevät puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa (valikko 4-3-2). Tähän toimintoon tarvitaan PIN2-koodia.



**Huom.** Kun Sallitut Numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

## Rajattu käyttäjäryhmä

Tämän verkkopalvelun (valikko 4-3-3) avulla voit määrittää ryhmän henkilöitä, joille voit soittaa ja jotka voivat soittaa sinulle.

Alkuperäinen asettaa puhelimen käyttämään käyttäjäryhmää, josta SIM-kortin omistaja on sopinut palveluntarjoajan kanssa.



**Huom.** Kun puhelut on rajoitettu Käyttäjäryhmään, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

## Puhelimen suojaus

Tässä valikossa (valikko 4-3-4) voit asettaa puhelimen suojauksen käyttöön puhelimen luvattoman käytön estämiseksi. Suojauksen asettamiseen tarvitaan suojakoodi.

Kun Päällä on valittuna, puhelin kysyy suojakoodia aina, kun siihen asennetaan uusi SIM-kortti.



**Huom.** Kun vaihdat puhelimen suojausta, kaikki viime puhelujen luettelot tyhjennetään.

## Tunnuslukujen vaihto

Tässä valikossa (valikko 4-3-5) voit vaihtaa tunnusluvut eli suojakoodin, PIN-koodin ja PIN2-koodin. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita 0 - 9. Puhelin pyytää antamaan nykyisen koodin ja uuden koodin. Se pyytää myös vahvistamaan uuden koodin.



**Huom.** Vältä käyttämästä hätänumeroita (esim. 112) muistuttavia tunnuslukuja, jotta välttäisit vahingossa tapahtuvan hätänumeroon soittamisen.

## Alkuperäisten asetusten palautus

Voit palauttaa joidenkin valikkojen asetukset alkuperäisiin arvoihinsa (valikko 4-4). Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan suojakoodi.

## Soitonsiirto (valikko 5)



Soitonsiirto on verkkopalvelu, jonka avulla voit siirtää tulevat puhelusi vastaajapalveluun (vain äänipuhelut) tai toiseen puhelinumeroon. Käytettävissä olevan soitonsiirron tilat ovat

- Siirrä kaikki äänipuhelut,
- Siirto, kun numerosi on varattu,
- Siirto, kun numerosi ei vastaa,
- Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon.

Valitussa tilassa voit tehdä seuraavia toimia: Aseta, Poista tai Tarkista tila. Joissakin soitonsiirtotiloissa myös Aseta viive on käytettävissä.

- Poista soitonsiirrot poistaa kaikki asetetut soitonsiirrot.



**Vihje!** Jos Siirto, kun numerosi on varattu on käytössä, tulevan puhelun hylkääminen siirtää sen.

## Pelit (valikko 6)



Tässä valikossa on kolme peliä: Muistipeli, Matopeli ja Logiikkapeli. Valitse haluamasi peli ja lue Peliohjeet vaihtoehdon kohdalta, miten peliä pelataan.

**MUISTA!** Tämän toiminnon käyttämiseksi puhelimessa on oltava virta kytkettynä. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

# Laskin (valikko 7)



Puhelimessa on neljä perustoimintoa sisältävä laskin, jota voi käyttää myös summittaisiin valuuttamuunnoksiin.

## Laskimen käyttö

Näppäile laskutoimituksen ensimmäiset numerot näppäimillä - . Desimaalierottimen (.) saat painamalla -näppäintä.

Painamalla -näppäintä kerran (+) voit laskea yhteen, kaksi kertaa (-) voit vähentää, kolme kertaa (\*) voit kertoa ja neljä kertaa (/) voit jakaa. Voit myös painaa (**Valinnat**)-näppäintä ja valita haluamasi toiminnon.

Lopputuloksen saat painamalla (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla vaihtoehdon **Yhteensä** (**OK**) -näppäimellä. Voit tyhjentää näytön painamalla -näppäintä.



**Huom.** Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen ja siinä saattaa ilmetä pyöristysvirheitä erityisesti pitkissä jakolaskuissa.

## Valuuttamuuntojen tekeminen

Paina (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse **Aseta kurssi**. Valitse jompikumpi vaihtoehdoista **Vieras valuutta** kotimaan rahana tai **Kotimaan raha vieraana** valuuttana. Näppäile seuraavaksi valuuttakurssi (desimaalierottimen saat painamalla -näppäintä) ja paina (**OK**)-näppäintä.

**Muunto:** Näppäile muunnettava määrä, paina (**Valinnat**)-näppäintä ja valitse **Kotim. rahaksi** tai **Ulkom. rahaksi**.

**MUISTA!** Tämän toiminnon käyttämiseksi puhelimesta on oltava virta kytkettynä. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

# Kello (valikko 8)



## Herätyskello

Puhelimen voi asettaa hälyttämään tiettyyn aikaan (valikko 8-1). Herätyskello käyttää kellolle määritettyä ajannäyttöä, joka on 12- tai 24-tuntinen.

Herätyskello toimii, vaikka kytkisit puhelimesta virran pois.

Tässä valikossa voit asettaa hälytysajan tai valita vaihtoehdon **PÄÄLLÄ** hälytysajan vaihtamiseksi tai **POISSA** herätyskellon poistamiseksi käytöstä.

### Kun hälytysaika koittaa

Ajastimen hälytysääni vastaa valittua soittoääntä. Kun hälytysaika koittaa, puhelimesta kuuluu vain piippaus

- jos olet valinnut **Äänivalinnat** valikosta vaihtoehdon **Äänetön** tai **Piippaus** tai
- jos olet valinnut äänten pika-asetuksista vaihtoehdon **Piippaus** tai **Äänetön**. Katso kohta "Asetukset eri käyttötilanteita varten".

Kun puhelin hälyttää, näytössä näkyy teksti **HERÄTYS!** ja valot vilkkuvat. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai jos painat **☎ (Torkku)** -näppäintä, puhelin lakkaa hälyttämästä parin minuutin ajaksi ja jatkaa sitten.

Kytke hälytys pois painamalla mitä tahansa muuta näppäintä. Jos puhelimesta ei ole virtaa, se kysyy, haluatko rekisteröidä sen verkkoon. **☎ (Kyllä)** -näppäin rekisteröi puhelimen verkkoon ja **Ⓢ** -näppäin katkaisee siitä virran.

**MUISTA!** Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

## Kellon asetukset

Puhelimessa on kello (valikko 8-2). Vaikka puhelimesta on virran varmistus, voit joutua asettamaan ajan uudestaan, kun puhelimen akku on tyhjentynyt tai se on poistettu.

Tässä valikossa voit asettaa ajan näytön päälle ja pois, asettaa ajan ja valita 12 tai 24 tunnin näytön.

## Äänivalinnat (valikko 9)



### Soittotapa

Tässä valikossa (valikko 9-1) voit valita, miten puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat Tavallinen, Voimistuva, Soi kerran, Piippaus ja Äänetön, jolloin soittoaäntä ei kuulu ollenkaan.



**Huom.** Jos puhelin on asetettu Äänetön-tilaan, soittoaäntä, viestin merkkiääntä, näppäinäniä ja varoitusaäntä ei kuulu.

### Soittoääni

Voit valita minkä tahansa valikossa 9-2 olevista soittoäänistä.

### Soiton voimakkuus

Soittoääni kuuluu, kun puhelu on tulossa. Tässä valikossa (valikko 9-3) voit valita jonkin käytettävissä olevista soittoäänien tasoista. Soittoäänien taso vaikuttaa myös viestin merkkiäänien tasoon.

### Viestin merkkiääni

Voit asettaa merkkiäänien ilmoittamaan tulleesta tekstiviestistä (valikko 9-4).

## Näppäinäänet

Joka kerran, kun näppäintä painetaan, kuuluu ääni. Voit asettaa näppäinäänet pois käytöstä tai valita jonkin kolmesta käytettävissä olevasta näppäinänten tasosta (valikko 9-5).

## Varoitus- ja peliäänet

Kun tämä toiminto on käytössä (valikko 9-6), puhelimen varoitusäänet (esim. alhaisesta akun varauksesta ilmoittava ääni) kuuluvat.



## Värihälytys

Tässä valikossa (valikko 9-7) voit asettaa puhelimen värisemään puhelun tullessa, jos puhelimessa on tätä varten tarkoitettu erikoisakku.


# 6. Lisätietoja

## Puhelun hallinta

Puhelimessa on monia hallintatoimintoja, joita voit käyttää puhelun aikana. Kaikki nämä toiminnot eivät ole käytettävissä koko ajan. Vain käytettävissä olevat sallitut toiminnot näytetään puhelunhallintavalikossa. Monet puhelun hallinnan vaihtoehdot ovat verkkopalveluja.

Kun sinulla on puhelu meneillään, pääset puhelunhallintavalikkoon painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä. Jos Navi-näppäimen tekstinä on **Lopeta**, paina  -näppäintä, jolloin teksti **Valinnat** aktivoituu.

### Seuraavat puhelun hallinnan vaihtoehdot voivat olla käytettävissä:

|   |   |
|---|---|
| Aseta pitoon tai Poista pidosta   | puhelun asettaminen pitoon tai poistaminen pidosta  |
| Uusi puhelu   | uuden puhelun soittaminen, kun puhelu on meneillään |
| Vastaa  | tulevaan puheluun vastaaminen                       |
| Hylkää puhelu   | tulevan puhelun hylkääminen                         |
| Vaihda  | vaihtaminen puhelusta toiseen                       |
| Lopeta puhelu   | aktiivisen puhelun lopettaminen                     |
| Lähetä DTMF   | äniäajausmerkkien lähettäminen                      |
| Lähetä  | näytössä olevan merkkisarjan lähettäminen verkkoon  |
| Lopeta kaikki   | molempien puhelujen lopettaminen                    |
| Luettelo  | luettelon avaaminen                                 |
| Sulje puhelunhallintavalikko painamalla  -näppäintä. |   |

# Tunnusluvut

Voit käyttää tässä osassa kuvattuja tunnuslukuja, kun haluat estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön.

Tunnusluvut (PUK- ja PUK2-koodia lukuun ottamatta) voi vaihtaa käyttämällä valikkoa 4-3-5. Katso seuraavaa osaa.

## **Suojakoodi (5 numeroa)**

Suojakoodilla puhelin voidaan suojata luvattomalta käytöltä, katso 'Puhelimen suojaus' (menu 4-3-4). Suojakoodin tehdasasetus on 12345. Vaihda koodi, katso 'Turvavalikko - Tunnuslukujen vaihto'. Pidä uusi koodi salassa ja säilytä sitä turvallisessa paikassa erillään puhelimesta.

## **PIN-koodi (4 - 8 numeroa)**

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan yleensä SIM-kortin mukana.

## **PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)**

PIN2-koodi toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana ja sitä tarvitaan joidenkin toimintojen, esimerkiksi hintalaskurien, käyttämiseen. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee niitä.

## **PUK-koodi (8 numeroa)**

PUK (Personal Unblocking Key) -koodia tarvitaan lukitun PIN-koodin muuttamiseen. PUK koodi saatetaan toimittaa SIM-kortin mukana. Jos näin ei ole, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaan.

## **PUK2-koodi (8 numeroa)**

PUK2-koodia tarvitaan lukitun PIN2-koodin muuttamiseen. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaan.

# Antenniliitännän suojus

Puhelimen takana antennin alapuolella on liitin ulkoista antennia varten. Liitäntää saattaa suojata kuminen suojus. Jos näin on, poista suojus ennen ulkoisen antennin kytkemistä. Kun irrotat antennin, aseta suojus takaisin.



**Huom.** Pidä suojus poissa pienten lasten ulottuvilta.

## Akut

Puhelimeen on saatavissa seuraavat valmistajan hyväksymät ladattavat akut: NiMH-akut BMS-2V, BMS-2S ja BMS-2 ja litium-ioni-akut BLS-2 ja BLS-4.

## Lataaminen ja purkaminen

- Puhelimessa on ladattava akku.
- Huomaa, että uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Jotta akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään (tai käyttämällä puhelimeesi saatavien hyväksytyjen lisälaitteiden akunpurkutoimintoja). Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.

- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.
- Kun akusta on loppumassa virta ja puheaikaa on jäljellä vain muutama minuutti, puhelimesta kuuluu varoitusääni ja näytössä näkyy hetken aikaa teksti **Akku lähes tyhjä**. Kun puheaikaa ei enää ole jäljellä, näytössä näkyy teksti **Lataa akku**, kuuluu varoitusääni ja puhelimesta katkeaa virta.

### Akkujen käyttö

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. NiMH-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -10 °C:n lämpötilassa. Litium-ioni-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -0 °C:n lämpötilassa.
- Älä heitä akkuja tuleen!



Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

# Lisävarusteet ja akut

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain laturien ACP-7, ACP-9, LCH-9 ja DCH-9 kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.



**Varoitus!** Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.


Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.


## Nokia Xpress-on™ värikuoren vaihto-ohjeet

- Ennen kuin vaihdat kuoren, katkaise puhelimesta virta ja irrota puhelin laturista tai muusta laitteesta.
- Säilytä puhelinta aina niin, että kuori on paikallaan.
- Lue huolellisesti ohjeet kohdasta "Huolto-ohjeita".

- Irrota kuori painamalla kuoren lukitussalppaa esimerkiksi kolkalla.

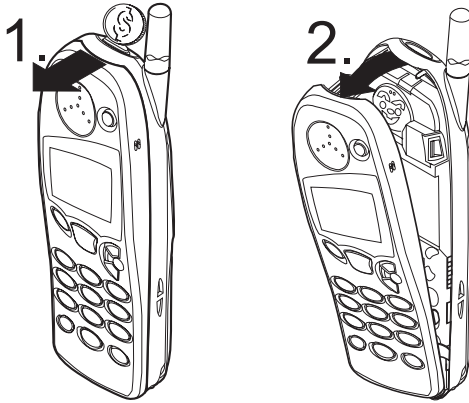

- Kun asetat kuoren takaisin, aseta ensin kuoren alaosan salvat puhelimesta oleviin koloihin ja sulje ne. Sulje sitten varovasti koko kuori.

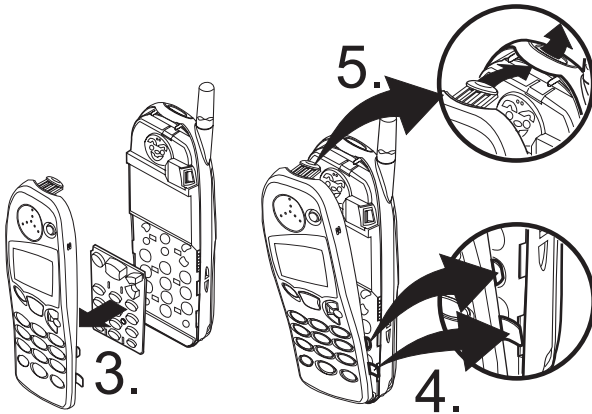

# Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua, laturia tai jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain puhelimen omaa antennia tai hyväksytyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaite ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

# Tärkeitä tietää

## Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

## Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvallasi niin, että antenni osoittaa olkapääsi yli).

## Eletroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

## Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, jolla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

## Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

## Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

## Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvavyynyihin).

Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

## Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

## Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainetarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

## Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvavyyny, muista, että se täytyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvavyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvavyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvavyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoiimiin.

# Hätäpuhelut





**Tärkeää!** Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas. On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

## Kun soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä.

Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.

- 2 Paina  -näppäintä kaksi kertaa ja pidä sitä alhaalla muutama sekunti, minkä jälkeen puhelimella voi soittaa puhelun.
- 3 Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina  (**Soita**) -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, sallitut numerot yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.